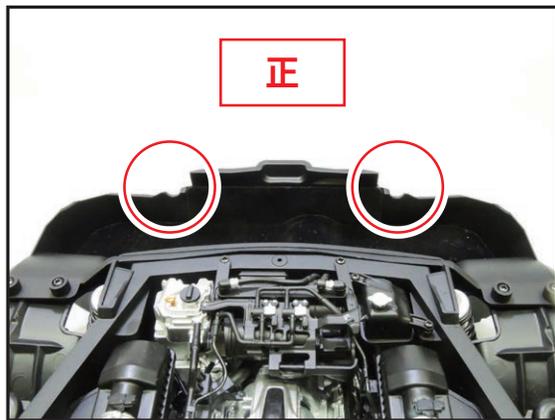
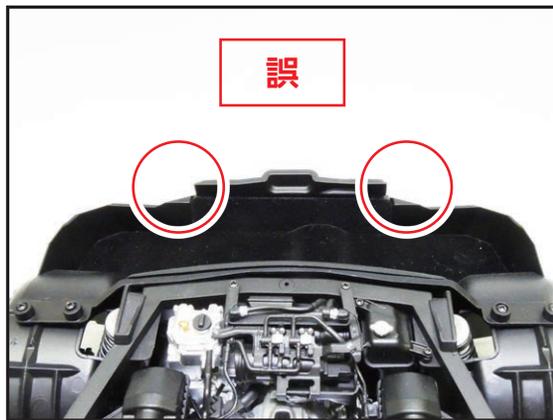


第100号の組み立ての前にお読みください

再提供パーツ同梱のお知らせ



パーツに半円状の切り欠きあり



パーツに半円状の切り欠きなし

■『44-1 ラゲッジボックス』について
 第45号で組み立てた『44-1 ラゲッジボックス』につきまして、誤った形状のパーツの混入が確認されました。現時点では発生率が不明なため、今号にて正しいパーツを同梱いたしました。
お手元の『95-B ボディ』をご確認いただき、誤ったパーツが取り付けられている場合は大変お手数をおかけしますが、下記の手順を参照して交換をお願いします。

■交換手順

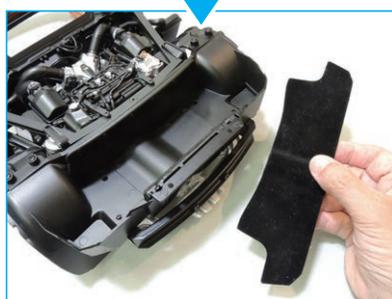
step1

マイナスドライバーなどを使用して、46-4(ラゲッジボックス・リアアッパープレート)を取り外す。



step2

45-1(ラゲッジボックス・ボトム)を取り外す。



step3

2本のビスV(2.0×5mm-M)を外して、ラゲッジボックスを取り出す。外したネジは再び使用する。



step4

44-2(ラゲッジボックスプレート)を外す。



step5

2本のビスB(2.3×5mm-TP)を外して、46-2(リアホイールハウス・右)を取り外す。外したネジは再び使用する。



step6

2本のビスB(2.3×5mm-TP)を外して、46-1(リアホイールハウス・左)を取り外す。外したネジは再び使用する。



step7

45-4(ラゲッジボックス・フロントアッパープレート)にある4カ所の突起をプラスドライバーなどで押して取り外す。



step8

45-2(ラゲッジボックス・フロントプレート)にある5カ所の突起をプラスドライバーなどで押して取り外す。



step9

ラゲッジボックス・リアプレートにある2カ所の突起をマイナスドライバーなどで押し取り外す。

**step10**

再提供された「44-1 ラゲッジボックス」に交換する。

**step11**

ラゲッジボックス・リアプレートを取り付ける。

**step12**

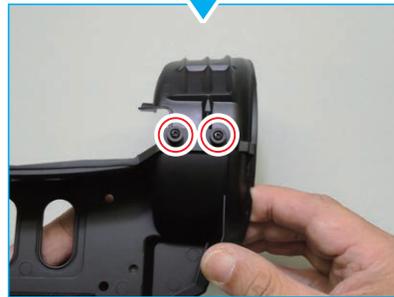
「45-2 ラゲッジボックス・フロントプレート」を取り付ける。

**step13**

45-4 (ラゲッジボックス・フロントアッパープレート)を取り付ける。

**step14**

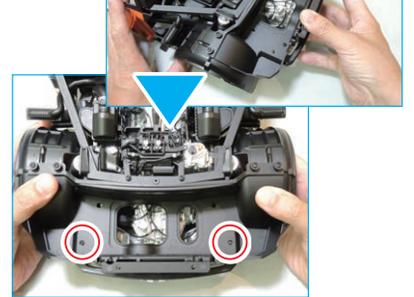
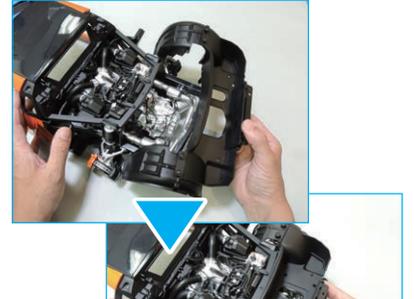
46-2 (リアホイールハウス・右)を取り付けて2本のビスB (2.3×5mm-TP) でネジ留めする。

**step15**

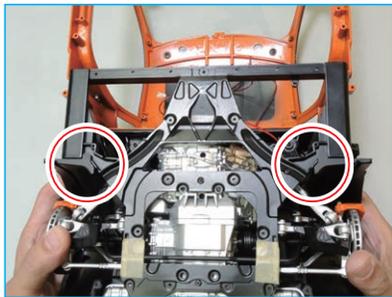
46-1 (リアホイールハウス・左)を取り付けて2本のビスB (2.3×5mm-TP) でネジ留めする。

**step16**

ラゲッジボックスをリアフレームにセットして、2本のビスV (2.0×5mm-M) でネジ留めする。

**step17**

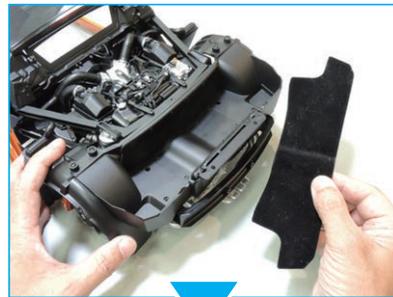
左右のリアホイールハウスをフレームと組み合わせる。

**step18**

44-2 (ラゲッジボックスプレート)を取り付ける。

**step19**

45-1 (ラゲッジボックス・ボトム)を取り付ける。

**step20**

46-4 (ラゲッジボックス・リアアッパープレート)を取り付けて完了。



皆様には多大なるご迷惑をおかけします事をお詫びいたします。
今後ともより良いパーツワークの制作に尽力して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン
お客様サポートセンター TEL:0570-008-109
(月～金 10:00～16:00 土日祝除く)