

ムーミンたちの、優しくてちょっと不思議な世界へようこそ!!

©Moomin Characters™

# MOOMIN

ムーミンハウス  
をつくる

組み立てガイド

9





2階の床と ムーミンママのベッドを組み立てる



組み立てのコツが満載!  
組立サポート  
動画を  
チェック!

<http://deagostini.jp/app/moo/>

**ハウス Parts**

①床板

**家具 Parts**

②補助道具

③側板×2

④脚(長)×2

⑤脚(短)×2

**使う道具**


- 木工用ボンド
- 紙ヤスリ (240番)
- 絵皿 (紙皿でも可)
- 筆
- マスキングテープ
- アクリル絵の具
- ・第5号付属のバートアンバー (茶)
- ・ホワイト (白)
- ・ローシェナー (茶)
- キッチンペーパーなど
- シャープペンシル (鉛筆)





2階の床の組み立て



第5号付属のバートアンバー(茶)に約10倍の水を加え、よく混ぜ合わせます。

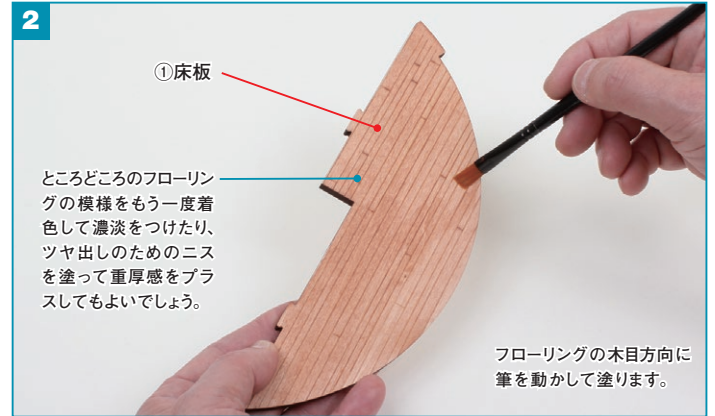

①床板を着色します。

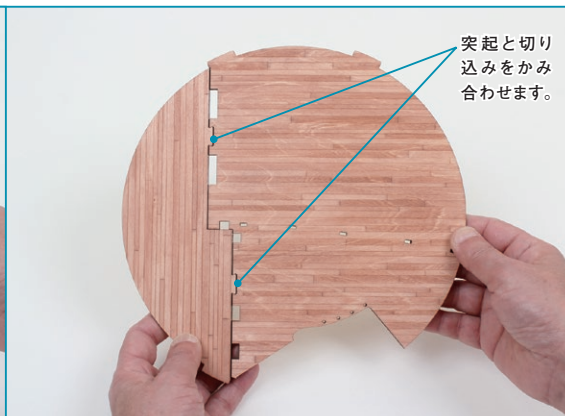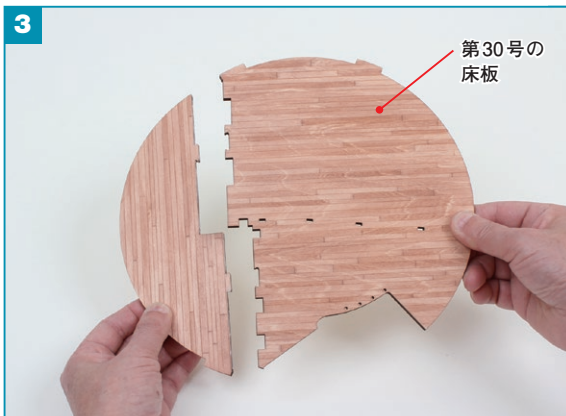

第30号で着色した床板を用意し、今号の床板とボンドで接着します。



4



裏面を平らにすると表面の継ぎ目に少し隙間ができますが、壁を接着すると隠れるので大丈夫です。

合わせ目にマスキングテープなどを貼り、平らな面に置いてボンドを乾燥させます。

今号の  
完成




2階の床の完成です。手前側の切り込みに、1階の階段が収まります。




## ムーミンママのベッドの組み立て

1

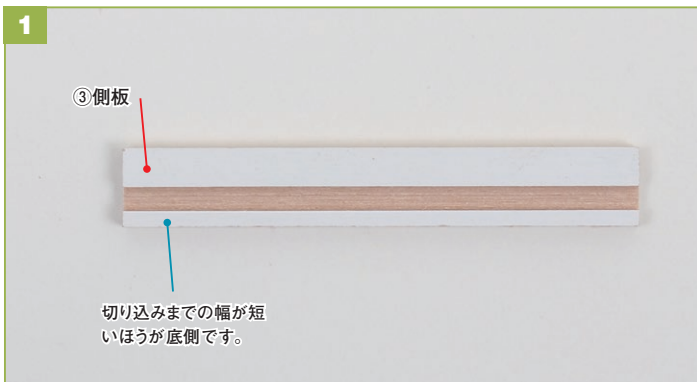


③側板は、切り込みまでの幅が短いほうが底側になります。

2

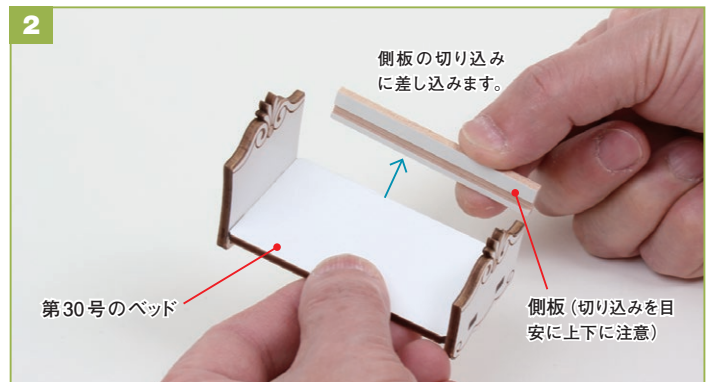


第30号で組み立てたベッドを用意し、片側に側板をボンドで接着します。

3

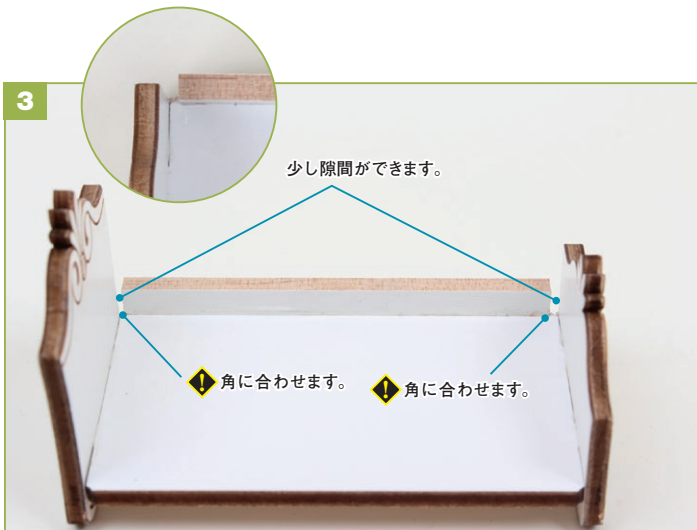


ボンドが乾く前に側板の位置を調整します。側板の両端を底板の角に合わせます。

4

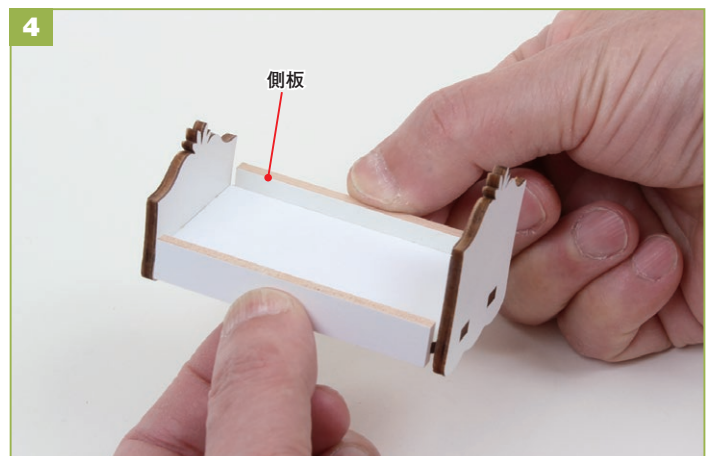


2～3と同じ要領で、反対側に残りの側板をボンドで接着します。

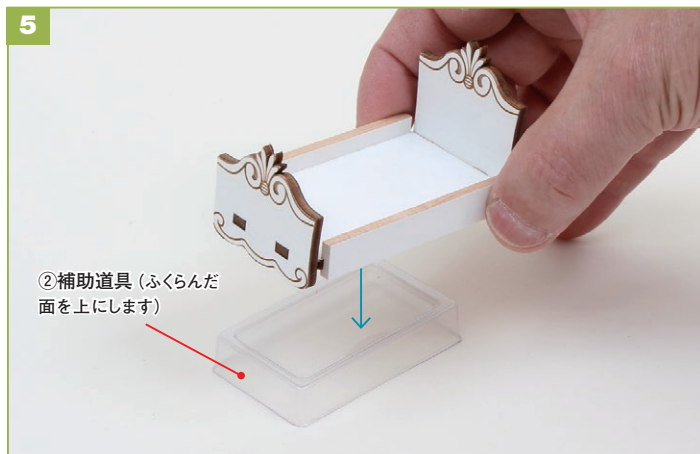

②補助道具 (ふくらんだ面を上)にします)


②補助道具はベッドの脚を接着するためのものです。補助道具を平らな面に置き、上に④までに組み立てたベッドを乗せます。

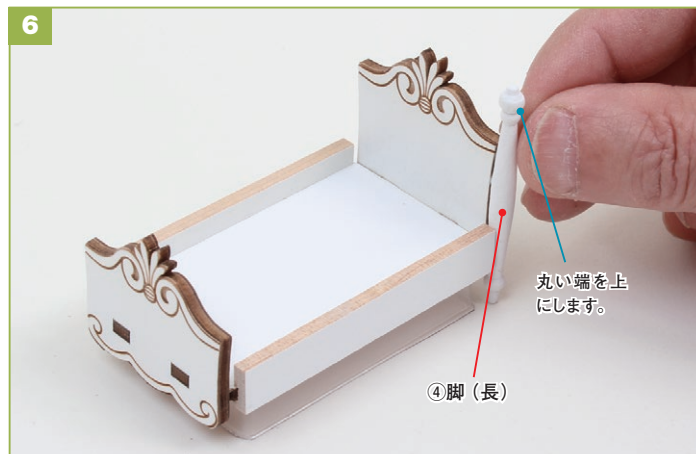

丸い端を上  
にします。


④脚 (長)

補助道具でベッドが少し浮いた状態のまま、ヘッドボードの片側に④脚(長)をボンドで接着します。

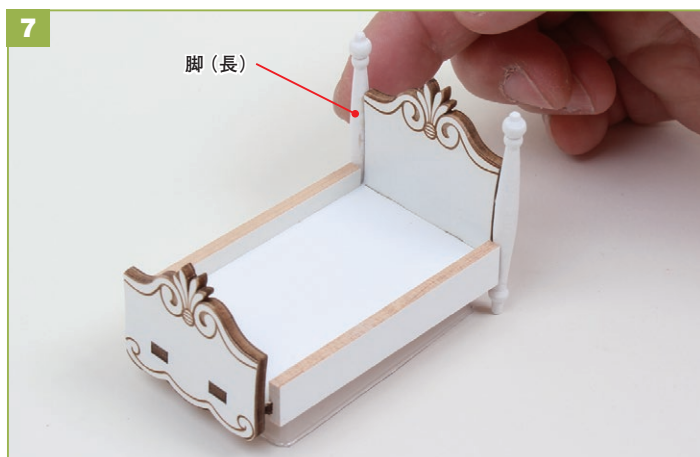

脚 (長)

同様に、ヘッドボードの反対側に残りの脚(長)をボンドで接着します。

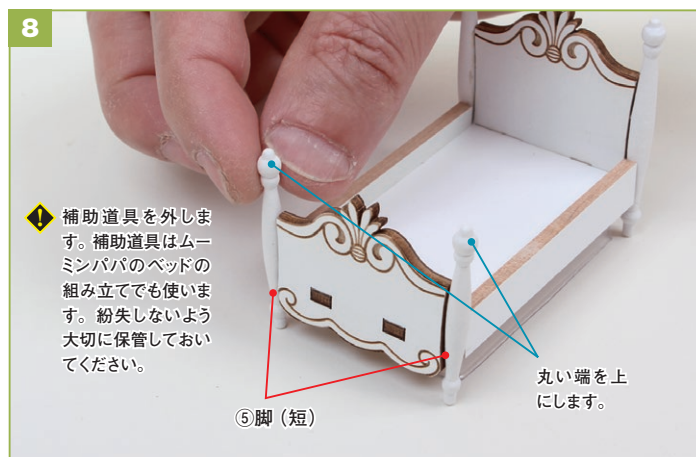

丸い端を上  
にします。

⑤脚 (短)

⚠ 補助道具を外します。補助道具はムーミンパパのベッドの組み立てでも使えます。紛失しないよう大切に保管しておいてください。

⑥～⑦と同じ要領で、フットボードの両側に⑤脚(短)を1本ずつ、ボンドで接着します。




割合の目安

① ホワイト : 少量 ローシェナー : 同量 水



ベッドを着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。

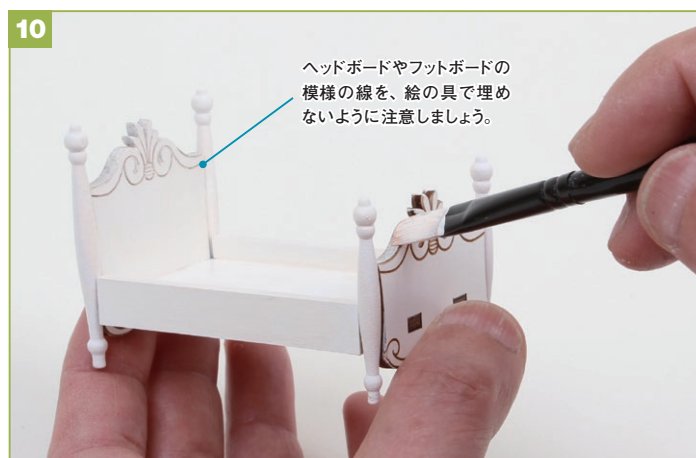


ヘッドボードやフットボードの模様の線を、絵の具で埋めないように注意しましょう。

絵の具を筆に取り、ベッドの全体を一度、塗ります。


ADVICE  
アドバイス

継ぎ目はボンドで目立たなくしよう

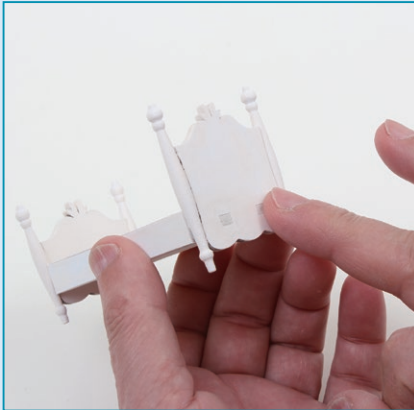

ヘッドボードやフットボードの外側、底板を差し込んだ部分は、ボンドで埋めると目立たなくなります。ボンドを指先に少しつけ、擦り込むようにして隙間に入れましょう。ボンドが乾いてから再度着色します。

11

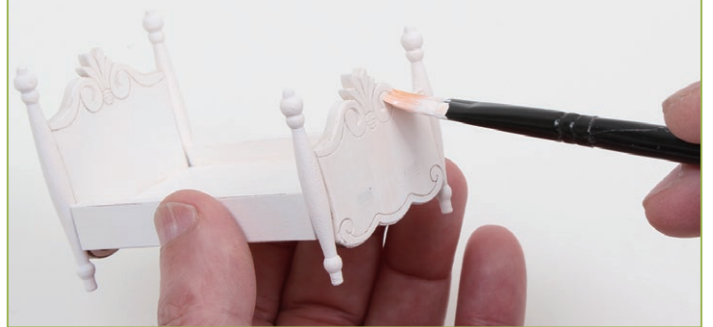

乾いたら紙ヤスリをかけ、再度塗ります。各パーツの厚みの焦げ目が見えなくなり、色ムラがなくなるまで、何度か塗りましょう。

12



硬い芯（Hなど）を使うとよいでしょう。

ヘッドボードやフットボードの模様の線を少し強調します。尖った鉛筆がシャープペンシルを使ってなぞります。

今号の  
完成



ムーミンママのベッドの完成です。次号では、マットとカバーをつかってベッドに添え、彩りを加えましょう。

保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。






2階の壁枠と



ムーミンママのベッドのマット・カバーを組み立てる

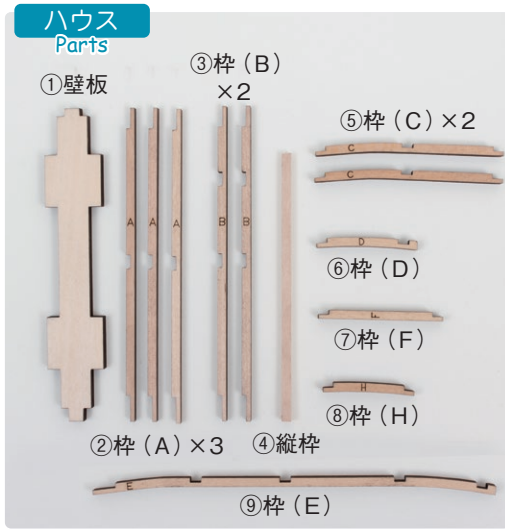


使う道具


- 木工用ボンド
- シャープペンシル (鉛筆)
- 両面テープ




2階の壁枠の組み立て

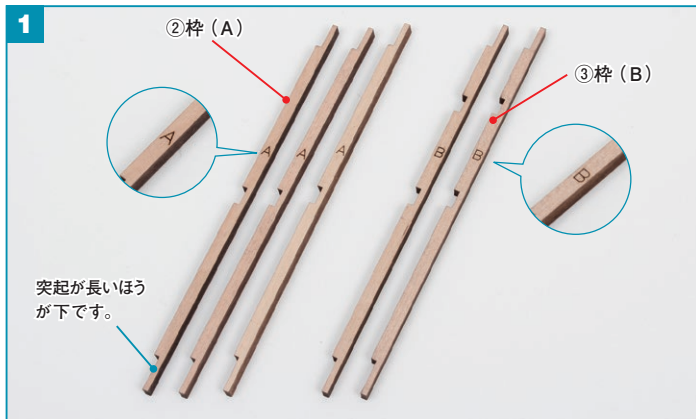


② 枠 (A) と ③ 枠 (B) は縦枠になります。

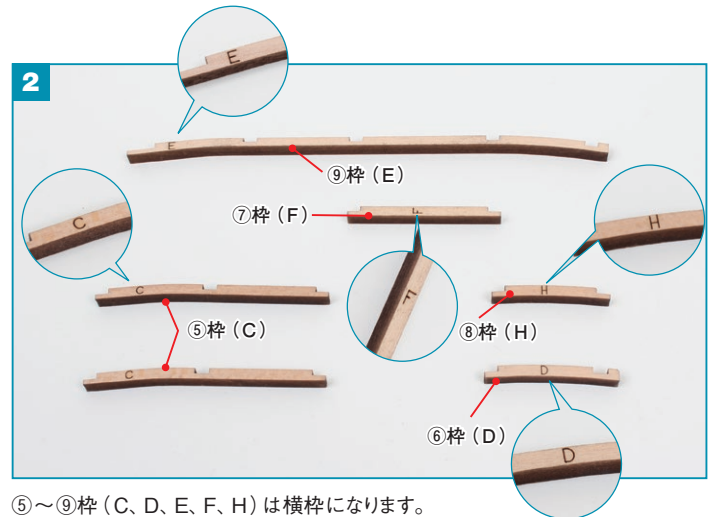


⑤ ~ ⑨ 枠 (C、D、E、F、H) は横枠になります。

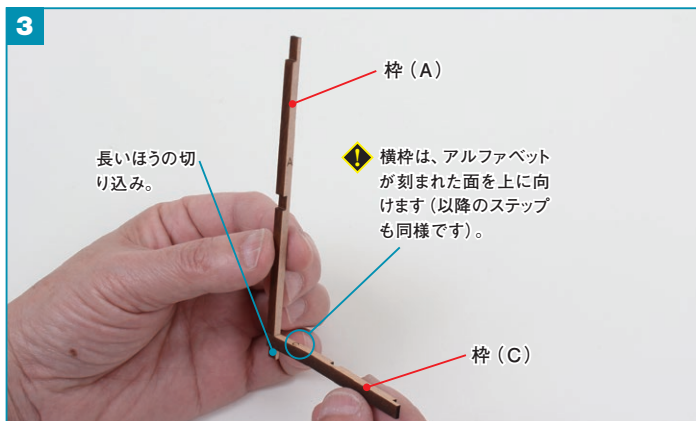


枠 (A) の下の切り込み (長いほう) に、枠 (C) をボンドで接着します。

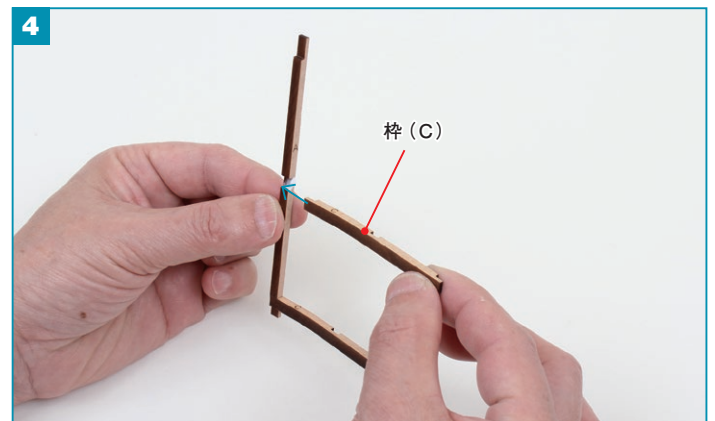


枠 (A) の中ほどの切り込みに、残りの枠 (C) をボンドで接着します。

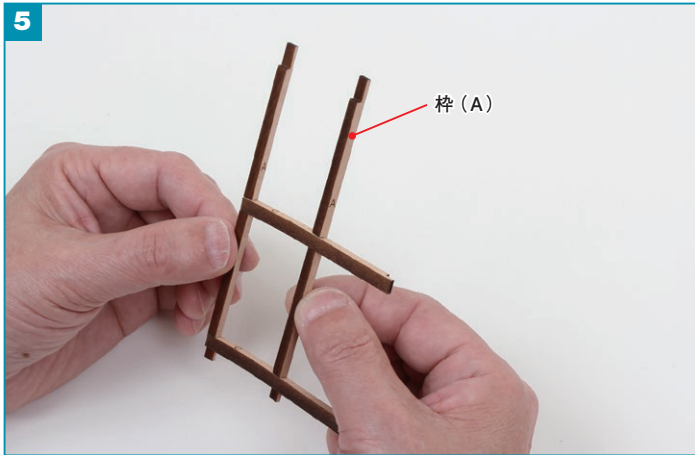


5 2本の桢 (C) の左右中ほどの切り込みに、もう1本の桢 (A) をボンドで接着しましょう。

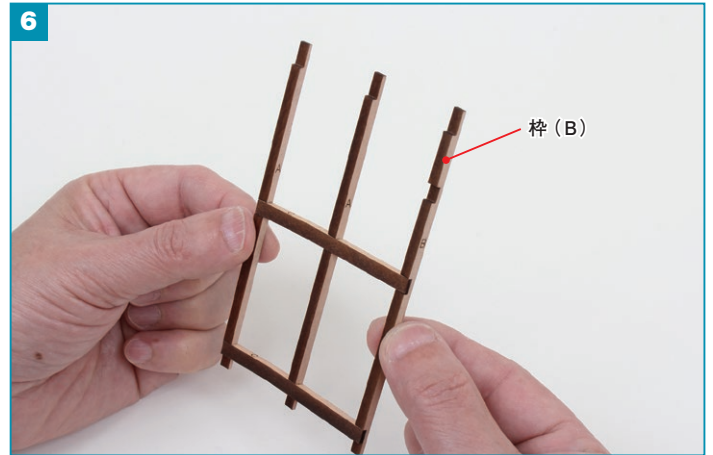


6 同様に、桢 (C) の右端の切り込みに、桢 (B) をボンドで接着します。

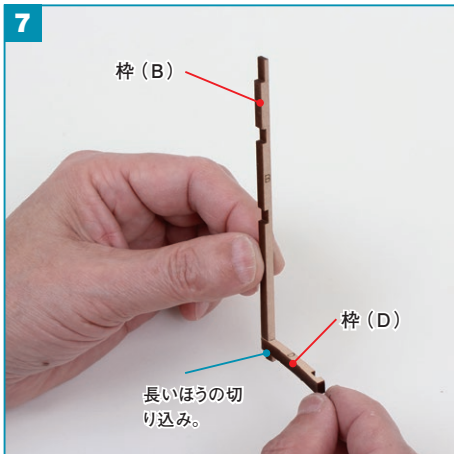


7 残りの桢 (B) の下の切り込み (長いほう) に、桢 (D) をボンドで接着します。

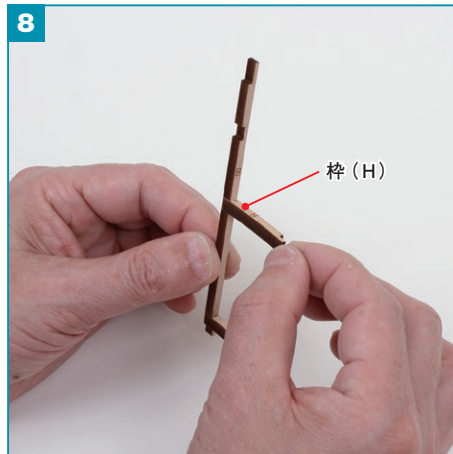


8 桢 (B) の中ほどの切り込みに、桢 (H) をボンドで接着します。

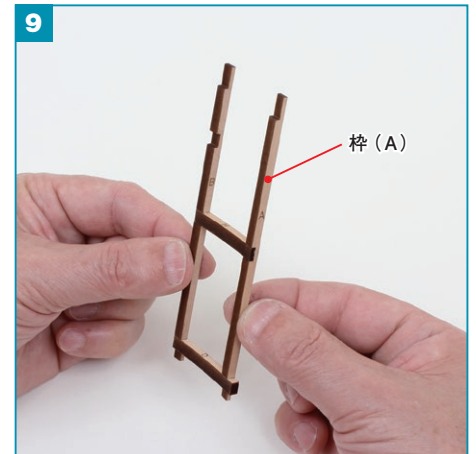

9 横桢の右端の切り込みに、桢 (A) をボンドで接着します。

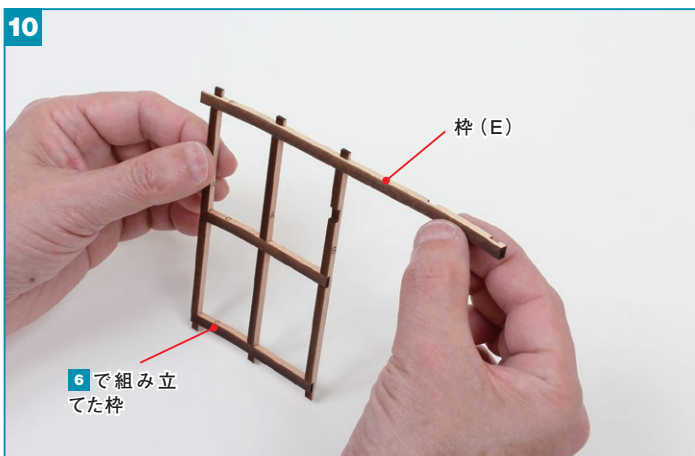


6で組み立てた桢の上端の切り込みに、桢 (E) をボンドで接着します。

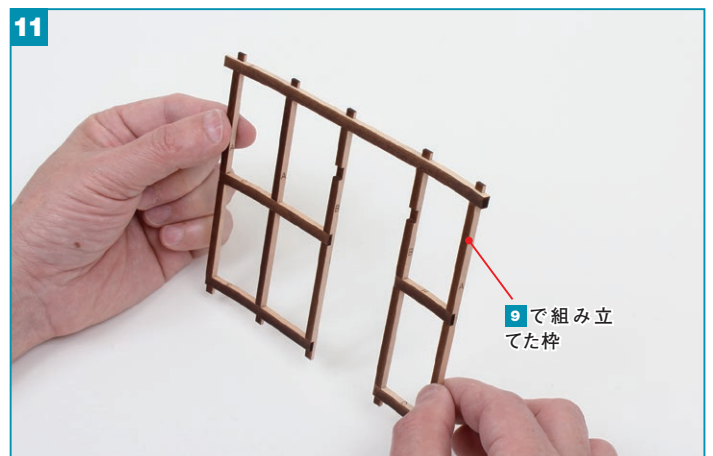


桢 (E) の右側に、9で組み立てた桢をボンドで接着します。



今号の  
完成

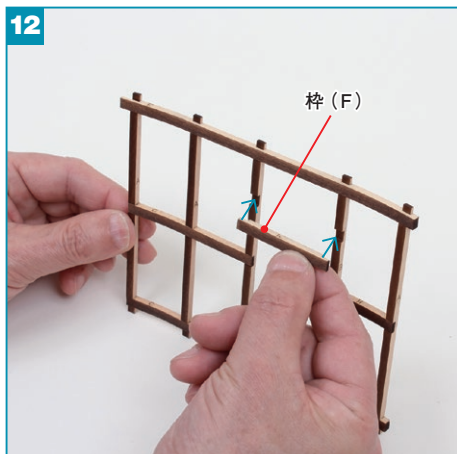

左右の枠の間に、枠 (F) をボンドで接着します。

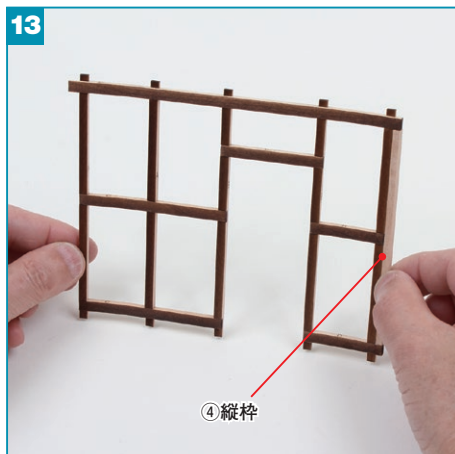


12までに組み立てた壁枠の右側に、④縦枠をボンドで接着します。




2階のムーミンパパとムーミンママのベッドルームの壁枠の完成です。枠には、次号で壁板を接着します。①壁板は紛失しないよう大切に保管しておいてください。



## ムーミンママのベッドのマット・カバーの組み立て

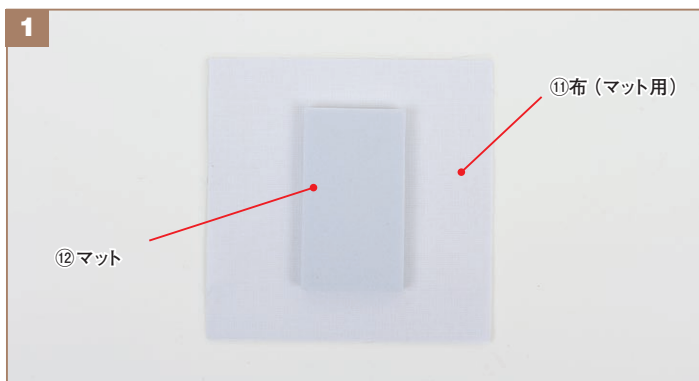


①布 (マット用) の中央に、⑫マットを乗せます。

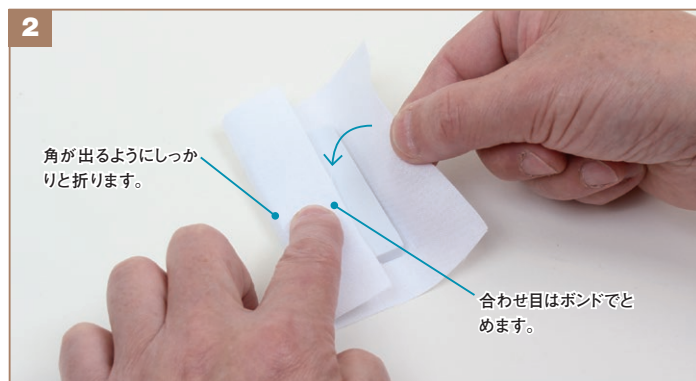


左右の布を折り、マットを包みます。合わせ目は木工用ボンドをつけてとめます。



手前側の左右の布を斜めに折ります。

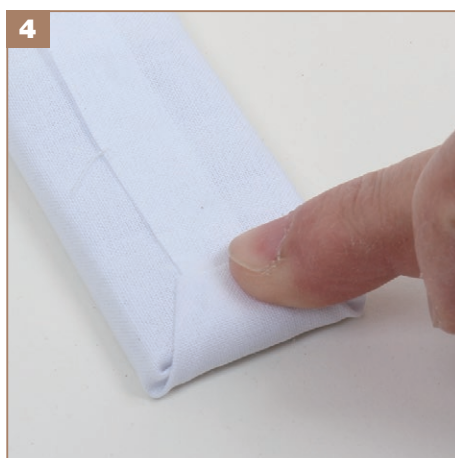


角が出るように布を折り、ボンドでとめます。

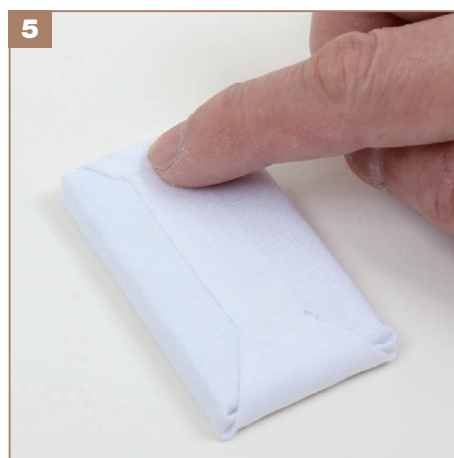


③～④と同様に、反対側の布も折ります。



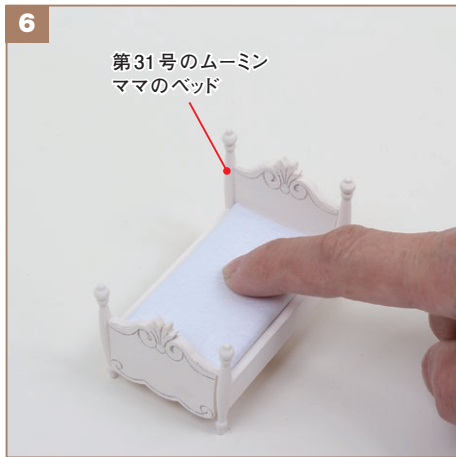


マットを第31号で組み立てたムーミンママのベッドに乗せます。

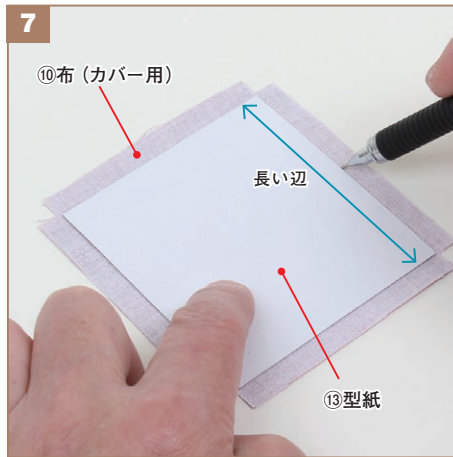

⑩布 (カバー用) の裏面の中央に⑬型紙を当て、周囲に目印線を引きます。




目印線に合わせて型紙を当て、布を裏側に折って癖をつけます。

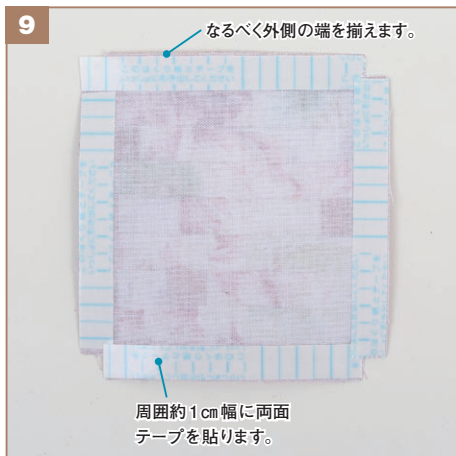


折り癖をつけた布を開き、周囲約1cm幅に両面テープを貼ります。



両面テープのシートをはがし、周囲の端を折り癖に合わせて裏側に折ります。

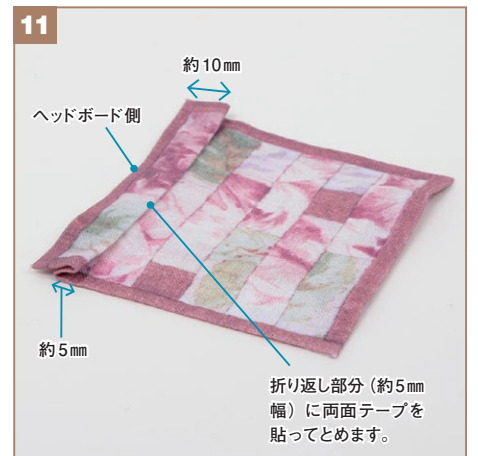

カバーの片端を折り曲げ、約5mm幅に切った両面テープを貼ってとめます。

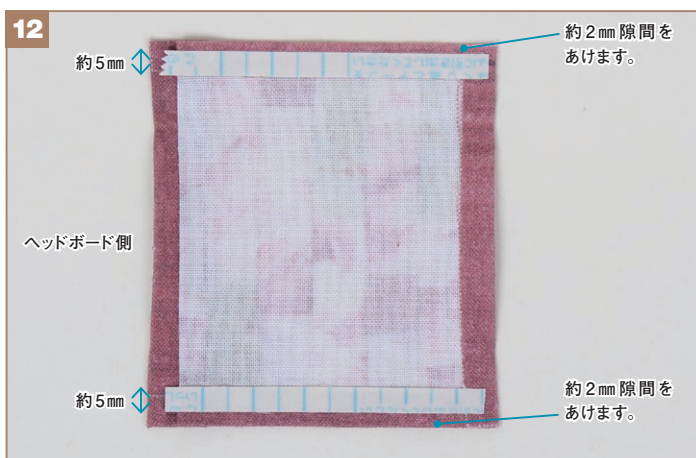

カバーの裏面、左右の端に約5mm幅の両面テープを貼ります。両面テープのシートをはがし、ベッドに当てます。

今号の  
完成



⑫の両面テープでベッドの側面にカバーをとめます。次号で枕をつくると、ベッド周りの小物が揃います。

保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。



2階の壁板・壁紙とムーミンママのベッドの枕を組み立てる



<http://deagostini.jp/app/moo/>



使う道具

- 木工用ボンド
- 紙ヤスリ (240番)
- ようじ
- 両面テープ
- カッターナイフ
- カットニングマット
- シャープペンシル (鉛筆)
- ティッシュペーパー
- 洗濯バサミ
- ハサミ


あると便利な道具

- ピンセット


※写真の壁紙の色味は実物と異なる場合があります。




2階の壁板・壁紙の組み立て

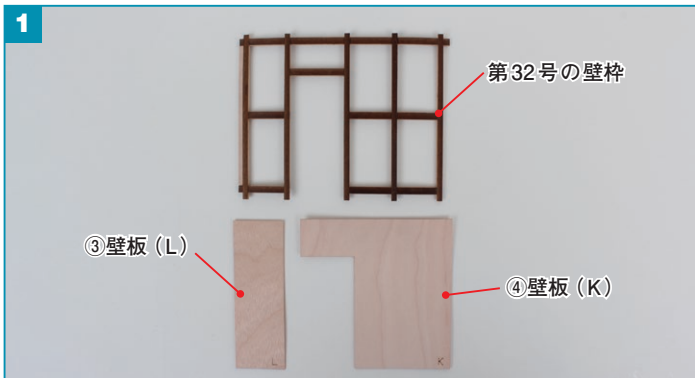


第32号でつくった2階の壁枠を用意します。③壁板 (L)と④壁板 (K)を貼りましょう。

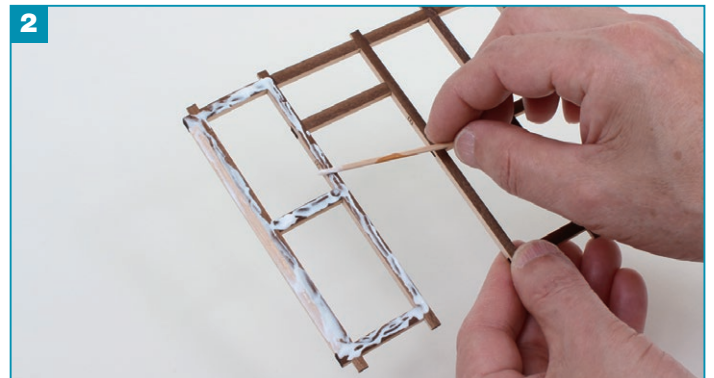

まず、壁枠の左側にまんべんなくボンドをつけます。

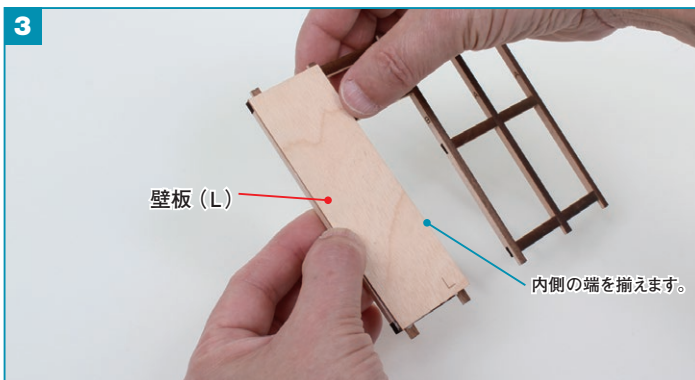


壁板 (L)を枠に押さえつけながら貼ります。

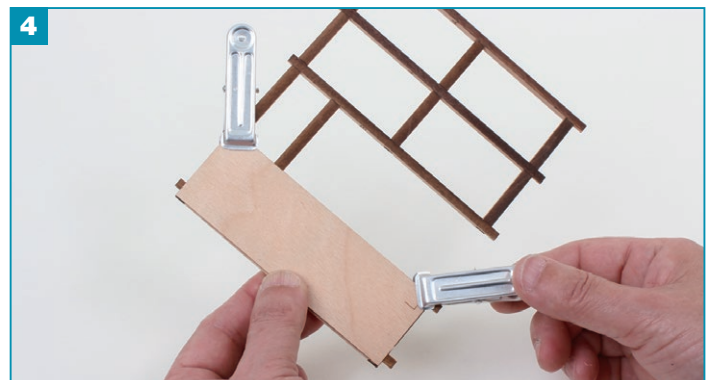


壁板が浮かないようところどころ洗濯バサミなどで固定し、ボンドを乾燥させます。




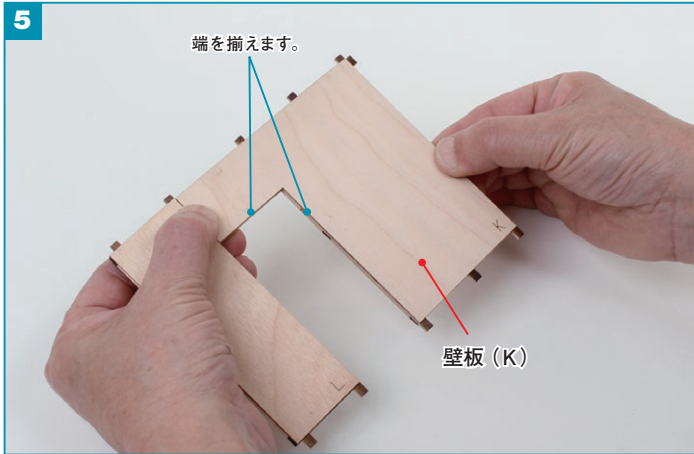


2 ~ 4と同じ要領で、右側に壁板 (K) をボンドで貼ります。

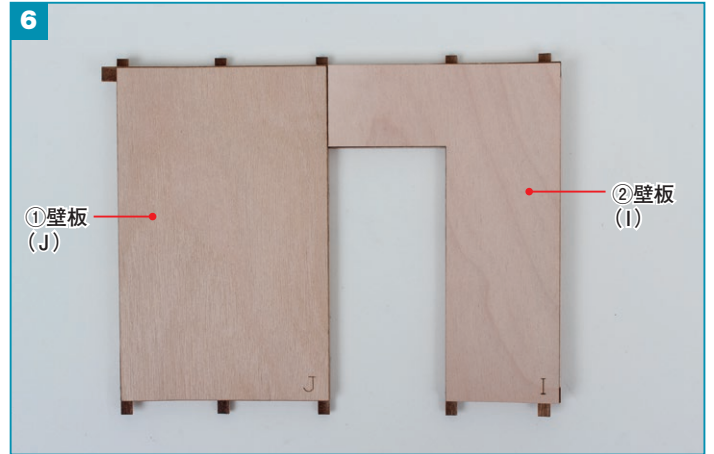

2 ~ 5と同じ要領で、壁枠の反対側の面に①壁板 (J) と②壁板 (I) をボンドで貼ります。

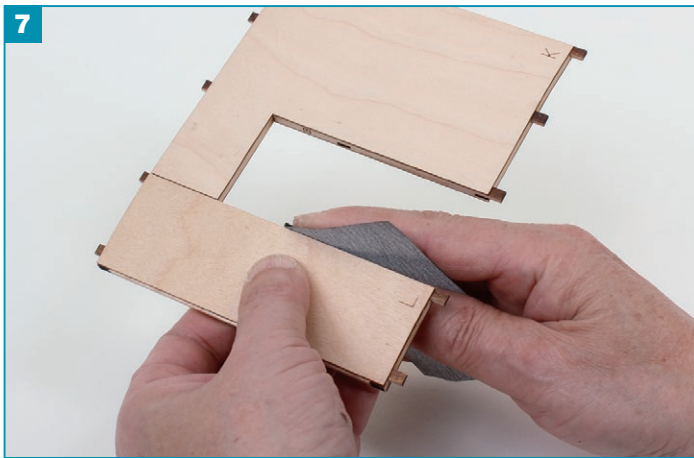


中央の開口部に壁板がはみ出している場合は、紙ヤスリをかけて削ります。

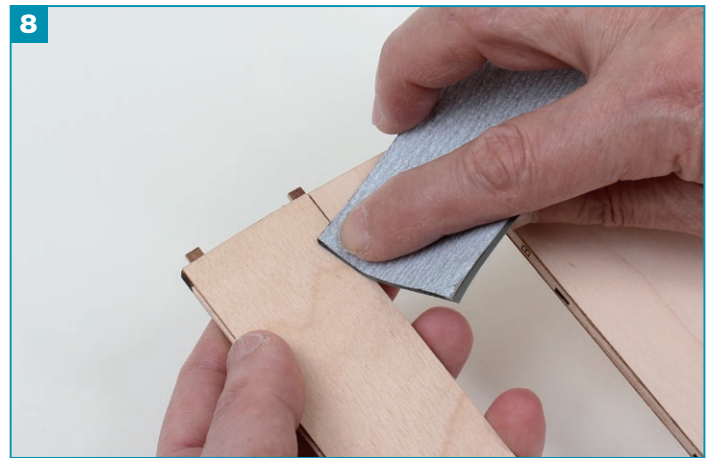

また、壁板の継ぎ目に段差がある場合も、紙ヤスリをかけて削ります。



壁板 (I, J) の面には、⑤壁紙 (A) を貼ります。

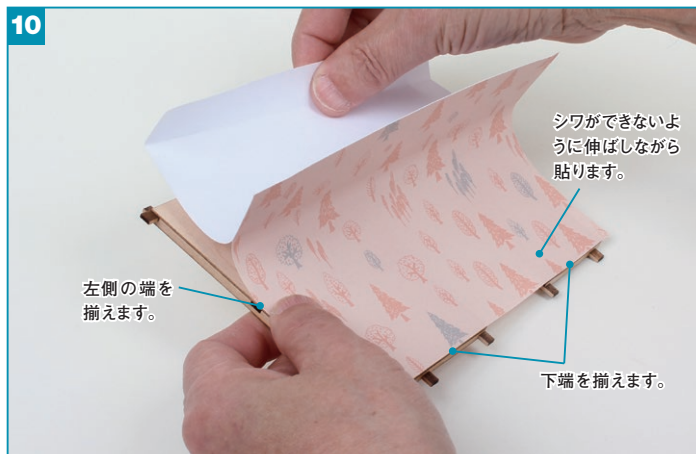

裏面のシートをはがしながら、下端から壁紙を貼ります。



壁の右側にはみ出た壁紙は、折り返して壁の厚みに貼ります。



壁を裏返し、開口部の壁紙をカッターナイフで線を引きくようにして切ります。

今号の  
完成




壁の残りの面にはまだ壁紙を貼りません。第35号で壁と床を組み合わせてから貼るので、⑥壁紙 (B) は大切に保管しておいてください。




## ムーミンママのベッドの枕の組み立て



⑦布の表が外側になるように半分に折り、癖をつけます。

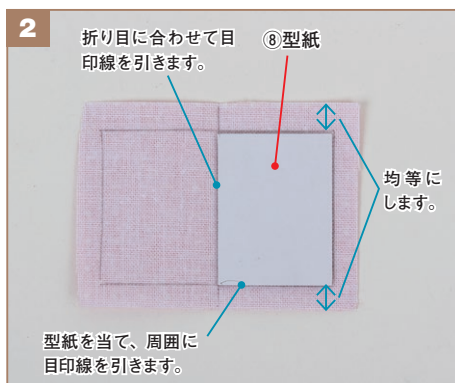

布を開き、裏面に⑧型紙を使って目印線を引きます。

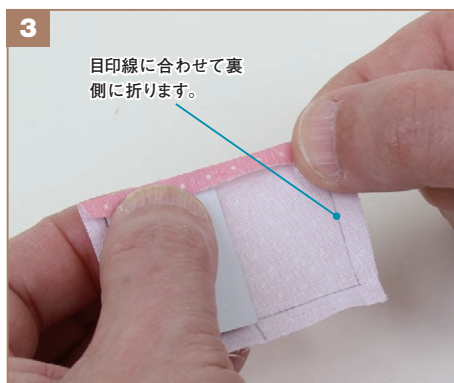


目印線に合わせて型紙を当て、周囲を裏側に折って癖をつけます。





長いほうの辺を、折り癖の位置で裏側に折ります。

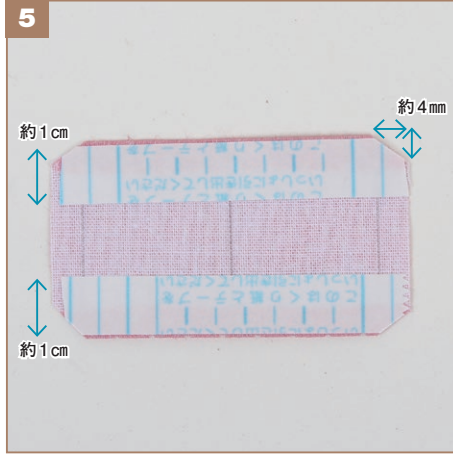

折った端から約1cm幅に両面テープを貼り、四つの角を斜めに切ります。



両面テープのシートをはがし、短いほうの辺を、折り癖の位置で裏側に折ります。



短いほうの辺の端から約1cm幅に、両面テープを貼ります。



⚠ 型紙はムーミンババのベッドの組み立てでも必要です。紛失しないよう大切に保管しておいてください。

型紙よりもひとまわり小さくします。

押して平らにしたときに約2mmの厚さを目安にします。




目印線に合わせます。

7で貼った両面テープのシートをはがし、8で折ったティッシュペーパーを乗せます。



目印線の位置で半分に折ります。

ティッシュペーパーを包み込みながら、布を半分に折ります。

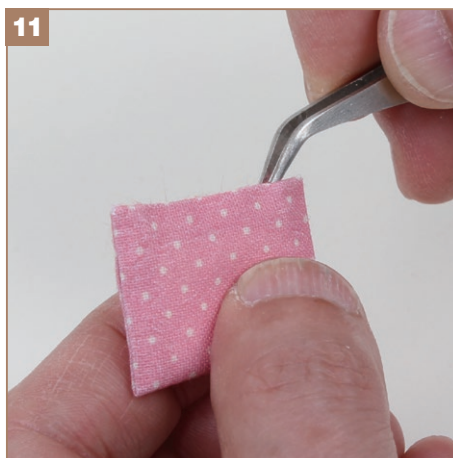

折り返した端から、ティッシュペーパーがはみ出さないように押し込みながら布を貼り合わせます。

今号の  
完成



枕が完成し、ベッド周りの小物が揃いました。ベッドに添えてにぎわいを加えましょう。

**保管のポイント**

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。



2階の壁と キッチンの洗い場を組み立てる



<http://deagostini.jp/app/moo/>



**使う道具**

- 木工用ボンド
- 瞬間接着剤
- 紙ヤスリ (240番)
- カッターナイフ
- カットングマット
- シャープペンシル (鉛筆)
- 定規
- 絵皿 (紙皿でも可)
- 筆
- アクリル絵の具  
・ローシェナー (茶)
- キッチンペーパーなど

**あると便利な道具**


- ピンセット

※写真の壁紙の色味は実物と異なる場合があります。


**家具 Parts**




2階の壁の組み立て

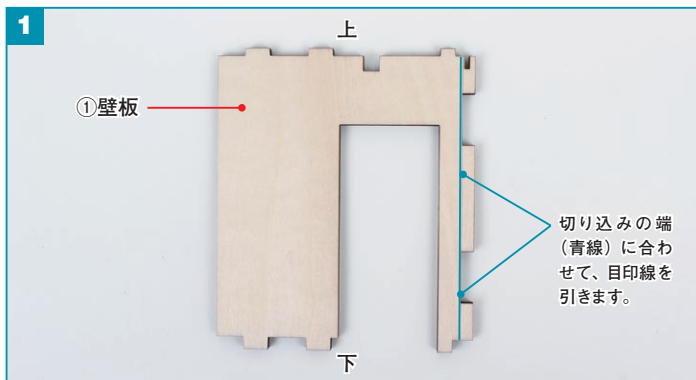


①壁板の向きを確認し、壁紙を貼るための目印線をシャープペンシル (鉛筆) で引きます。

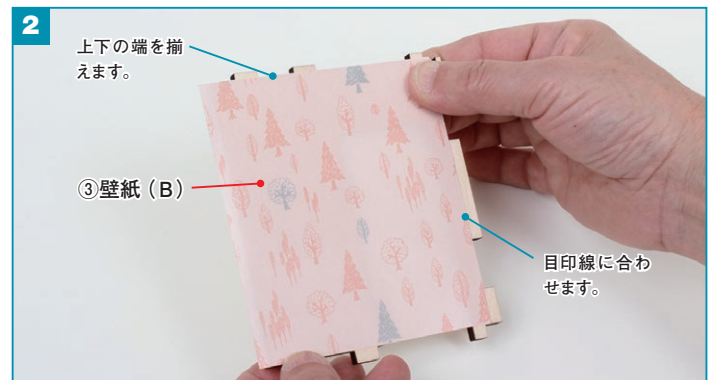

**1** で引いた目印線に合わせて、③壁紙 (B) を貼ります。

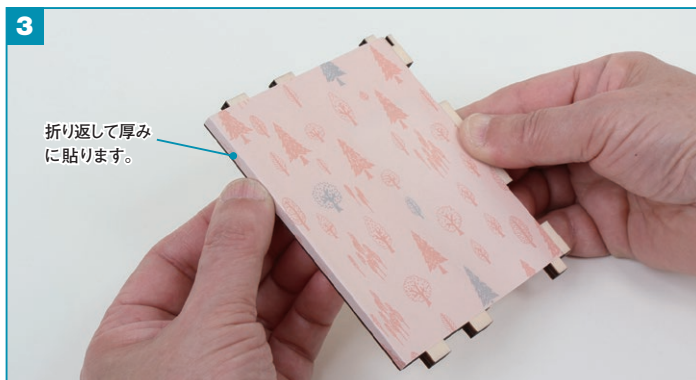


壁板の左側にはみ出た壁紙は、折り返して壁の厚みに貼ります。

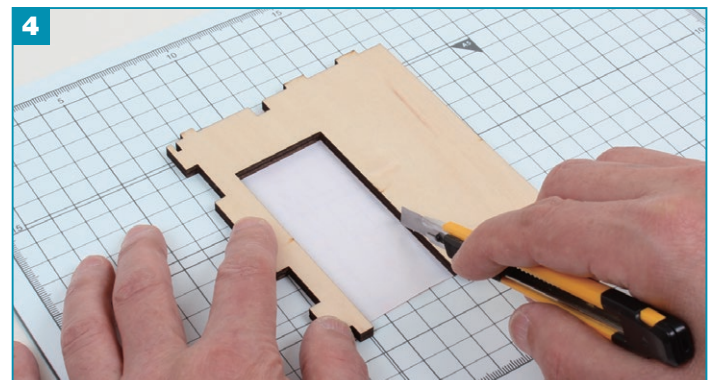


壁板を裏返し、開口部の壁紙をカッターナイフで切ります。




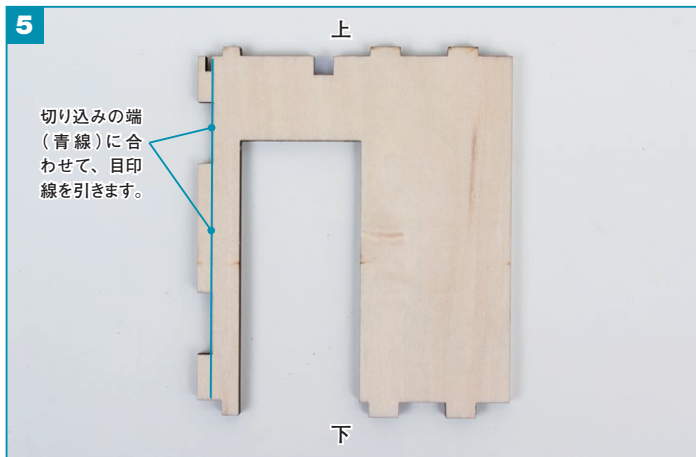

壁板の反対側の面に、目印線をシャープペンシル (鉛筆) で引きます。

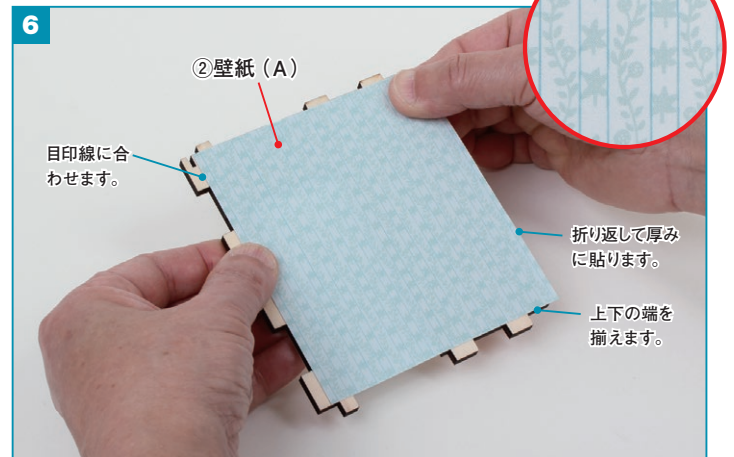

5で引いた目印線に合わせて、②壁紙 (A) を貼ります。壁紙は模様を目安に、向きを間違えないようにしましょう。

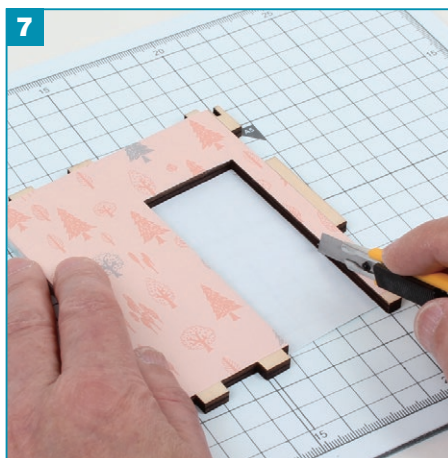


壁板を裏返し、開口部の壁紙をカッターナイフで切ります。



壁の上側、切り込みを覆っている壁紙をカッターナイフで切って取り除きます。


今号の  
完成

2階の踊り場とバスルームの間の壁の完成です。  
次号で残りの壁をつくり、今までにつくった壁と合わせて床に設置します。

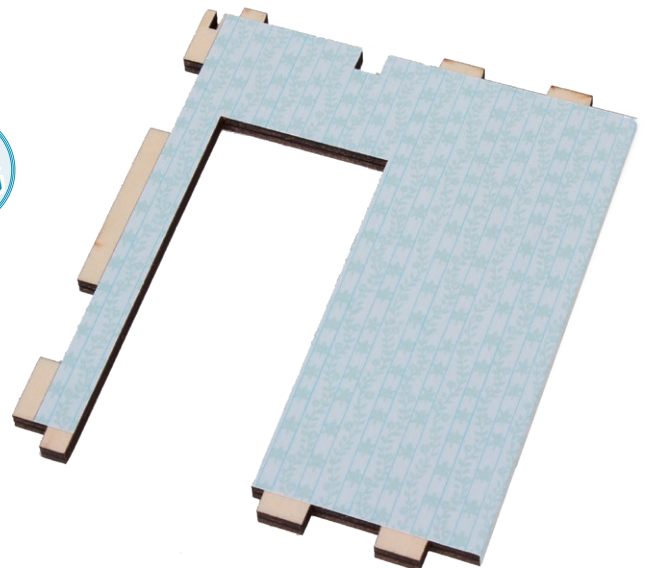





## キッチンの洗い場の組み立て

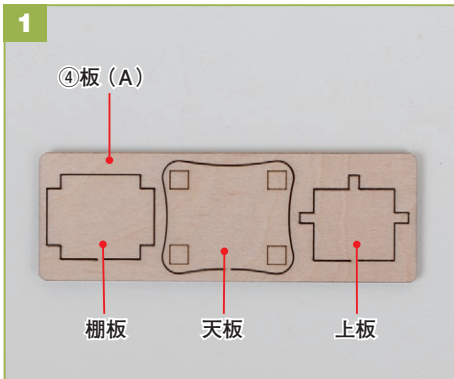

④板 (A) から棚板、天板、上板をカッターナイフで切り外し、切り口に紙ヤスリをかけて平らにします。

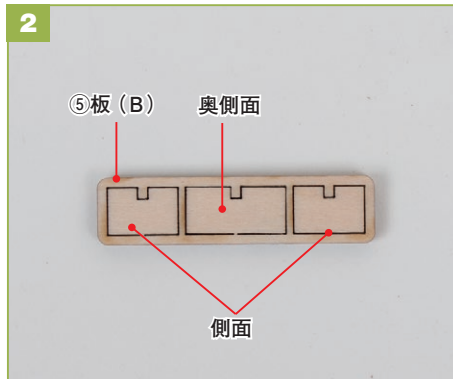


同様に、⑤板 (B) から側面2枚、奥側面を外し、切り口に紙ヤスリをかけて平らにします。

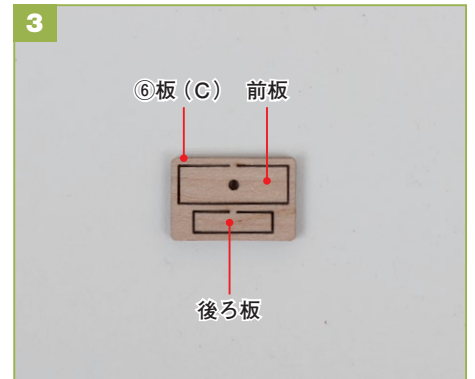


さらに、⑥板 (C) から前板、後ろ板を外し、切り口に紙ヤスリをかけて平らにします。



①～③で外した各パーツの厚みの焦げ目を、紙ヤスリで取り除きます。

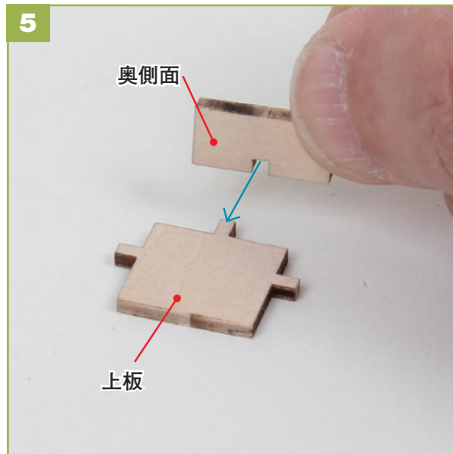


奥側面の切り込みを上板の長いほうの辺の突起にはめ込み、ボンドで接着します。

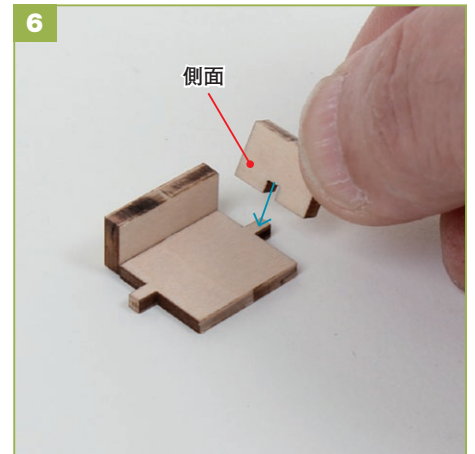


側面の切り込みを上板の短いほうの辺の突起にはめ込み、ボンドで接着します。



同様に、反対側に残りの側面をボンドで接着します。

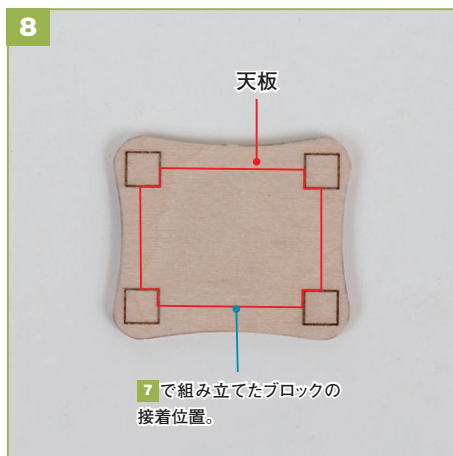


⑦で組み立てたブロックを接着する位置を確認します。天板の線が刻まれた面、写真の赤線部に接着します。

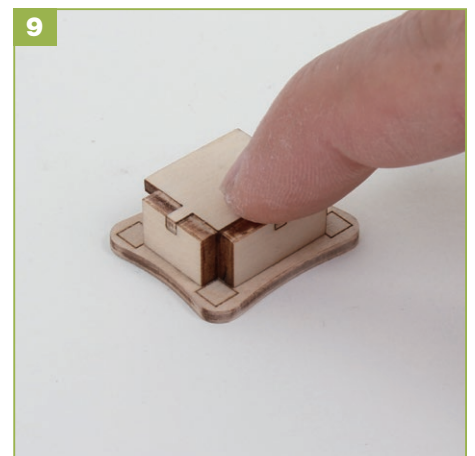

⑧で確認した位置に合わせて、⑦で組み立てたブロックをボンドで接着します。



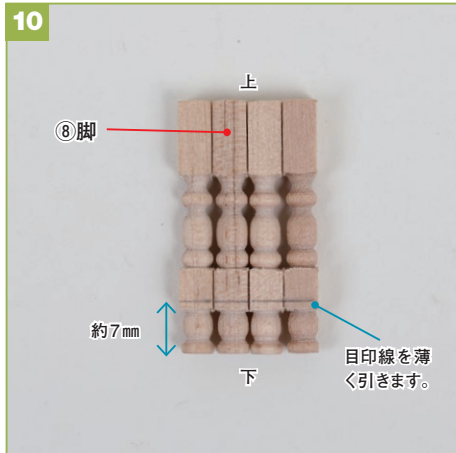

4本の⑧脚の端を揃えてまとめ、下から約7mmの位置に目印線を薄く引きます。後でつける棚板のための目印です。



目印線を内側に向け、天板の四角い線の位置に脚を1本、ボンドで接着します。




残りの四角い線の位置に、脚を1本ずつ接着します。



⑦引き出しに、前板と後ろ板をボンドで接着します。



着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。

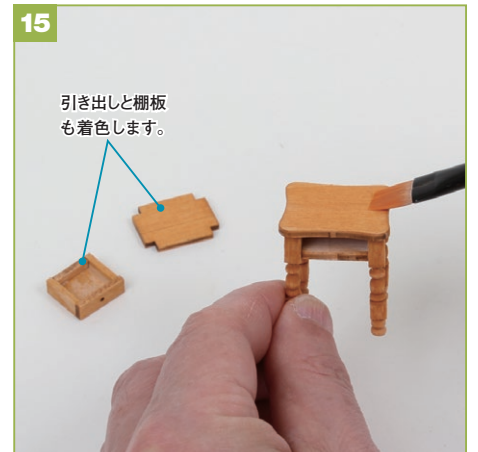

絵の具を筆に取り、12で組み立てた本体、13の引き出し、棚板に塗ります。



10でつけた目印線に合わせて、脚の間に棚板をボンドで接着します。



引き出しの前板の穴に⑨取っ手を差し込み、内側の面に少量の瞬間接着剤をつけて固定します。

今号の  
完成



引き出しを開口部に入れて完成です。次号では、洗い場のシンクを提供します。

#### 保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。