

BATMOBILE

バットモービル 1966

PACK
2



BATMOBILE

バットモービル 1966

CONTENTS

STAGE 3 9

1. ロールバー・レンズの取り付け
2. ビーコンの取り付け
3. バットターン・レバーの取り付け
4. ドームレンズの取り付け
5. ロールバーの完成

STAGE 4 14

1. 左フロントガラスサポートの取り付け
2. 右フロントガラス・サポートの取り付け

STAGE 5 18

1. ベルハウジングの組み立て
2. ケーブルの準備
3. ベルハウジングケーブルの取り付け
4. スターターケーブルの取り付け



STAGE 3



PARTS LIST

ロールバーを組み立て、
ビーコン(無線端末)と緊急バットターンレバーを取り付けていく。



03C



03D



03E



03F



03G



03H



03I

03J
(左)
03K
(右)

※03Nと03Oは
ランナーについている



03N



03O

03L(左)
「L」の刻印03M(右)
「R」の刻印

03P



AM



ACM



NP



03Q

注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツをきれいに取り外すには・・・?


細かなパーツを取り外すときには、カッターナイフを使うと、よりきれいに切り離すことができる。またパーツに「バリ」が残っている場合は、ヤスリで丁寧に削り取るとよい。



STAGE 3

パートナンバー	内 容	数 量
03A	ロールバートップ	1
03B	ロールバー下部	1
03C	緊急バットターンレバー	1
03D	緊急バットターンレバーハンドル	1
03E	緊急バットターンレバーベース	1
03F	緊急バットターンレバーブラケット	1
03G	ビーコンカバー	1
03H	ビーコンレンズ	1
03I	ビーコンLEDブラケット	1
03J	左ドームレンズ	1
03K	右ドームレンズ	1
03L	左ドームレンズストーク	1
03M	右ドームレンズストーク	1
03N	ロールバーライトカップ	4
03O	ロールバーライトレンズ	4
03P	ロールバーライトブラケット	1
03Q	ビーコン LED	1
AM	1.7x4mm	6+予備
ACM	1.7x2.5x5mm	2+予備
NP	1.2x4mm	4+予備

組み立て箇所

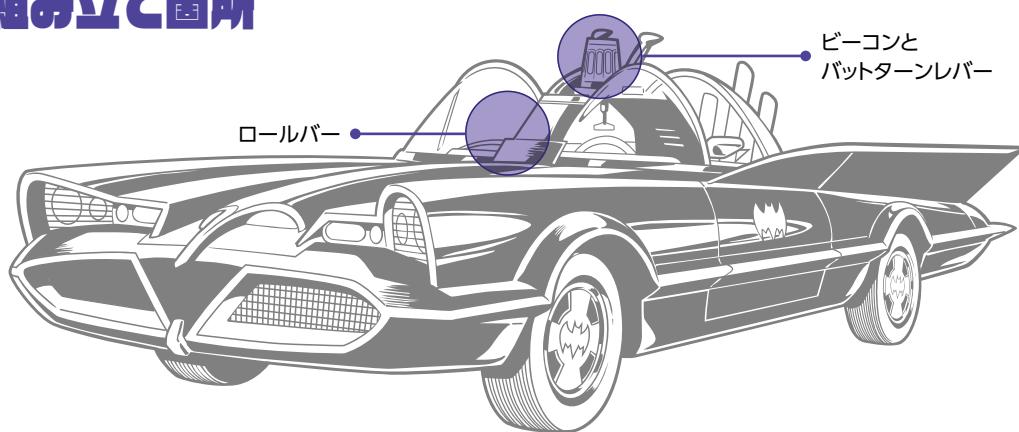

組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。




STAGE 3




1. ロールバー・レンズの取り付け

1

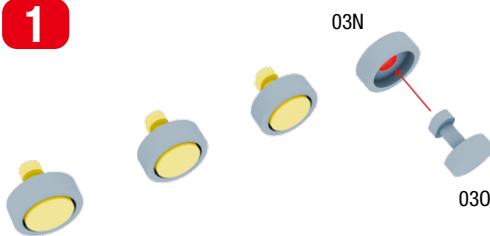


03Nと03Oをランナーから切り離し、03Oを03Nに通す。

2

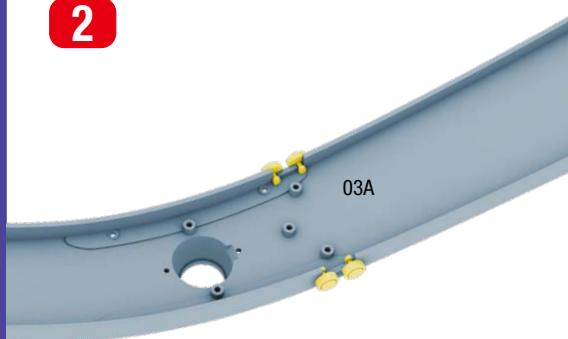


03Oのピン部分を03Aの4つの凹みにはめ込む。

3

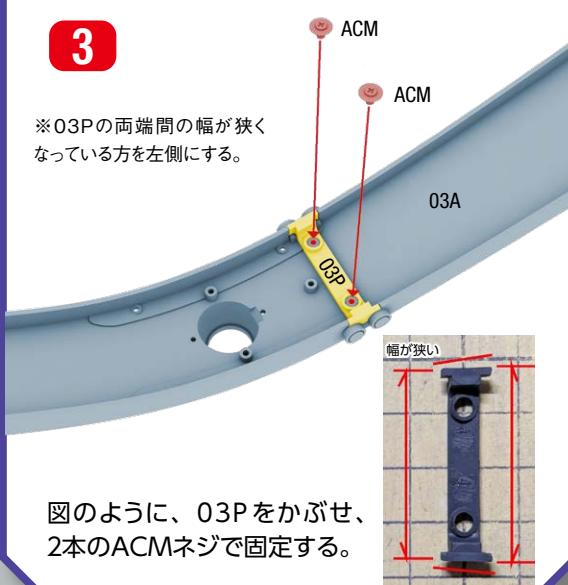


2. ビーコンの取り付け

1

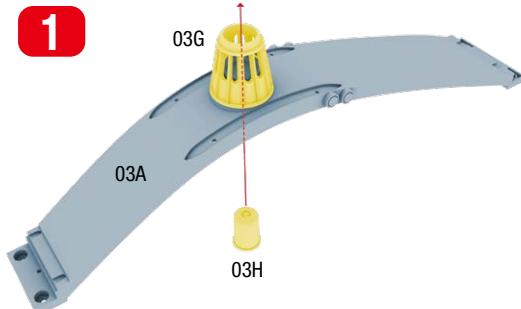


03Gを03Aの上に置く。次に、03Hを03Aの下から03Gの内側に押し上げる。

2

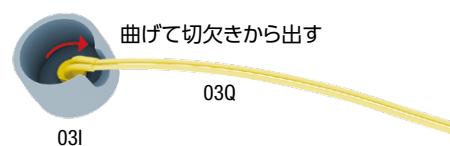

03Qを用意する。電球部分を03Iの中心にある穴に押し込み、図のよう曲げてコードを03Iの切欠きから出す。

3

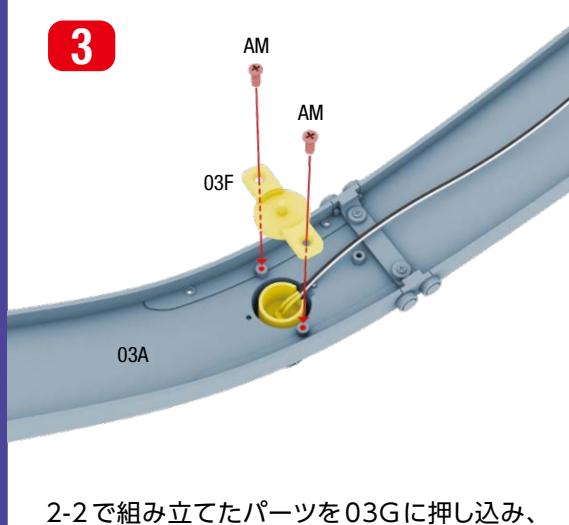

2-2で組み立てたパーツを03Gに押し込み、03Fをかぶせて、AMネジ2本で固定する。





STAGE 3


3. バットターン・レバーの取り付け

1




03Cの平らな端の方を03Eに通し、03Cの軸が03Eから1cmくらい飛び出すように、しっかりと中まで押し込む。

2

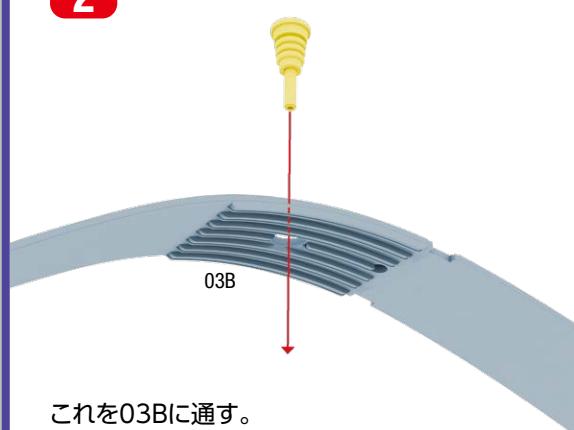

これを03Bに通す。


3

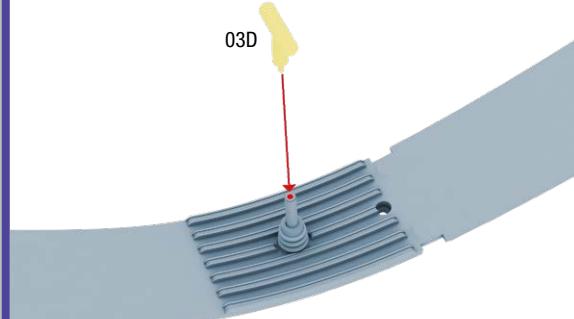

03Dを03Cの端に取り付ける。


4. ドームレンズの取り付け

1

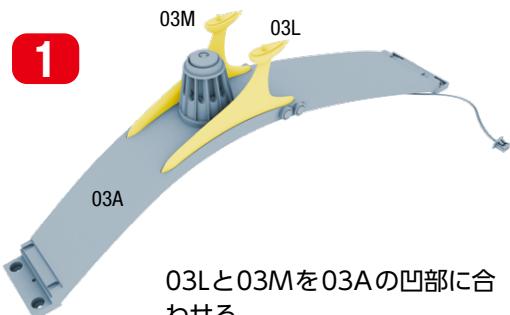

03Lと03Mを03Aの凹部に合わせる。


2

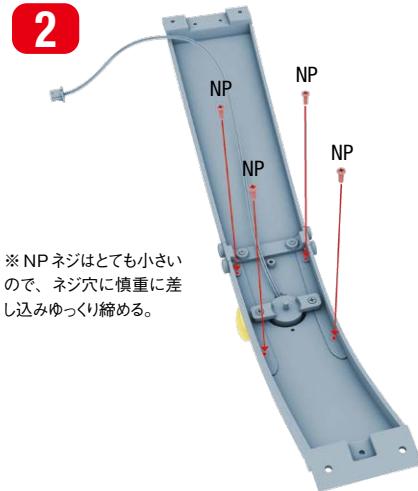

※NPネジはとても小さいので、ネジ穴に慎重に差し込みゆっくり締める。

裏返し、NPネジ4本で03Lと03Mを固定する。

3

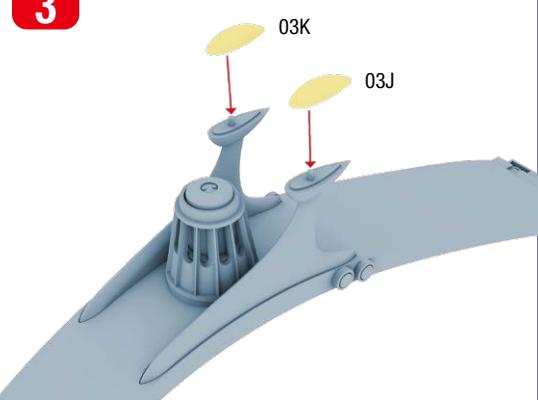


03J、03Kを、03L、03Mそれぞれの上部にあるピンに押し込む。

STAGE 3




5. ロールバーの完成

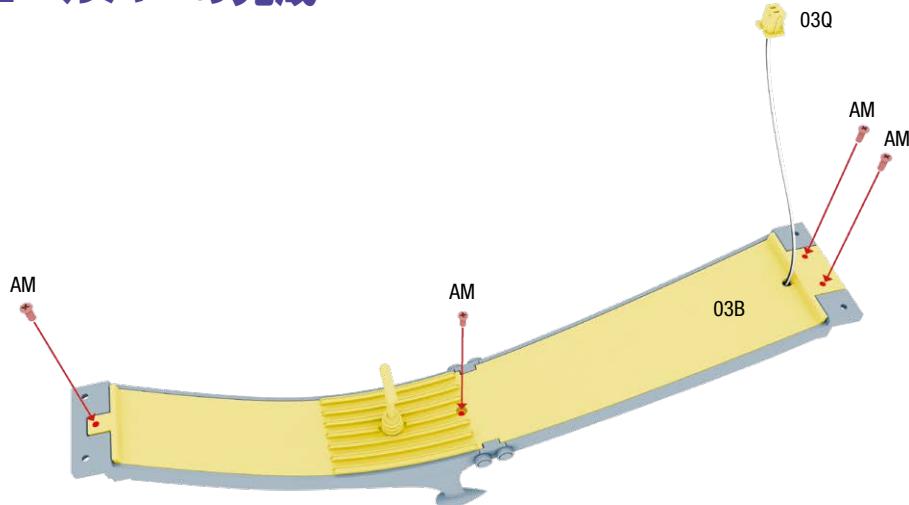

03Qの先端を03Bの端にある四角い溝に通す。次に、03Aと03Bを4本のAMネジで固定する。


組み立て結果

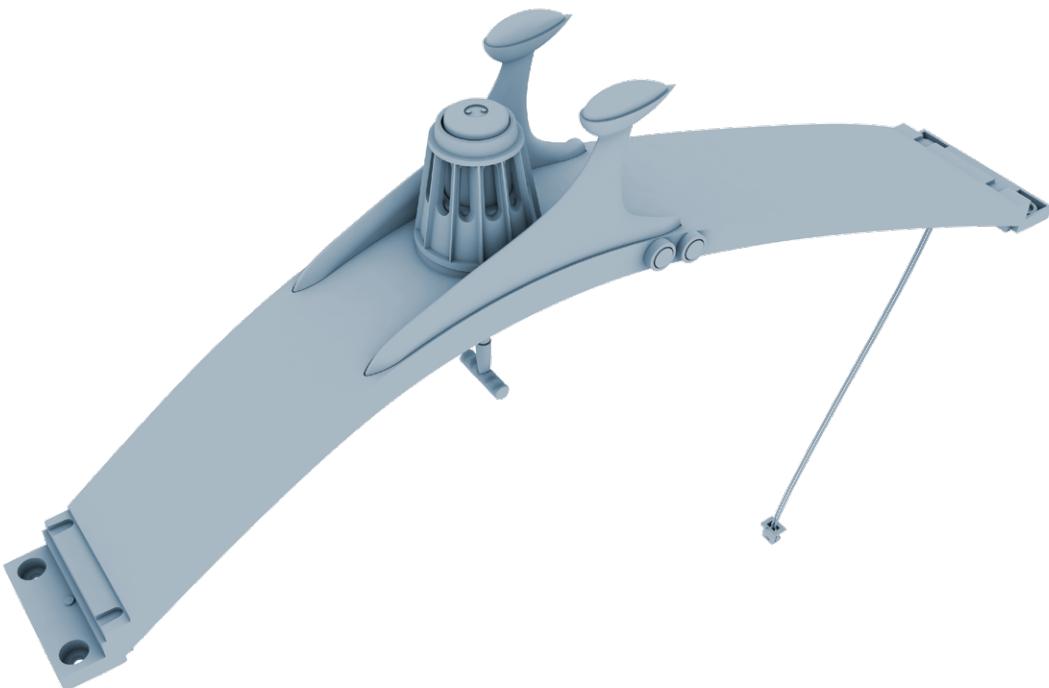



PARTS LIST

フロントガラスを補強していく。

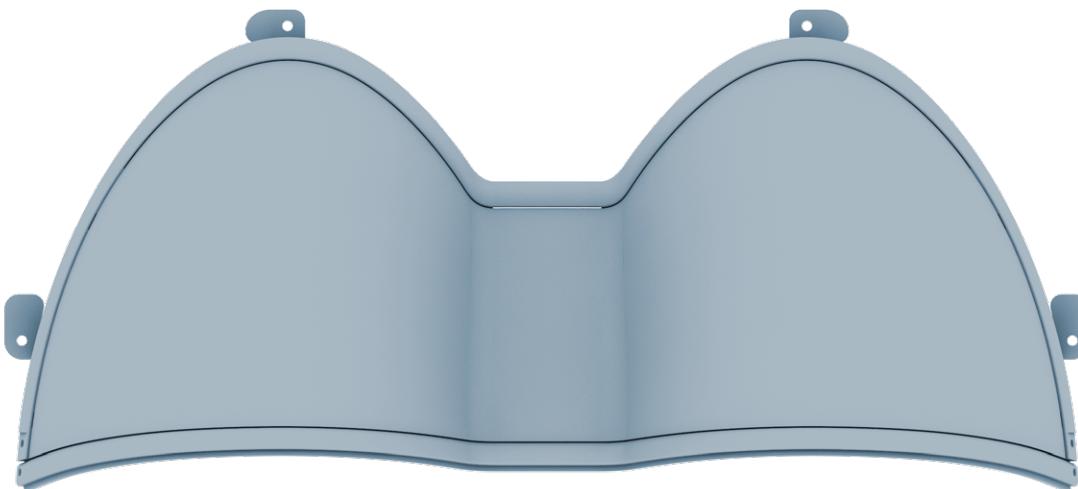

04A



04B(左)



04C(右)


注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パートナンバー	内 容	数 量
04A	フロントガラス	1
04B	左フロントガラスサポート	1
04C	右フロントガラスサポート	1



STAGE 4

組み立て箇所

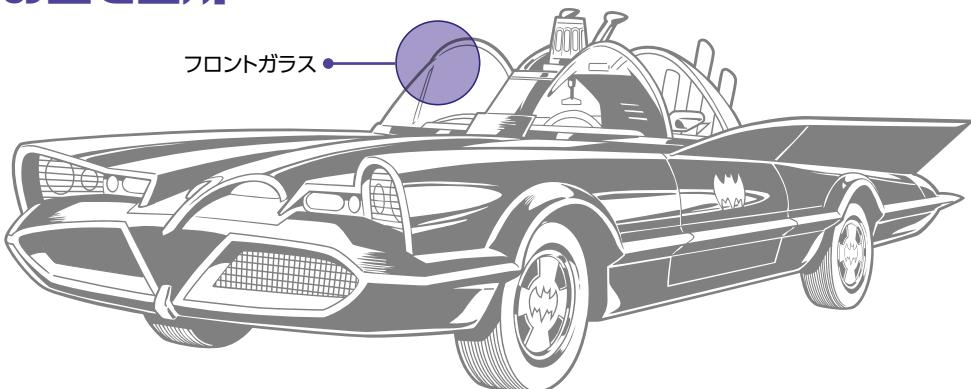


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. 左フロントガラスサポートの取り付け

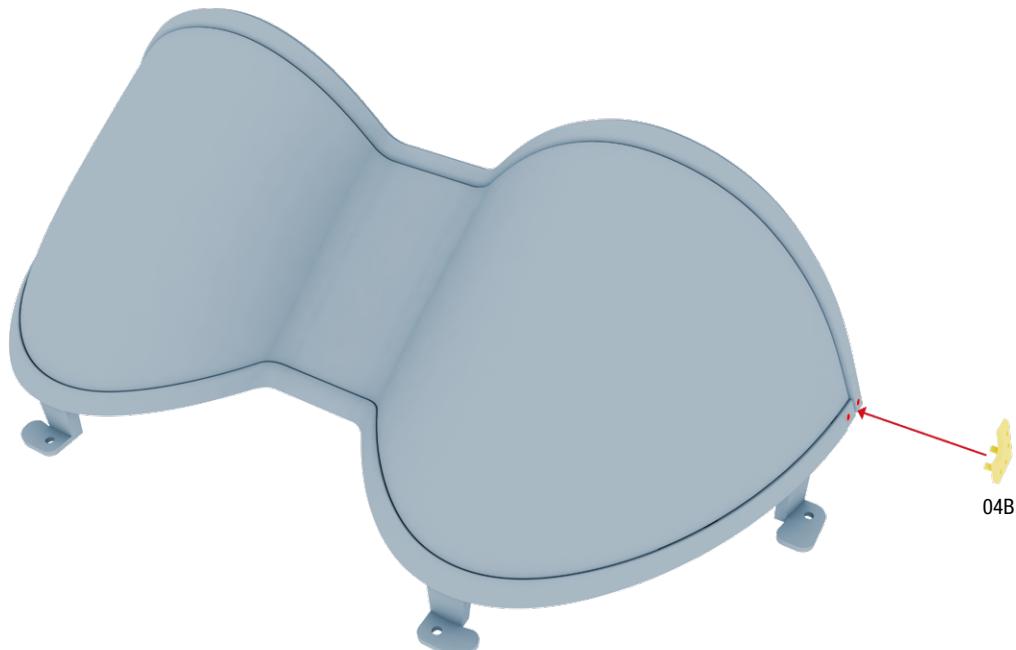

04Bの内側にあるピンを04Aのピン穴に押し込む。



2. 右フロントガラス・サポートの取り付け



同様に、04Cを04Aに取り付ける。


フロントガラスの扱いは丁寧に

ここまで組み立てたら、フロントガラスの表面に傷がついたり、形が壊れたりしないように、大切に保管しておこう。



STAGE 4

組み立て結果

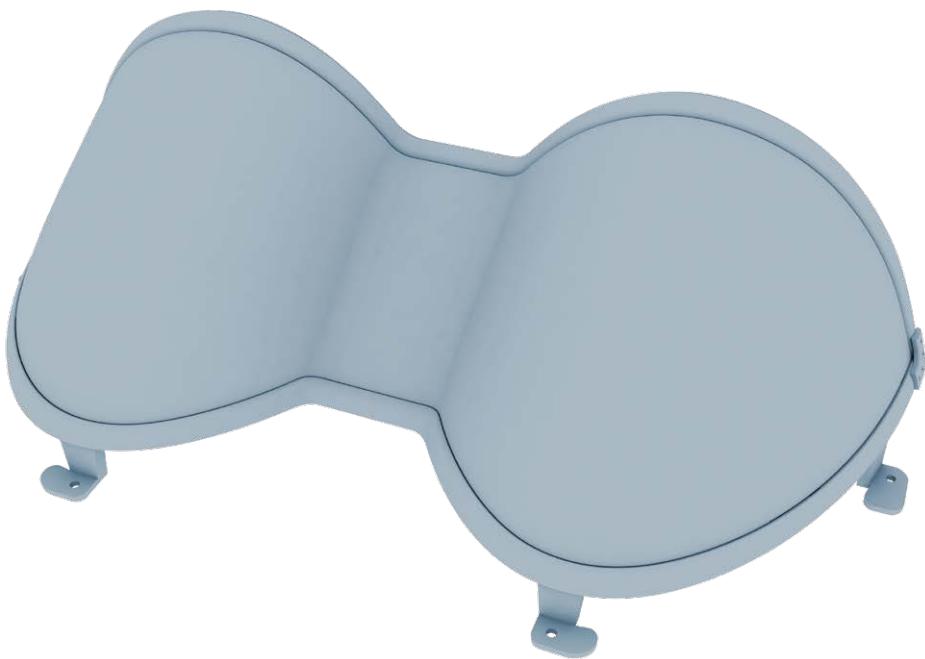


STAGE 5




PARTS LIST

ロールバーを組み立て、
ビーコン(無線端末)と緊急バットターンレバーを取り付けていく。

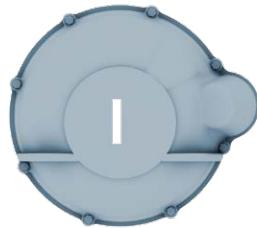

05A

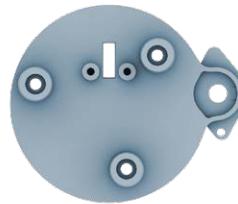

05B



05C



05D



05E



05F



05G

05H



CM



DM



FP


注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パートナンバー	内 容	数 量
05A	ベルハウジング	1
05B	ベルハウジングプレート	1
05C	ベルハウジングコネクター	1
05D	ギアボックスコネクター	1
05E	スターター	1
05F	スターターコネクターA	1
05G	スターターコネクターB	1
05H	ケーブル	1
CM	2×4mm	3+予備
DM	2×4×5mm	2+予備
FP	2×5×5mm	2+予備



STAGE 5

組み立て箇所

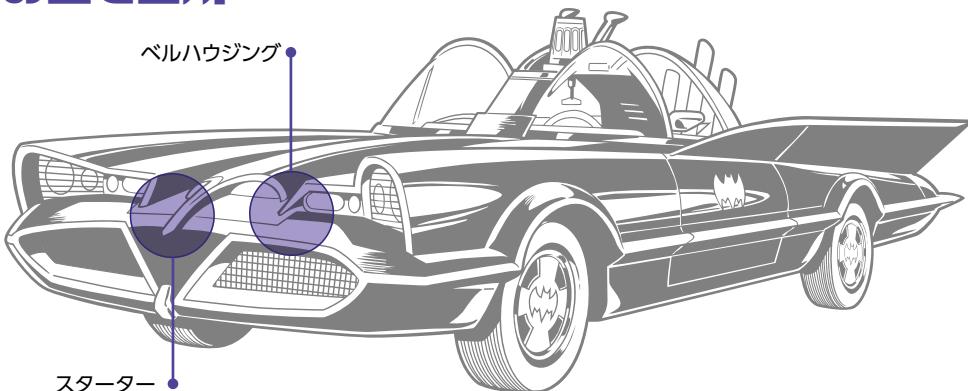


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。


1. ベルハウジングの組み立て

1

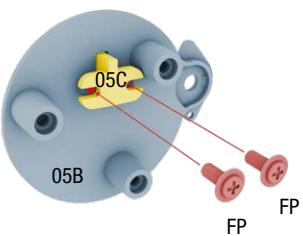


05Cを05BにFPネジ2本で固定する。プレートの向きに注意。

2

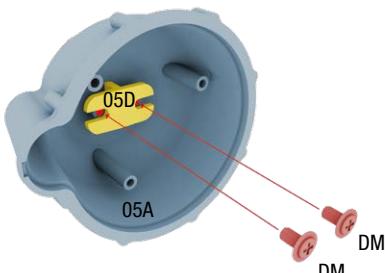

次に、05Dを05AにDMネジ2本で固定する。

3

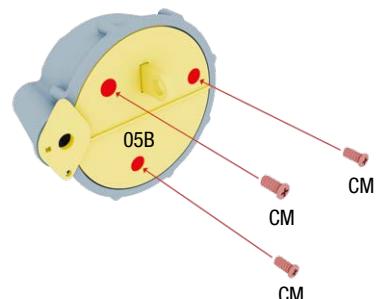


次に、05Dを05BにCMネジ3本で固定する。

STAGE 5




2. ケーブルの準備

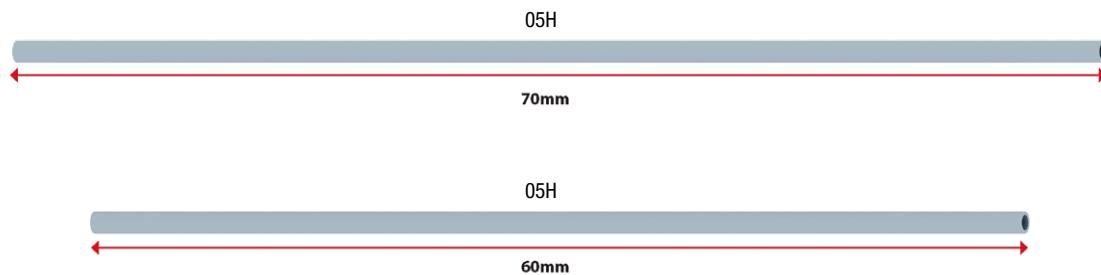

05Hを用意し、70mmと60mmにカットする。

3. ベルハウジングケーブルの取り付け

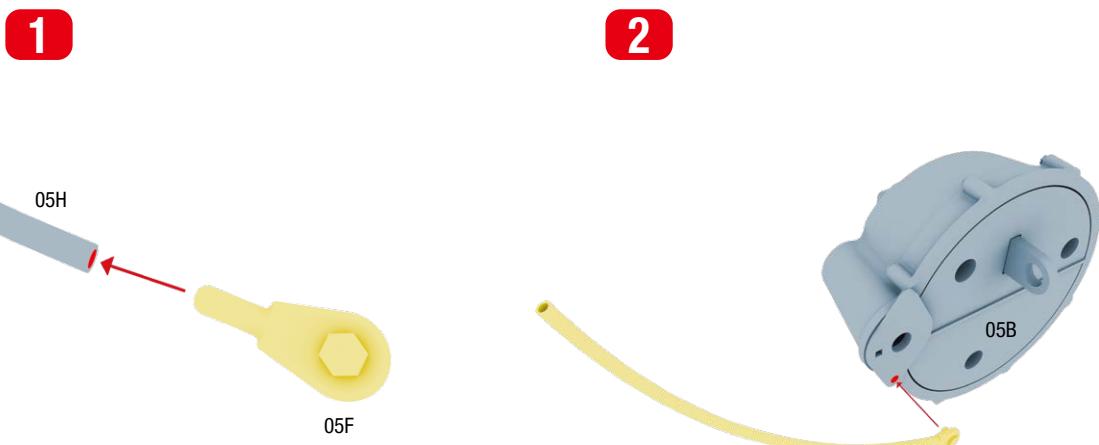

05Hの長い方(70mm)を用意し、05Fを05H
の一端に挿入する。


05Fを05Bの所定の位置に押し込む。



STAGE 5


4. スターターケーブルの取り付け

1

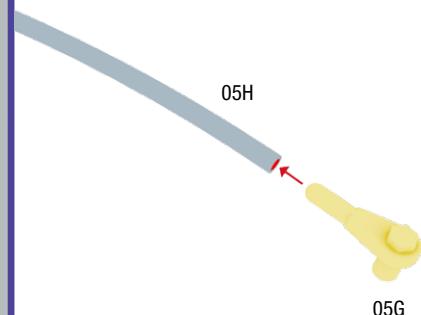

残った05H(60mm)を用意し、05G
を05Hの一端に挿入する。

2

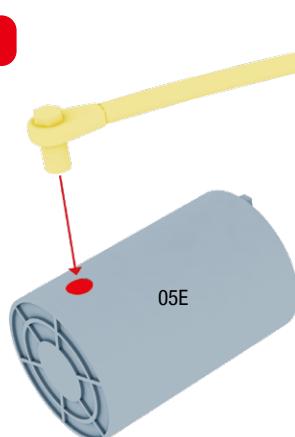

次に、05Gを05Eに押し込む。

組み立て結果

