

BATMOBILE

バットモービル 1966

PACK
14



DeAgostini
COLLECTIBLES



FANHOME



Copyright © 2026 DC.
BATMAN and all related characters and
elements © & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WB. (\$26)

BATMOBILE

バットモービル 1966

CONTENTS

STAGE 61 257

1. 給油口キャップの取り付け

STAGE 62 260

1. 燃料タンクの完成
2. 燃料タンクの取り付け

STAGE 63 264

- 1&2. 給油口キャップの取り付け
3. トランクコンパートメントの取り付け

STAGE 64 268

1. ブラケットの固定
2. ペダルの取り付け


STAGE 65 271

- 1&2. バルクヘッドの取り付け



YOUR CAR PARTS

燃料タンクの組み立てを始めよう。

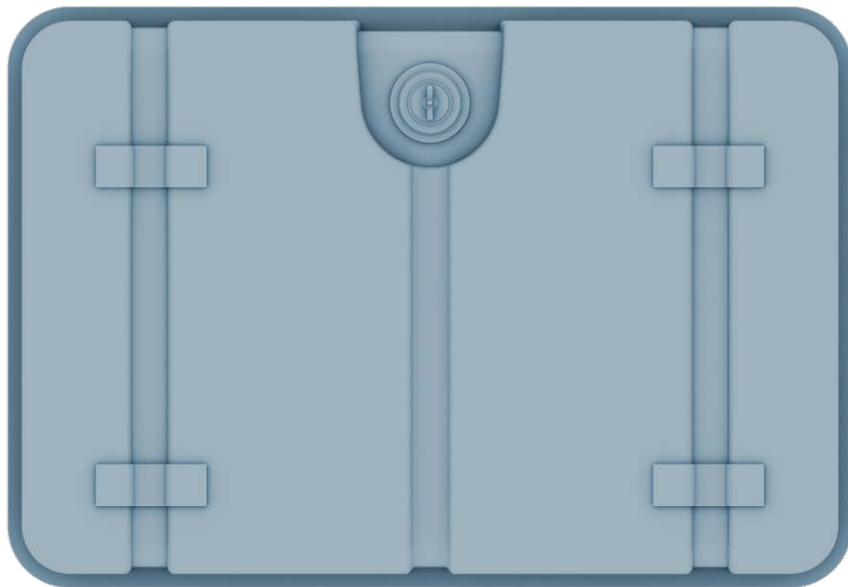

61A



61B



61C

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。

組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。


赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

パーツナンバー	内 容	数 量
61A	燃料タンク底部	1
61B	燃料タンク給油管	1
61C	燃料タンク給油口キャップ	1




組み立て箇所

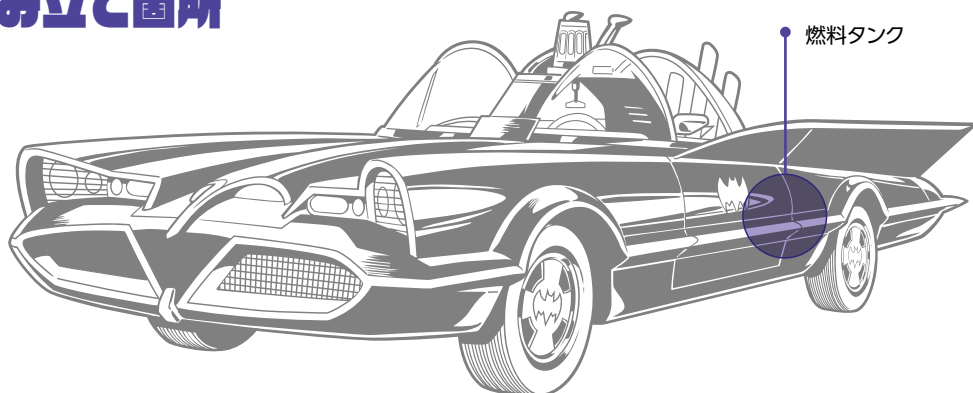

1. 給油口キャップの 取り付け

61C裏面のピンを61Bの
ピン穴に押し込む。

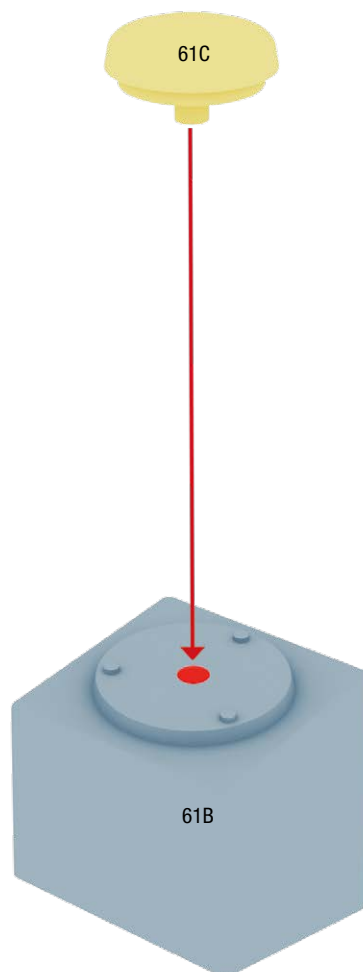


今回の組み立て作業

燃料タンクの組み立て作業は次回で完了する。それまで組み立てたパーツと61Aを大切に保管しておこう。




組み立て結果

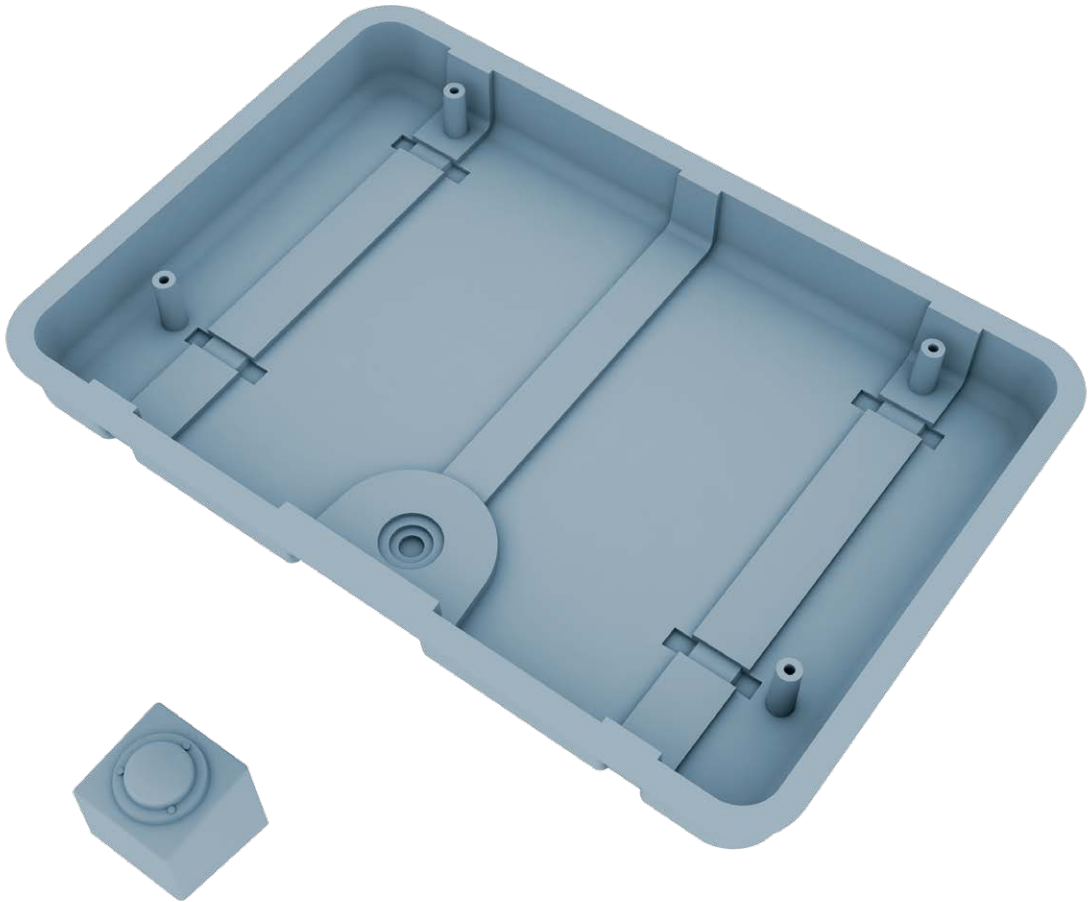




YOUR CAR PARTS

燃料タンクを組み立て、取り付けていく。

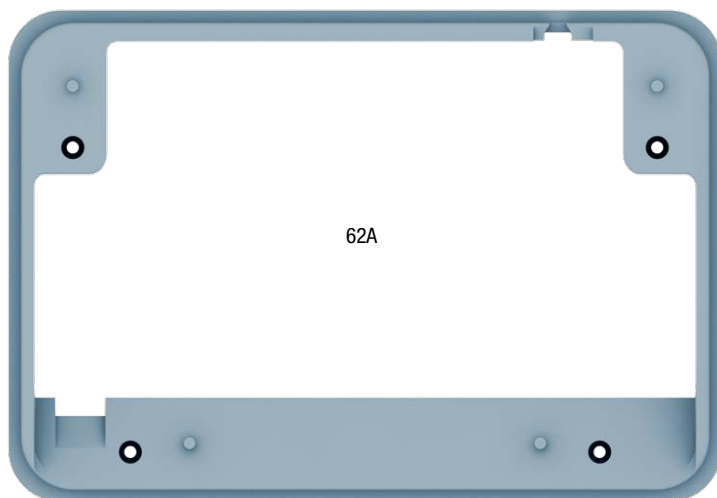

62A

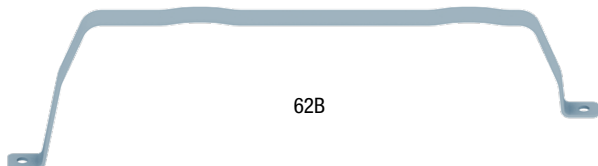

62B



62B



AP




AM

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツナンバー	内 容	数 量
62A	燃料タンク上部	1
62B	燃料タンクブラケット	2
AP	1.7x4mm	4+予備
AM	1.7x4mm	4+予備



組み立て箇所

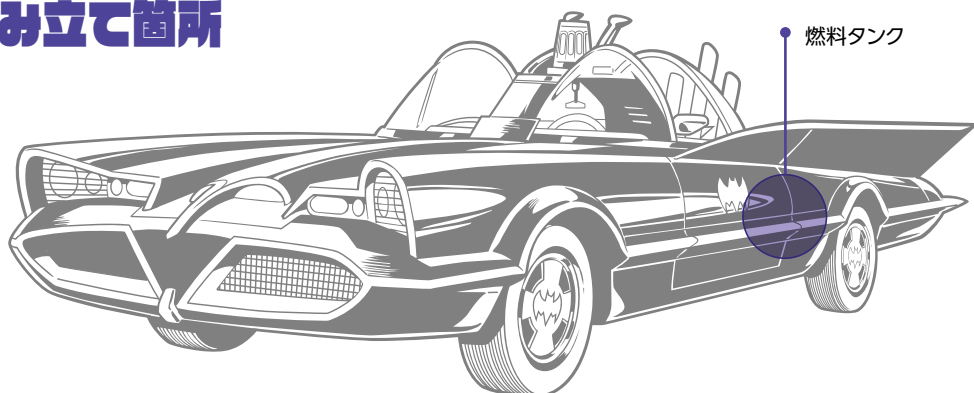


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. 燃料タンクの完成

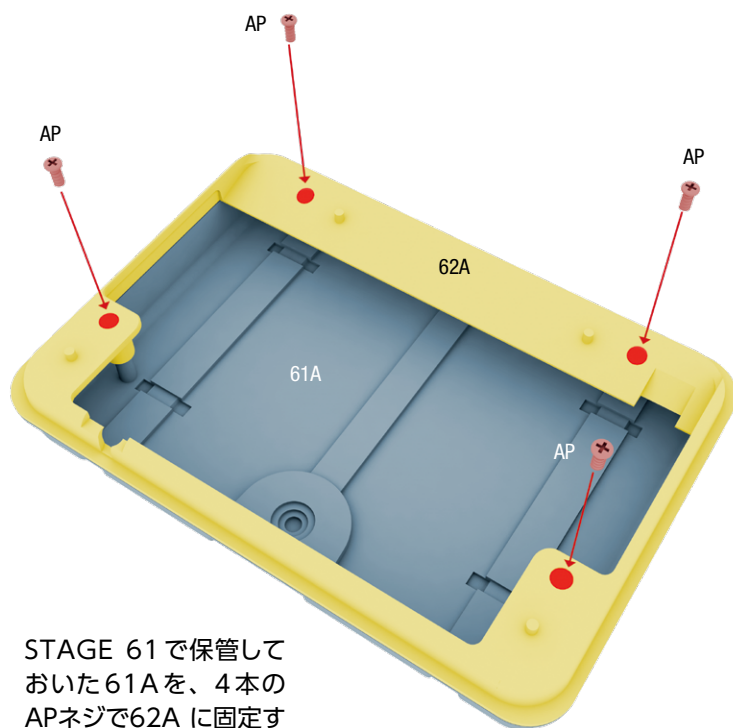

STAGE 61で保管しておいた61Aを、4本のAPネジで62Aに固定する。

ネジの締め付け



ネジ名のアルファベット末尾がMのネジ (BMやCMなど) は金属に、Pのネジ (BPやCPなど) はプラスチックに、それぞれねじ込む。金属用のセルフタッピングネジは、受け側の穴にまずはネジを半分だけねじ込む。次にネジを緩め、ネジ山が切れるときに出る切り屑を取り出す。最後にネジを受け穴に完全にねじ込む。プラスチック製ネジは、締めすぎないように注意。金属製ネジは、頭部が固定面に接触するまでしっかり締めよう。



2. 燃料タンクの取り付け

1

完成した燃料タンクに62Bを向きを注意して配置し、4本のAMネジで車体の下に固定する。

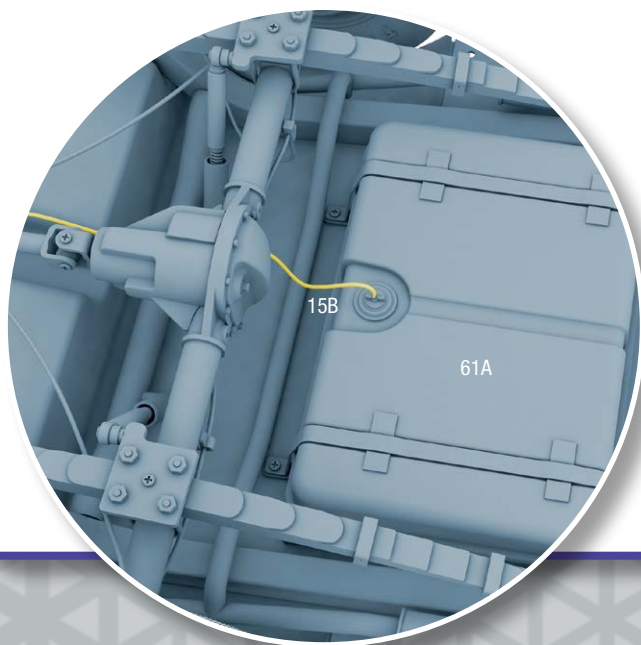
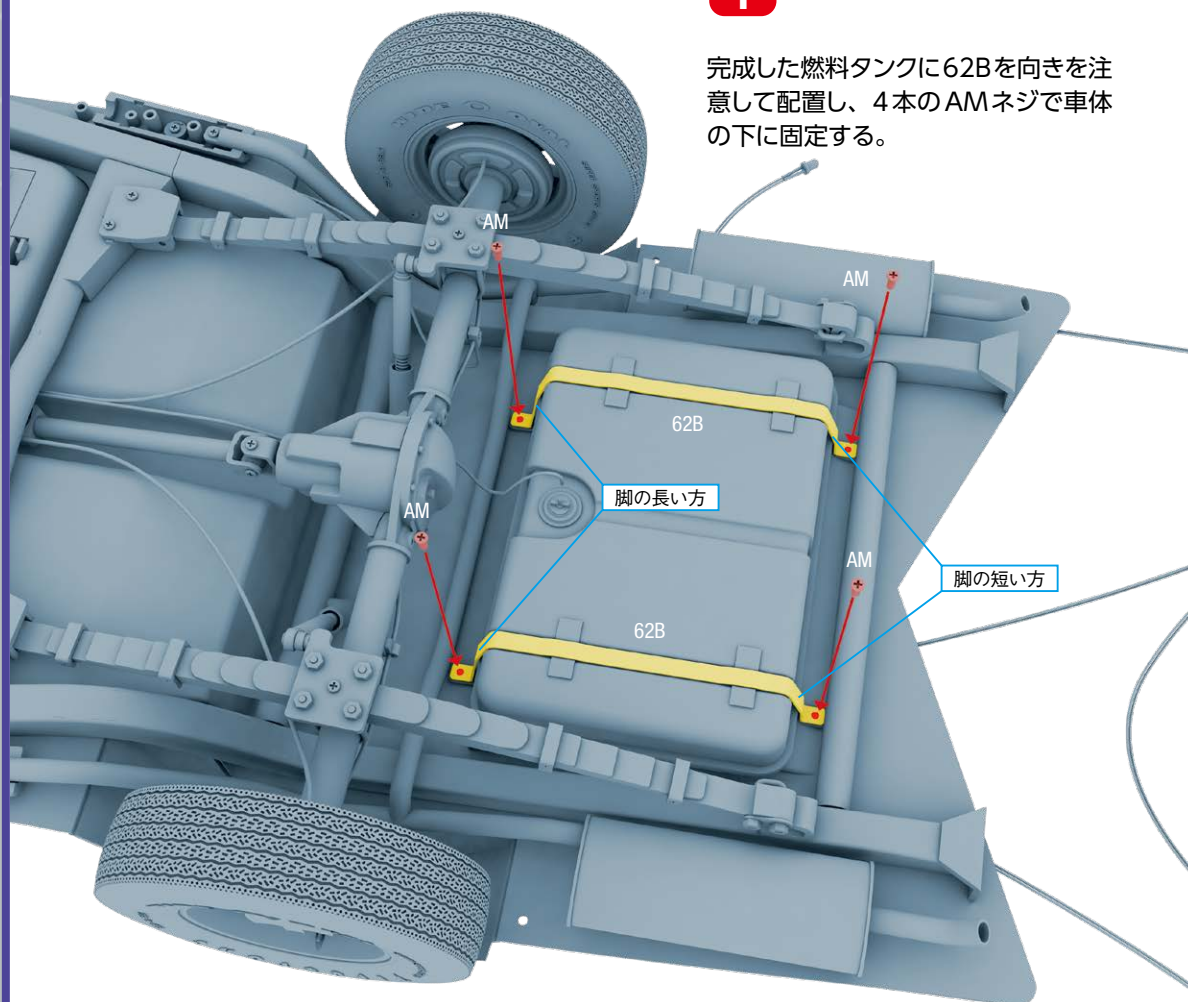


2

次に、15Bの端を61Aのノズル端に押し込む。



組み立て結果

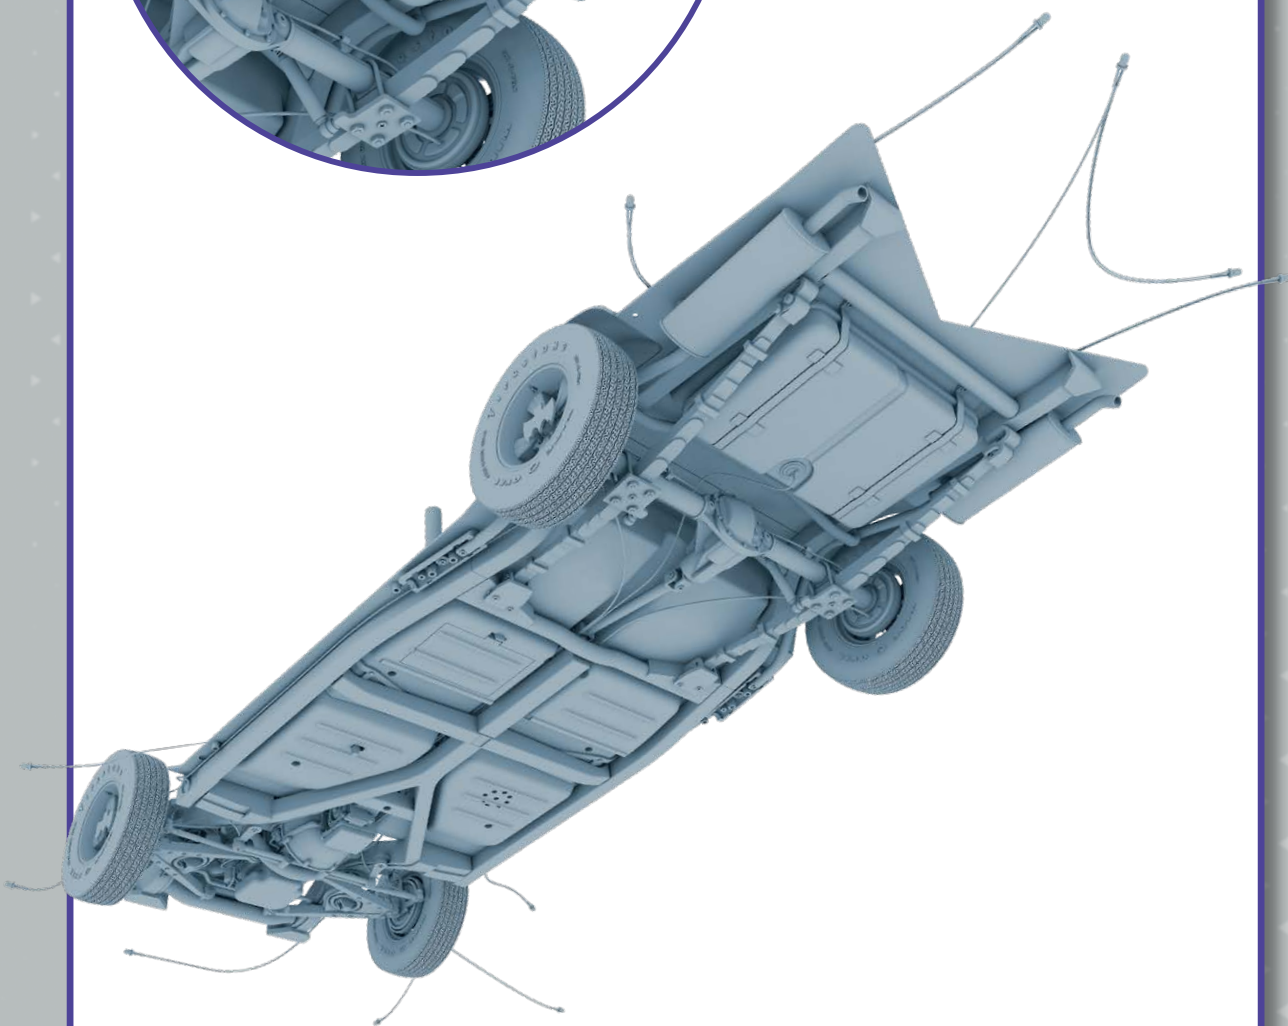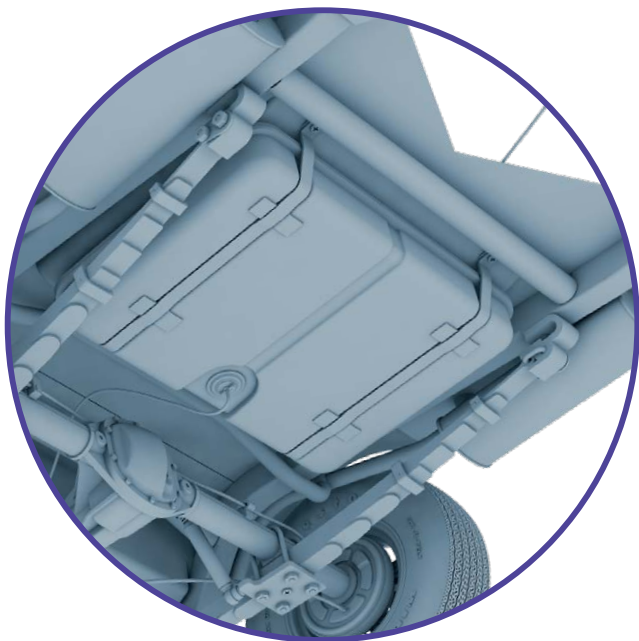



YOUR CAR PARTS

トランクコンパートメントと
燃料タンクの給油口キャップを取り付ける。



CM



AM




AP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツナンバー	内 容	数 量
63A	トランクコンパートメント 1	1
CM	2x4mm	2+予備
AM	1.7x4mm	4+予備
AP	1.7x4mm	2+予備



組み立て箇所

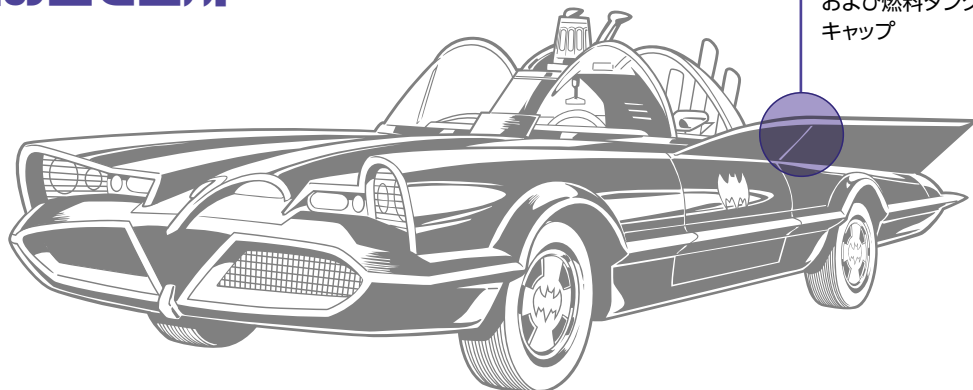


トランクコンパートメント
および燃料タンク給油口
キャップ

組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. 給油口キャップの取り付け

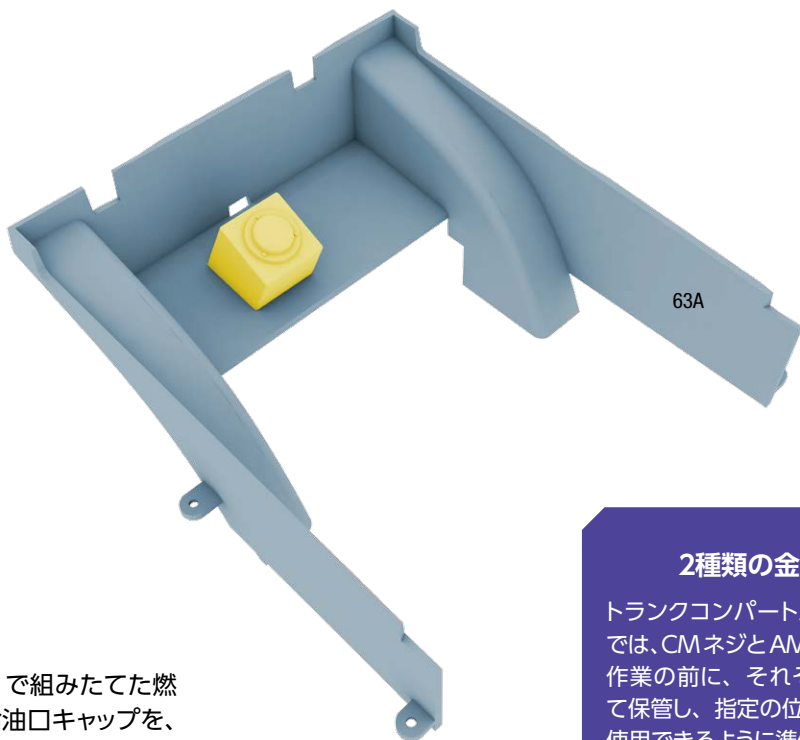

STAGE61 で組み立てた燃料タンク給油口キャップを、63A内側に配置する。


2種類の金属製ネジ

トランクコンパートメントの組み立てでは、CMネジとAMネジを使用する。作業の前に、それぞれのネジを分けて保管し、指定の位置に正しいネジを使用できるように準備しておこう。




2. 給油口キャップの 取り付け(続き)

2本のAPネジで固定する。

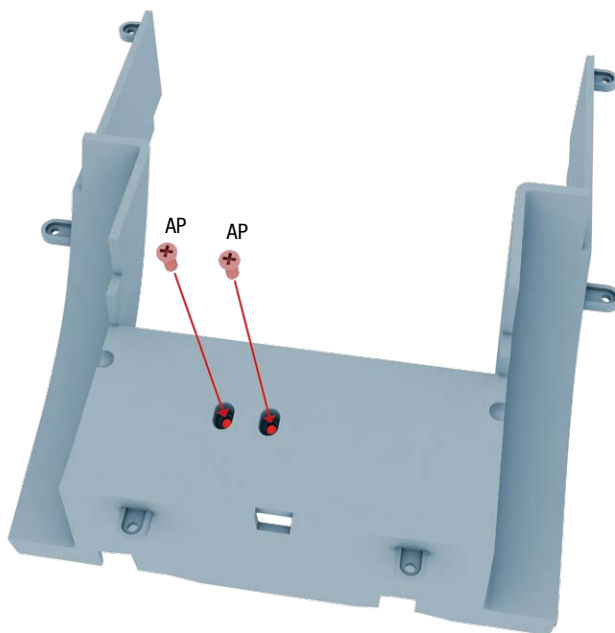


3. トランクコンパートメントの取り付け

トランクコンパートメントを
車体後部に配置し、ネジ穴
と支柱を合わせる。図のよう
に、AMネジ4本とCMネジ2
本で固定する。

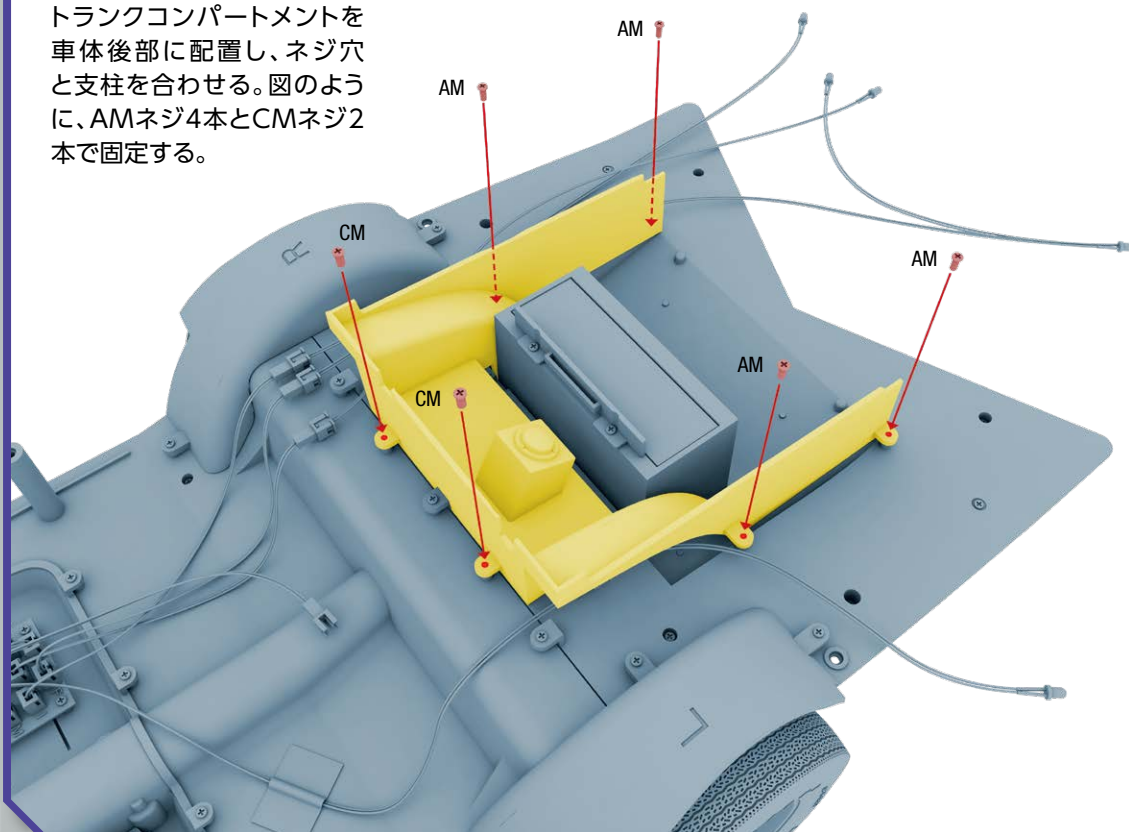




組み立て結果

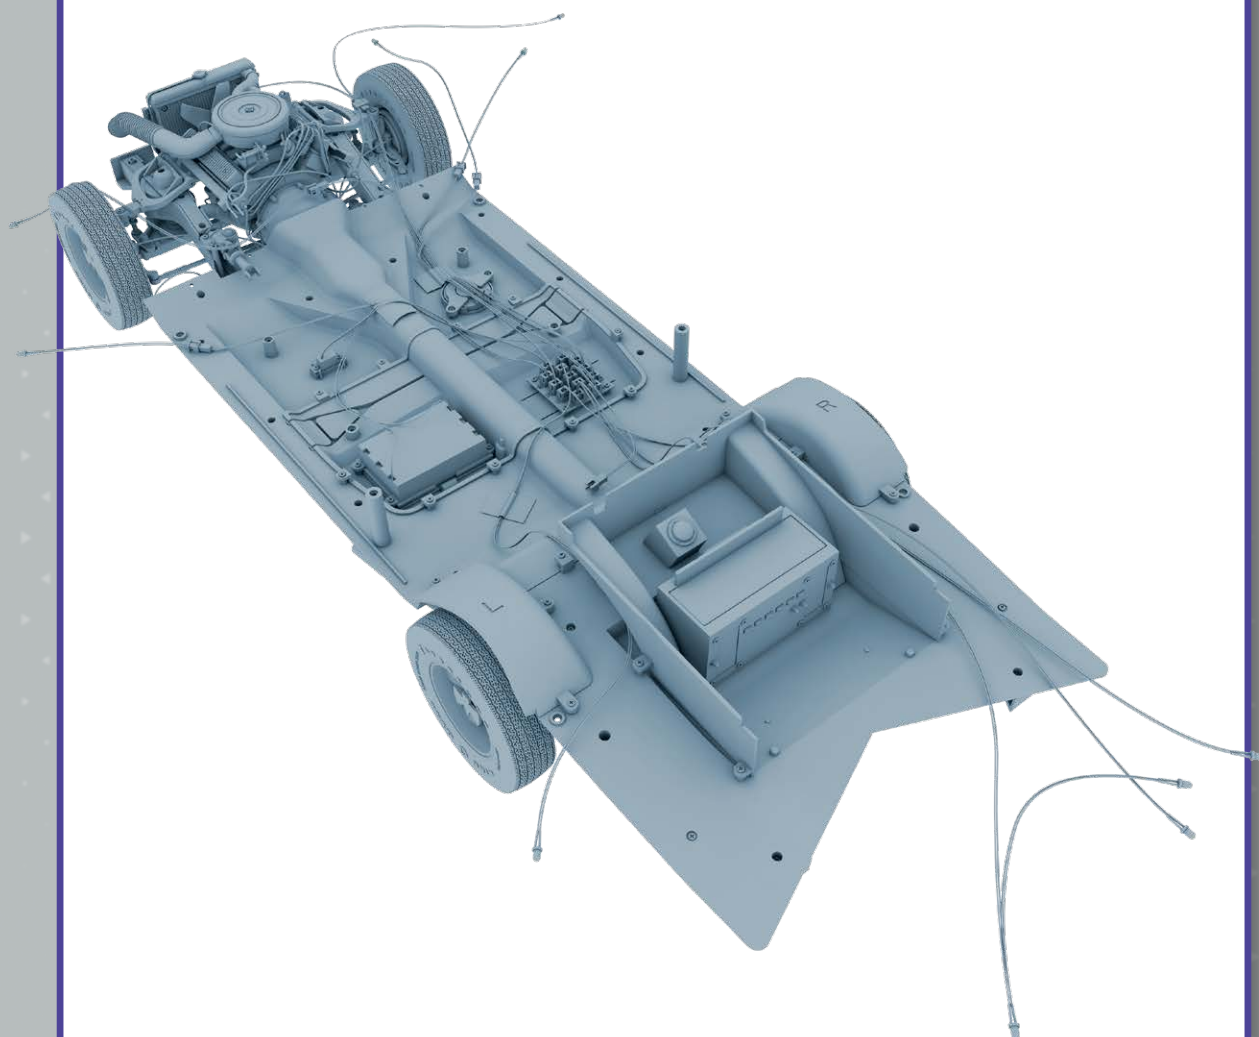




YOUR CAR PARTS

コックピットの組み立てを始めよう。
まずフロントバルクヘッドとペダルから着手する。

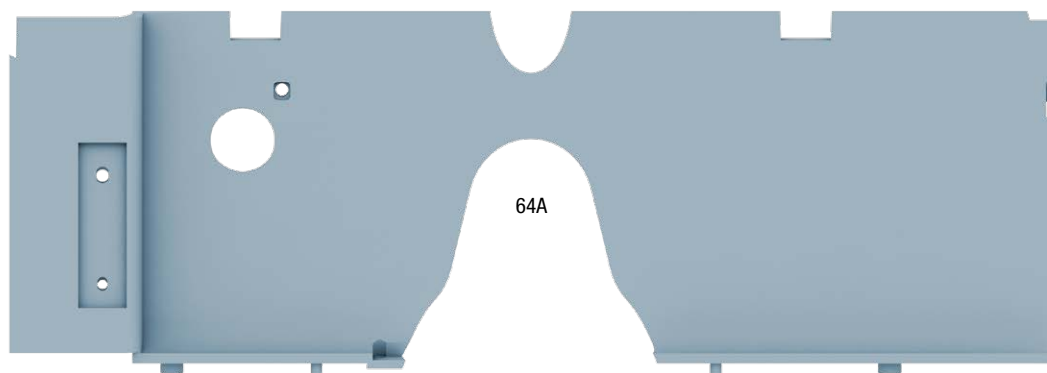


64B



64C



64D

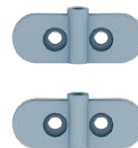

64E




CP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツナンバー	内 容	数 量
64A	フロントバルクヘッド	1
64B	アクセルペダル	1
64C	ブレーキペダル	1
64D	フットレスト	1
64E	バルクヘッドブラケット	2
CP	2x4mm	4+予備



組み立て箇所

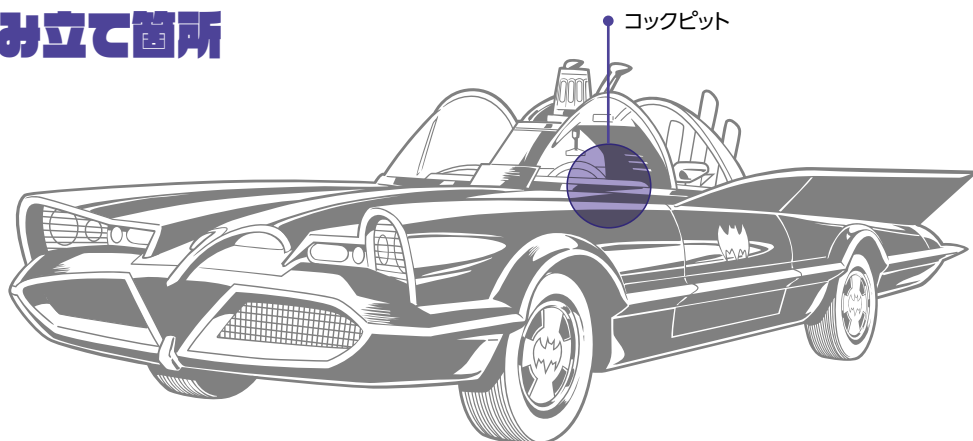


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. ブラケットの固定

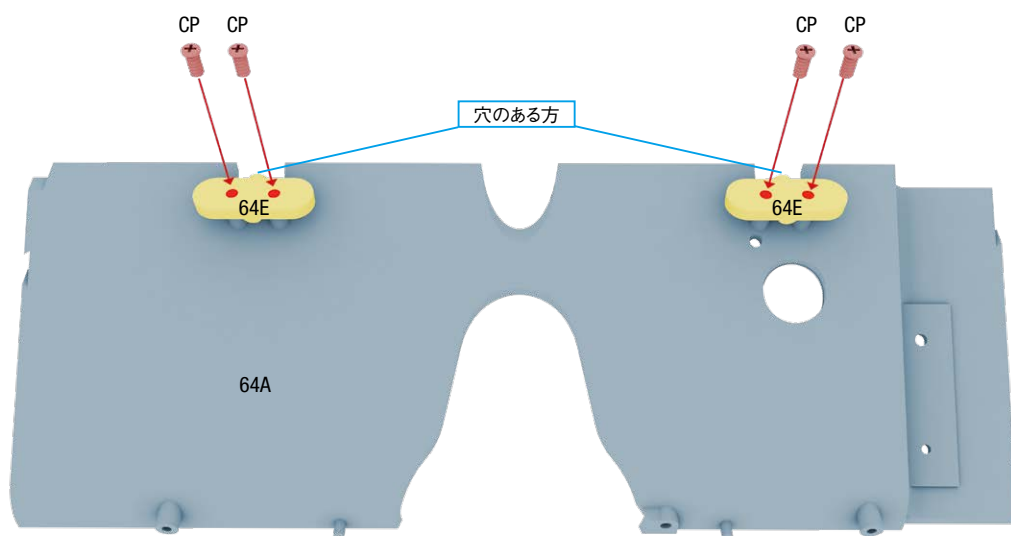


2つの64Eのフラットな面を上にして、向きに注意し、64Aの背面に取り付ける。4本のCPネジで固定する。



ピンの押し込みかた

今回の組み立てでは、ピンで固定する箇所がある。パーツを押し込むときは、均等に圧力をかけるようにしよう。


2. ペダルの取り付け

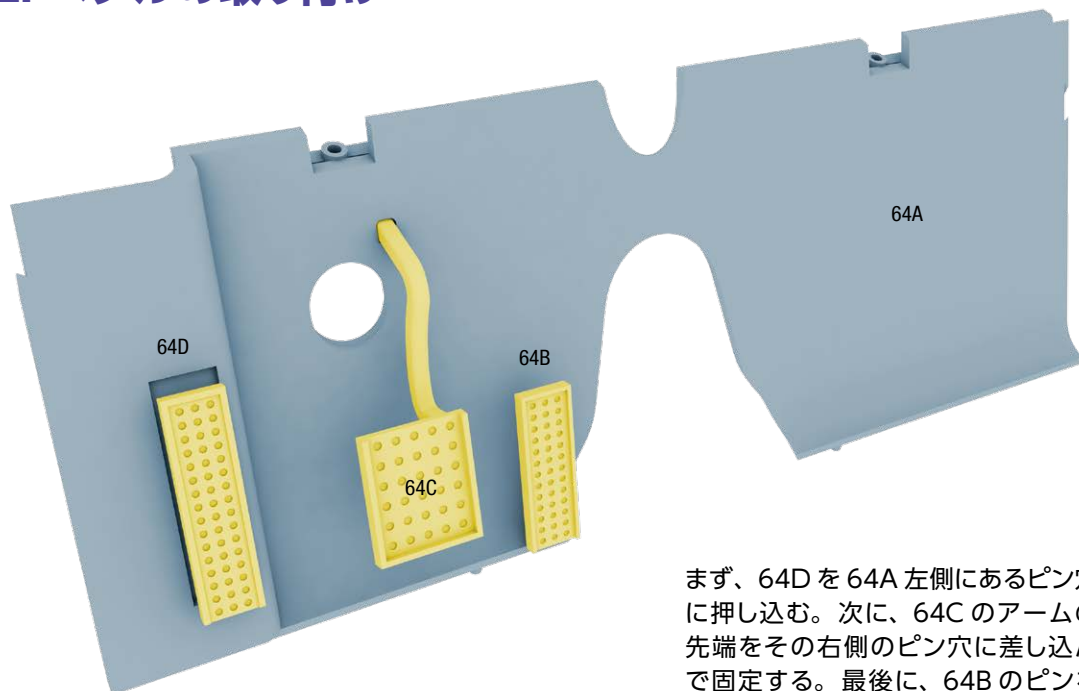

※64Dには上下がある。縁の立ち上がりがない方を下にする。

まず、64D を 64A 左側にあるピン穴に押し込む。次に、64C のアームの先端をその右側のピン穴に差し込んで固定する。最後に、64B のピンを 64A のセンター左側の下向きのピン穴に差し込む。


組み立て結果

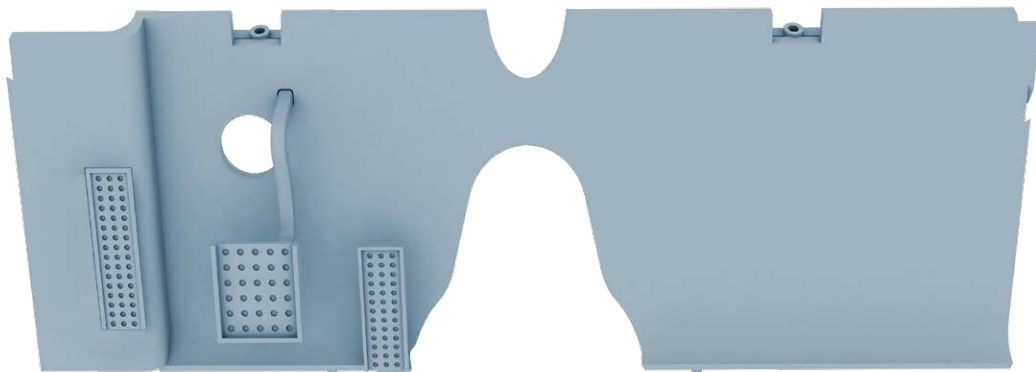



YOUR CAR PARTS

フロントバルクヘッドを内装フロアに取り付けていく。

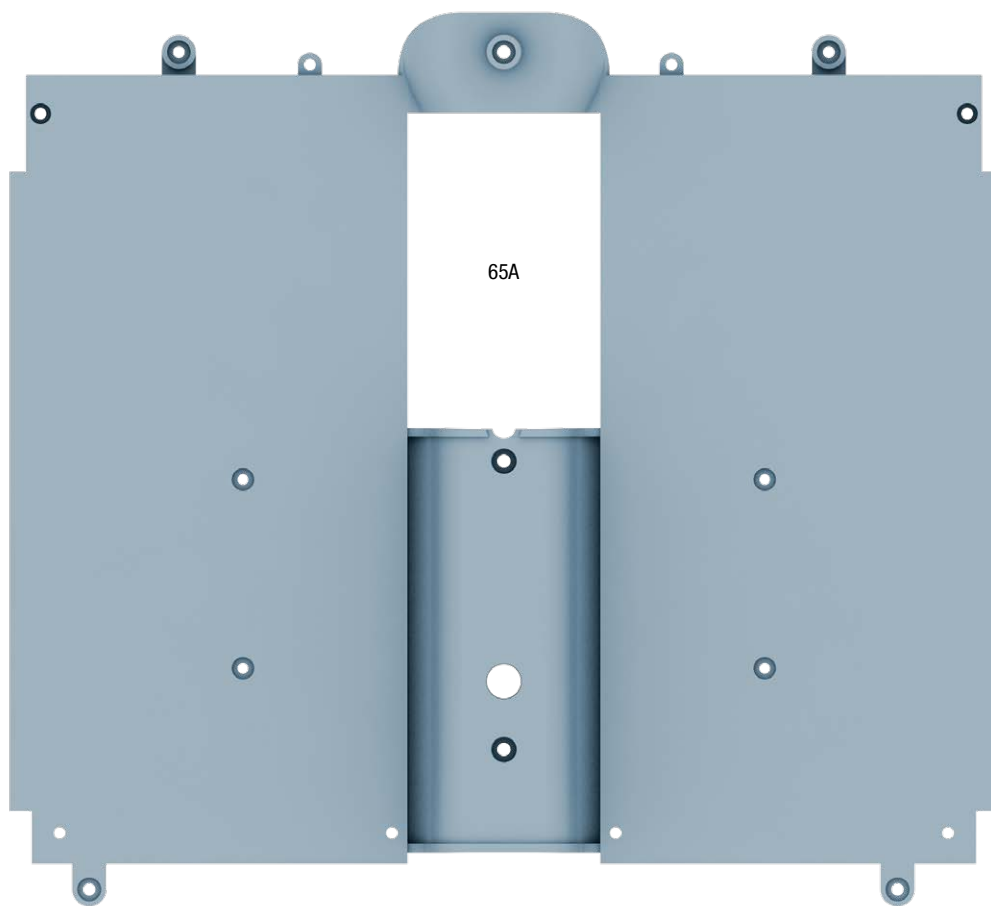


注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツナンバー	内 容	数 量
65A	内装フロア	1
CP	2x4mm	2+予備





組み立て箇所

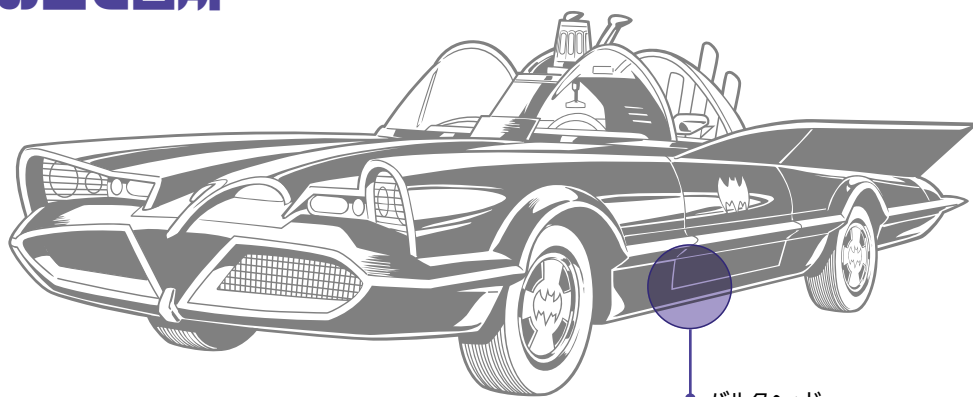


バルクヘッド

組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. バルクヘッドの取り付け

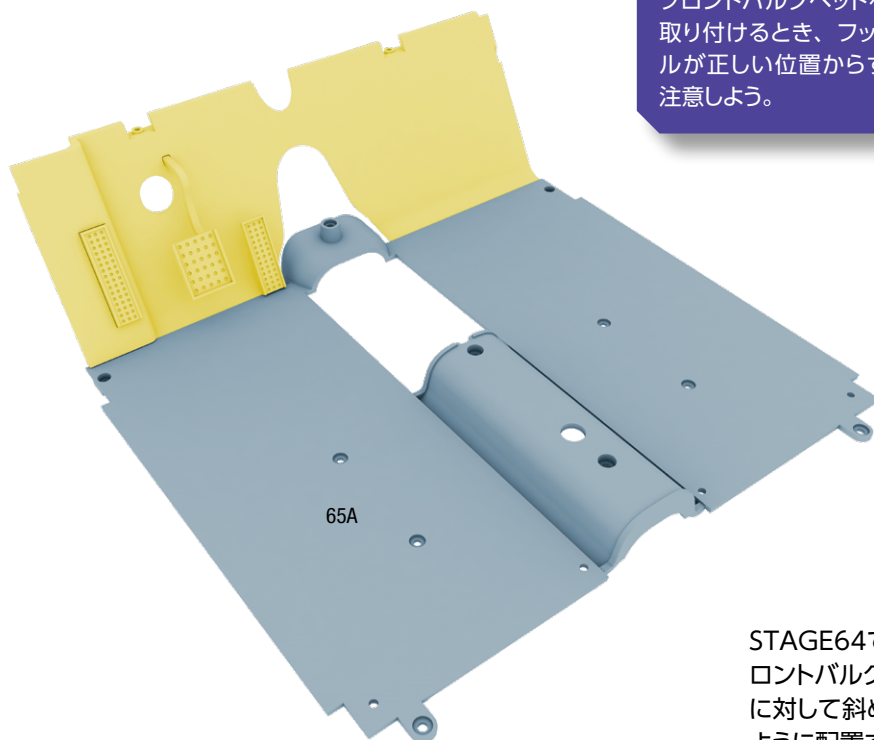


小さなパーツには要注意

フロントバルクヘッドを内装フロアに取り付けるとき、フットレストとペダルが正しい位置からずれないように注意しよう。

STAGE64で組み立てたフロントバルクヘッドを、65Aに対して斜めに立ち上げるように配置する。



2. バルクヘッドの 取り付け(続き)

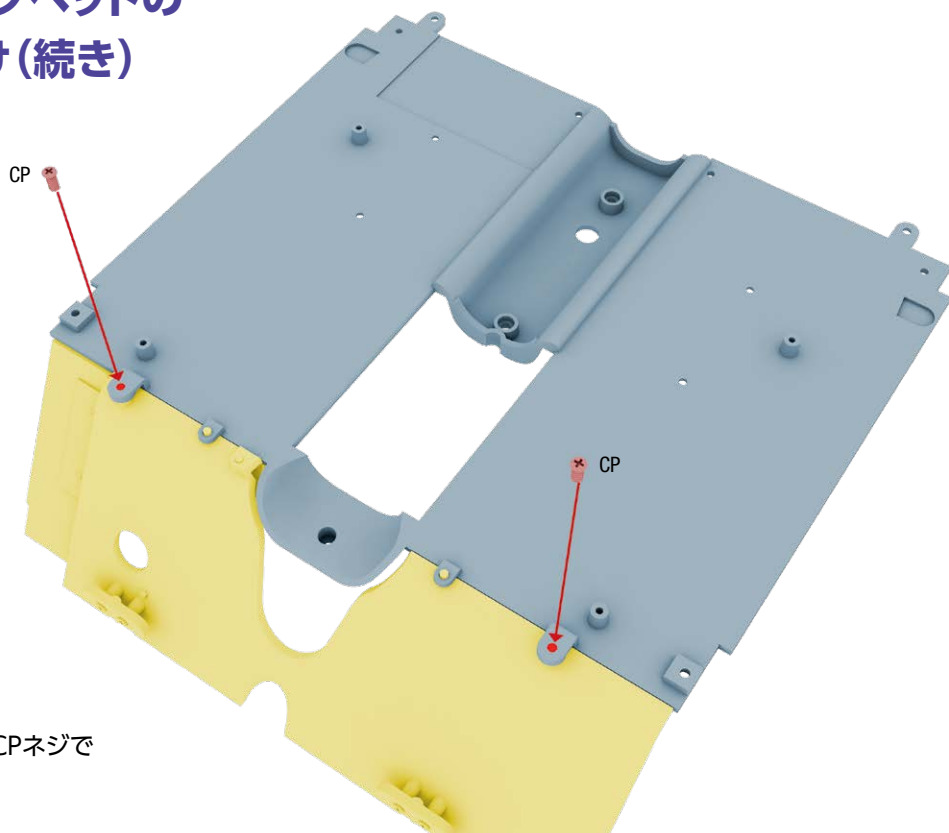

次に、2本のCPネジで
固定する。

組み立て結果

