

BATMOBILE

バットモービル 1966

PACK
15



DeAgostini
COLLECTIBLES



FANHOME



Copyright © 2026 DC.
BATMAN and all related characters and
elements © & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WB. (\$26)

BATMOBILE

バットモービル 1966

CONTENTS

STAGE 66 274

1&2. シートベルトの装着

STAGE 67 277

1&2. ギアシフトの取り付け

3. バットフォンベースの取り付け

STAGE 68 281

1. パネルとボタンの取り付け

2. ギアシフトの組み立て

3. コンソールの仕上げ

STAGE 69 285

1. 室内灯パネルの取り付け

2. 消火器の取り付け

3&4. シートベルトの固定


STAGE 70 290

1. シートベルトコネクターの取り付け



YOUR CAR PARTS

キャビンのシートベルトを取り付けていく。

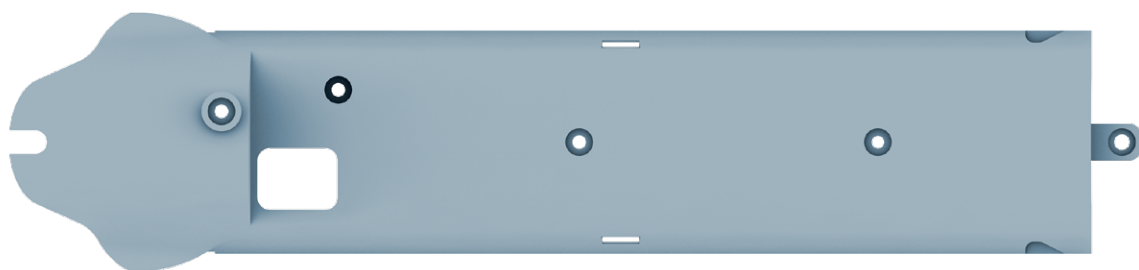

66A



66B




注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。

パーツナンバー	内 容	数 量
66A	コンソールベース	1
66B	シートベルト	2



組み立て箇所

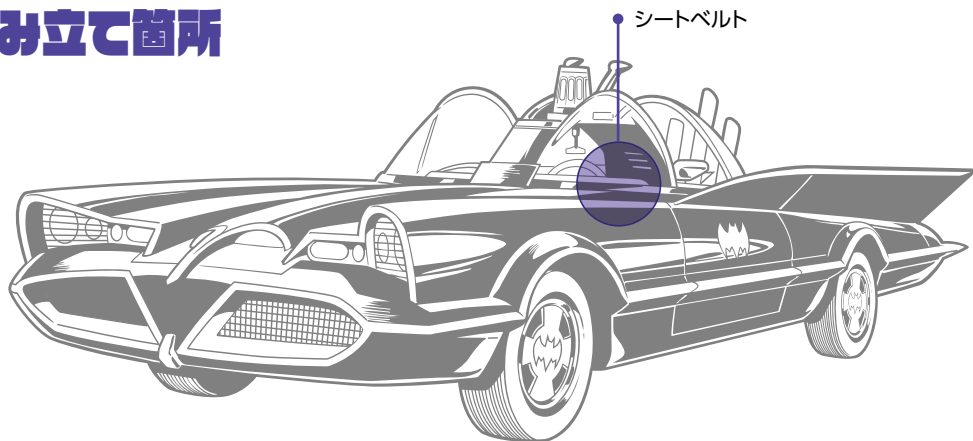


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. シートベルトの装着

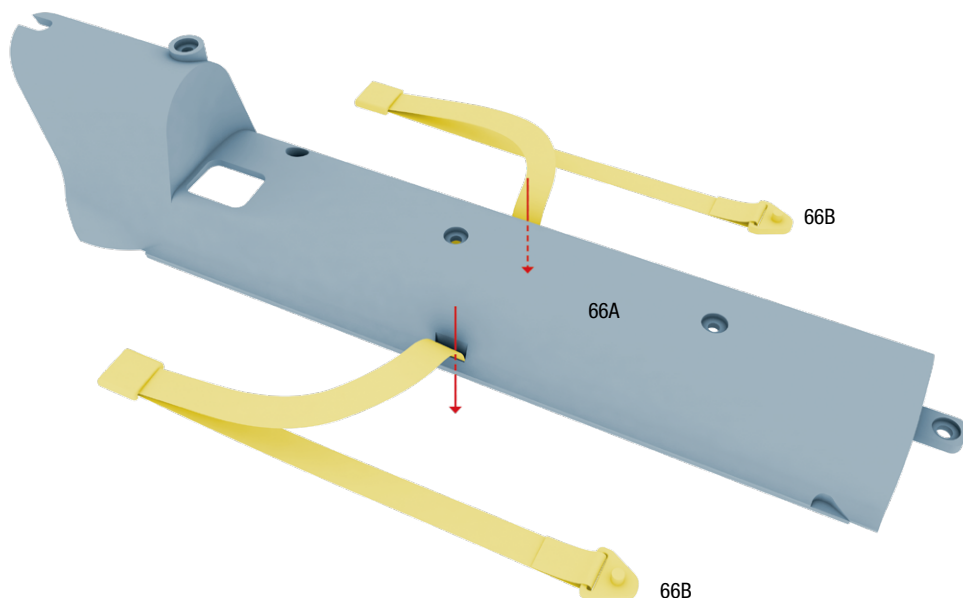



2本の66Bそれぞれの端を66Aのスロットに挿入する。

**結び目を作る**

2本のシートベルトを結び合わせるときは、シートベルトの端を同じ長さにそろえる。完成したコックピット内のシートベルトが左右対称になるように注意しよう。

2. シートベルトの取り付け(続き)


66A を裏返し、2 本のシートベルトの端を結び合わせる。

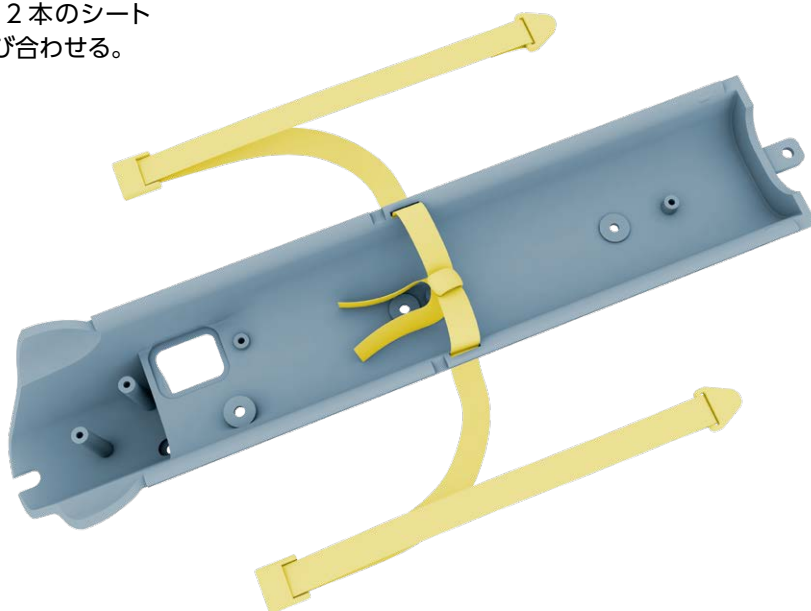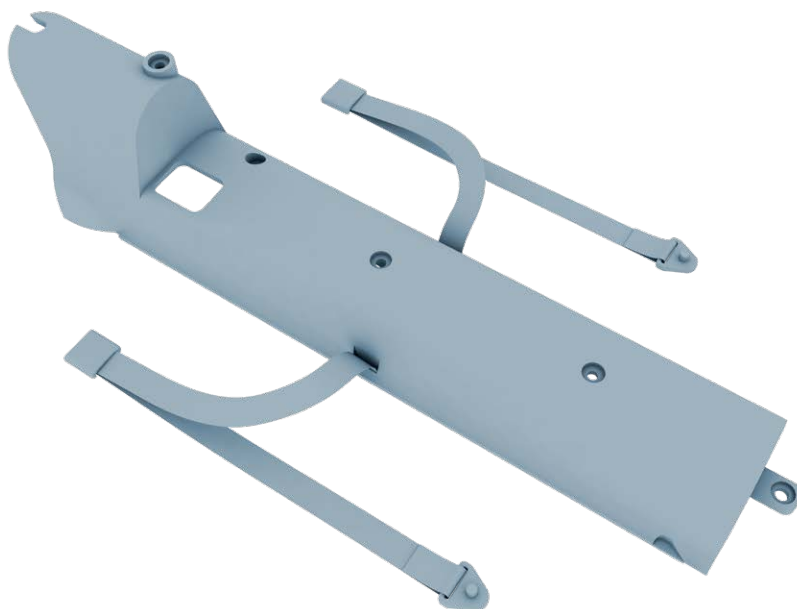**組み立て結果**



YOUR CAR PARTS

ギアシフトをコンソールベースに取り付けていく。

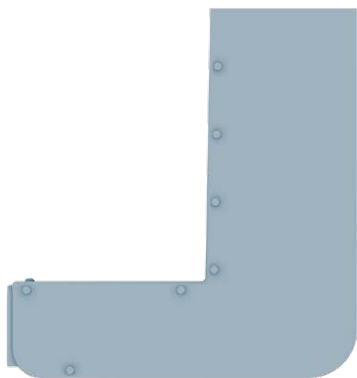

67A



67B



67C



67D



67E



AKP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

ギアシフト


ここで取り付けるギアシフトはリンカーン・フューチャラ用のもので、実際に車両を駆動するために使用されていたパーツを再現している。ギアシフト類は次回提供される。

パーツナンバー	内 容	数 量
67A	バットフォンベース	1
67B	ギアシフトベース	1
67C	ギアシフト	1
67D	ギアシフトヘッド	1
67E	ギアシフトブラケット	1
AKP	1.7x3.5mm	4+予備





組み立て箇所

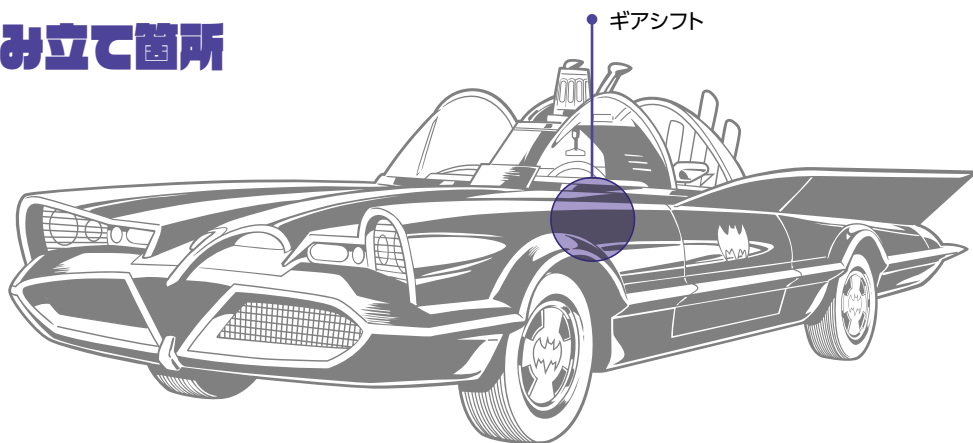


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。


黄色: 新たなパーツ。

1. ギアシフトの取り付け

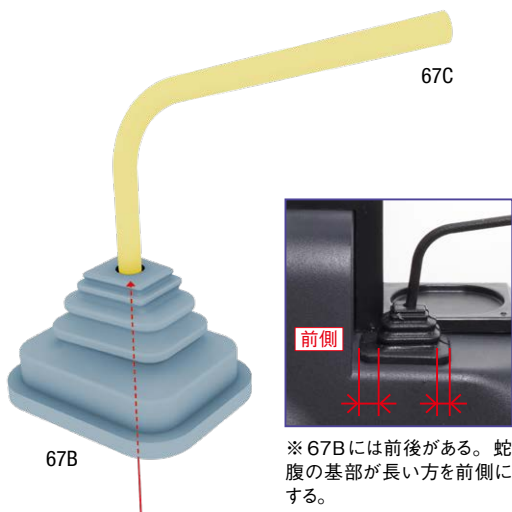

1

67Cの平らな方の端部を67Bの内側から差し込んで取り付ける。

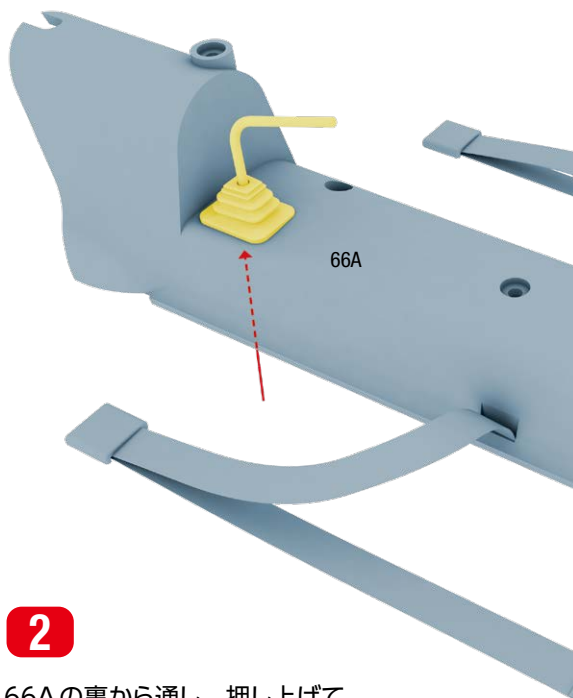

2


66Aの裏から通し、押し上げて取り付ける。



2. ギアシフトの取り付け(続き)


1

次に、66Aを裏向きにし67Eを配置し、2本のAKPネジで固定する。

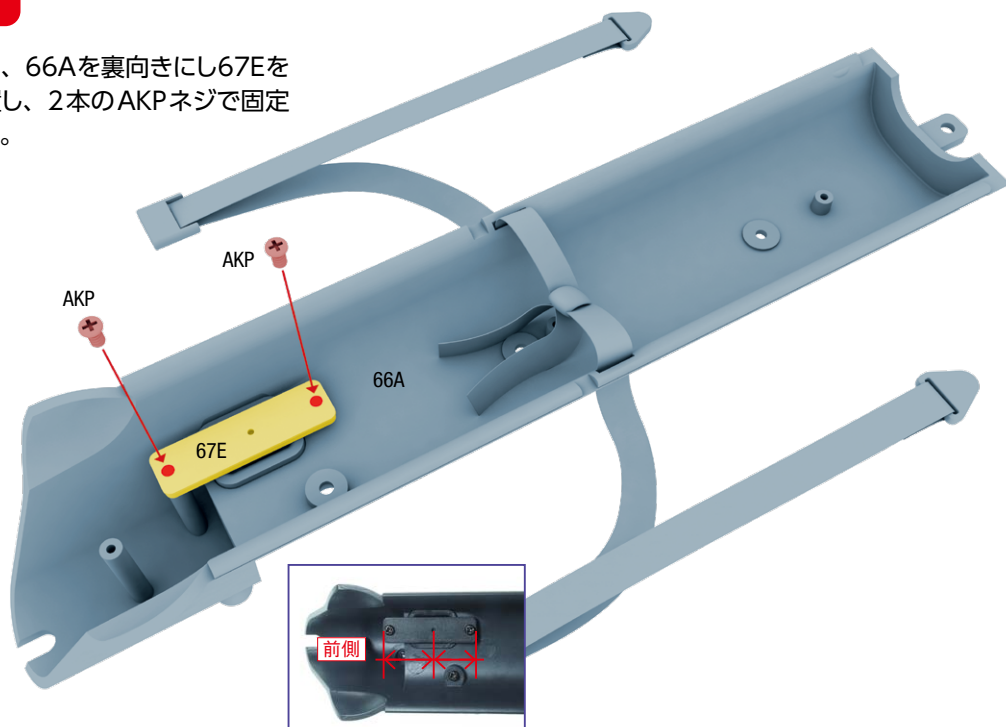

※ 67Eには前後がある。端から穴までが長い方を前側にする。

※ 67Dを67Cの上部に押し込む際に、67Cが折れない様に保持しながら注意して押し込むこと。

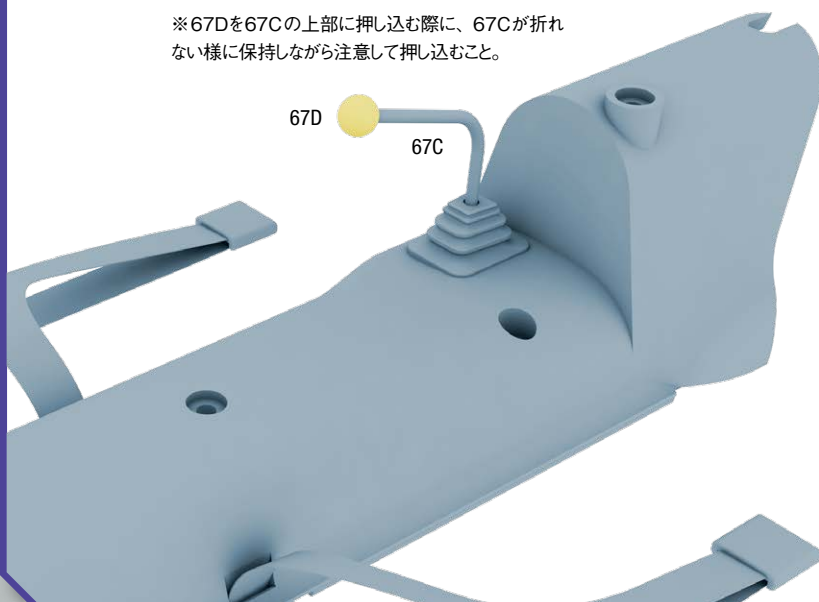


2

最後に、67Dを67Cの上部に押し込む。




3. バットフォンベースの取り付け

67Aを66Aにはめ込み、
2本のAKPネジで固定する。

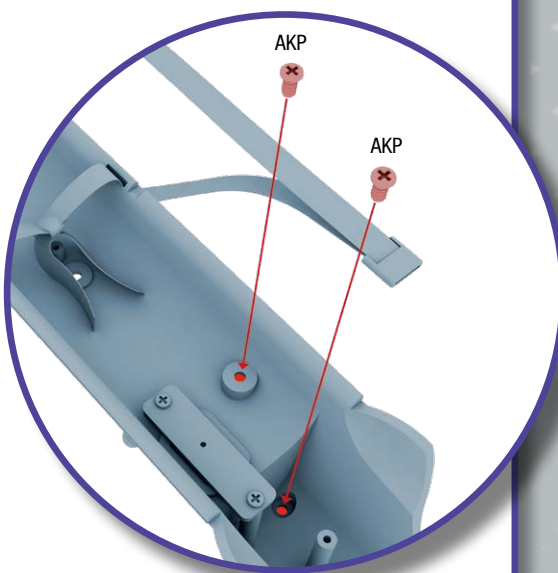


組み立て結果

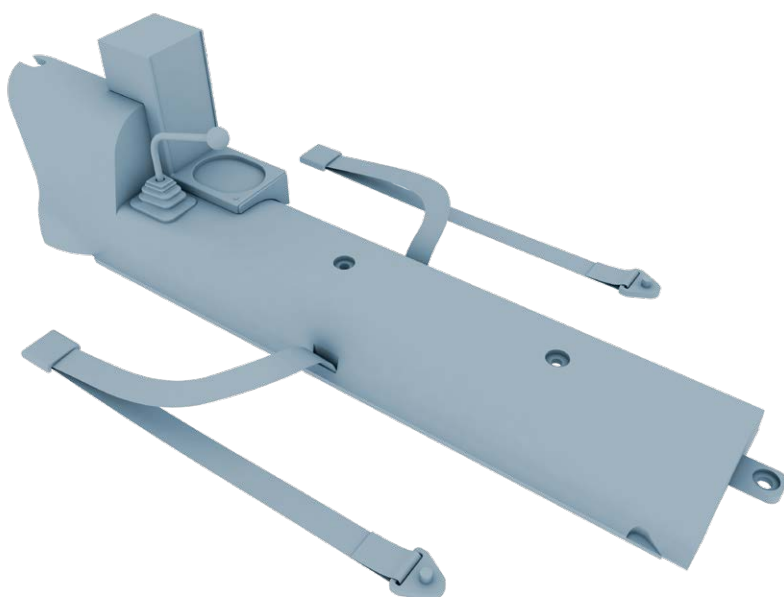



YOUR CAR PARTS

センターコンソールを組み立て、ギアシフトとボタンを取り付ける。

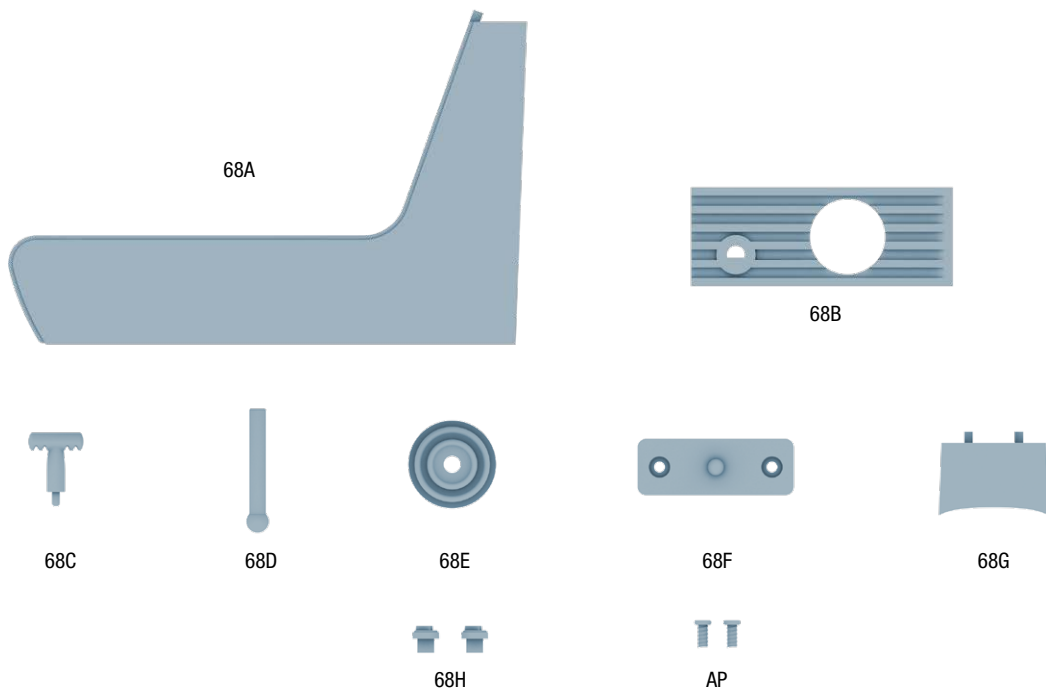

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。


押し込むだけのパーツ

組み立て作業では、ネジ止めではなく、押し込んで固定するパーツも多い。その際はパーツを傷つけないよう、慎重に圧力をかけるようにしよう。

パーツナンバー	内 容	数 量
68A	センターコンソール	1
68B	コンソールパネル	1
68C	ギアシフトヘッド	1
68D	ギアシフト	1
68E	ギアシフトベース	1
68F	ギアシフトブラケット	1
68G	コンソールフロントパネル	1
68H	ボタン	2
AP	1.7x4mm	2+予備



組み立て箇所

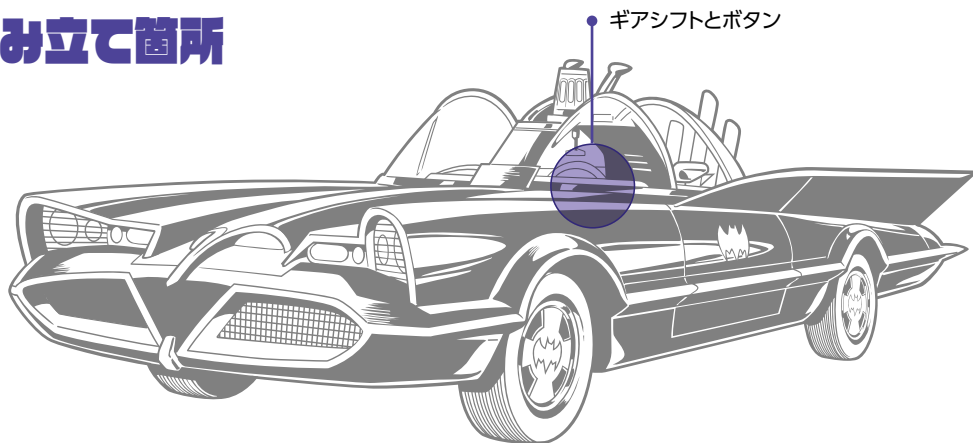


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。


1. パネルとボタンの取り付け

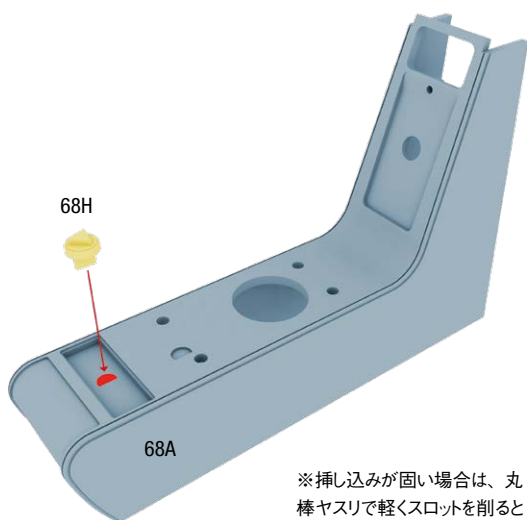

1

68Hを68Aの上部の図で示したスロットに押し込む。

※挿し込みが固い場合は、丸棒ヤスリで軽くスロットを削るとよい。削りすぎるとはめ込みがゆるくなるので注意すること。

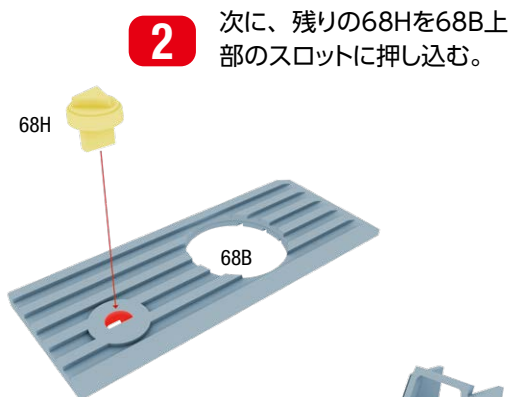

2

次に、残りの68Hを68B上部のスロットに押し込む。




3

パネルを68Aの4つの穴に押し込む。




2. ギアシフトの組み立て

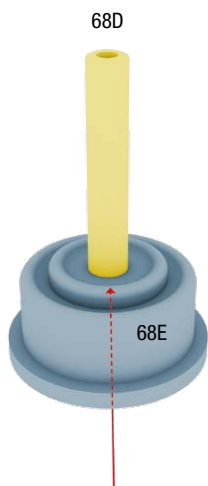

1

68Dを68Eの穴から上方向に押し込む。

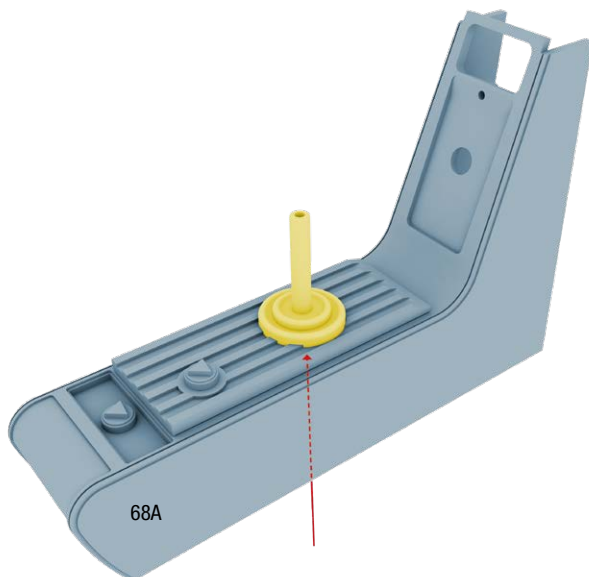


2

次に、ギアシフトベースを68Aの丸穴の裏から上方向に押し込む。


3

68Aに68Fを配置し、APネジ2本で固定する。

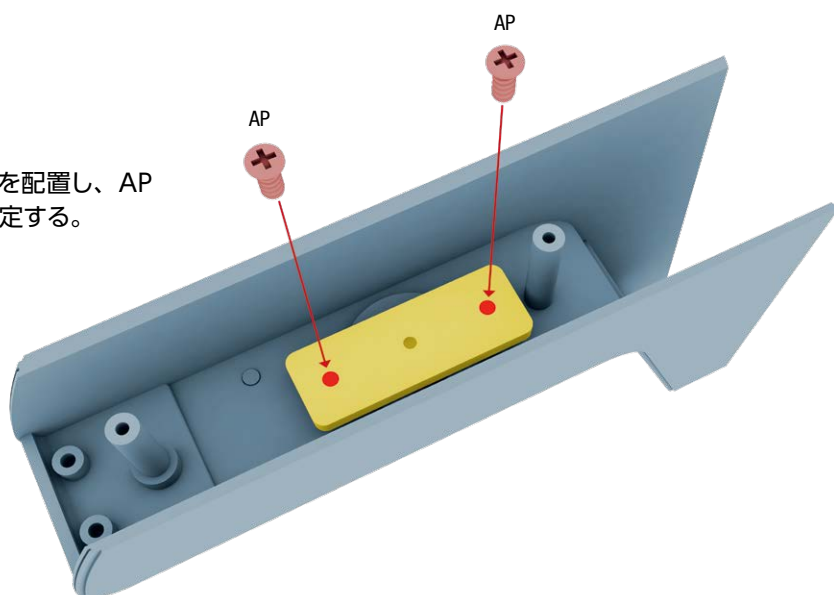




3. コンソールの仕上げ

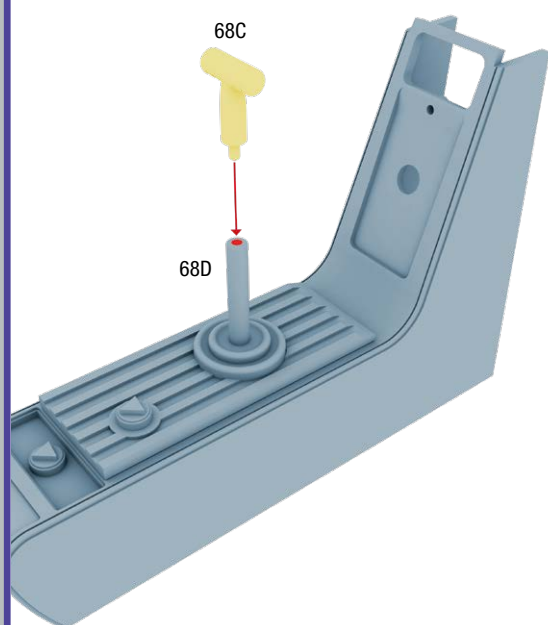

- 1** 68Cを68Dの上部に押し込む。

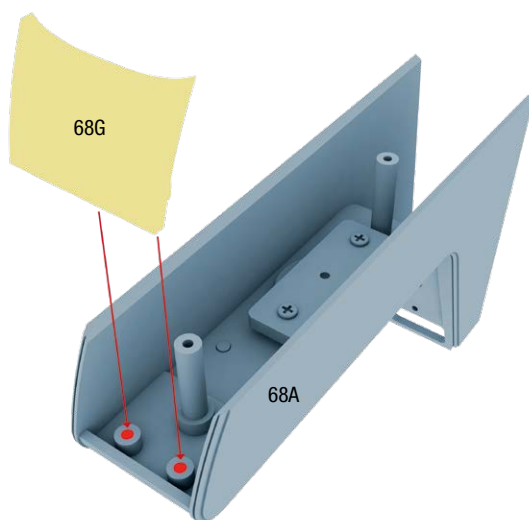

- 2** 次に、68Gを68A裏面の2つの穴に押し込みむ。

組み立て結果





YOUR CAR PARTS

燃料タンクを組み立て、取り付けていく。



69A



69B



69C



69D



69E



AP



AFP



TP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

ネジの締め付け

ネジ名のアルファベット末尾が M のネジ（BM や CM など）は金属に、P のネジ（BP や CP など）はプラスチックに、それぞれねじ込む。


金属用のセルフタッピングネジは、受け側の穴にまずはネジを半分だけねじ込む。次にネジを緩め、ネジ山が切れるときに出る切り屑を取り出す。最後にネジを受け穴に完全にねじ込む。

プラスチック製ネジは、締めすぎないように注意。金属製ネジは、頭部が固定面に接触するまでしっかり締めよう。

パーツナンバー	内 容	数 量
69A	消火器前面	1
69B	消火器背面	1
69C	圧力計	1
69D	消火器ブラケット	1
69E	室内灯パネル	1
AP	1.7x4mm	5+予備
AFP	1.7x3mm	1+予備
TP	1.7x4x5.5mm	1+予備



組み立て箇所

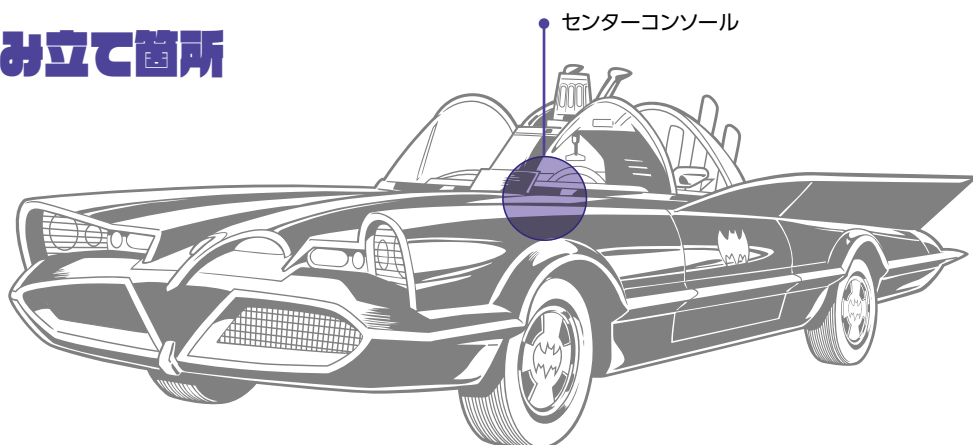

組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。


1. 室内灯パネルの取り付け

1

69Eを68Aの裏側から、図で示した位置に配置する。


**2**

AFPネジ1本で固定する。

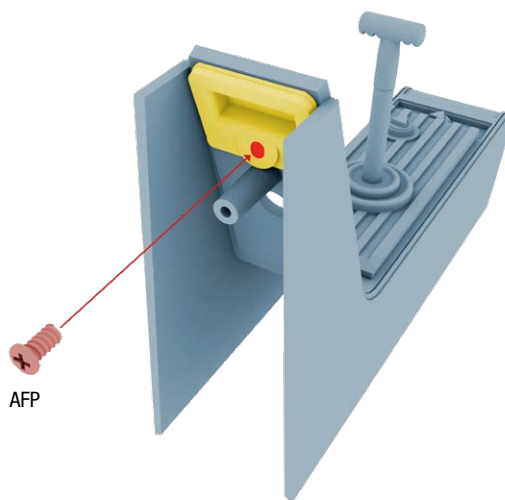




2. 消火器の取り付け

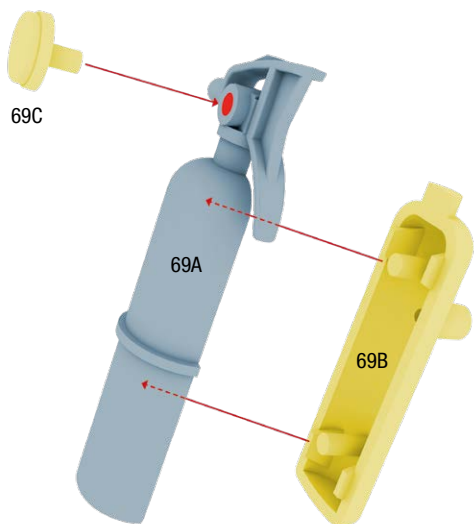

1

69Aと69Bを押し合わせる。次に、69Cを69Aの上部に押し込む。

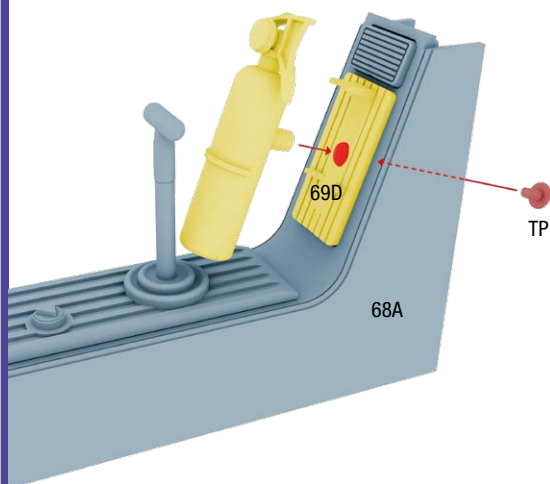

2

次に、69Dと消火器を68Aの図で示した位置に配置し、背面からTPネジ1本で固定する。

3. シートベルトの固定


1

まず、センターコンソールを、コンソールベースに設置する。




2

2本のAPネジで66Aに固定する。

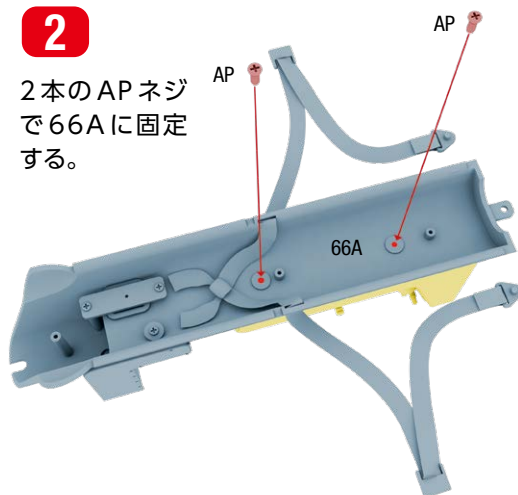

3

組み立てたパーツを65Aに設置する。

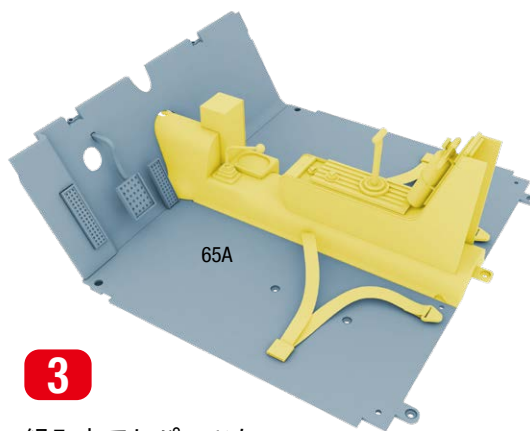





4. シートベルトの固定(続き)

1

3本のAPネジで
図のように固定
する。

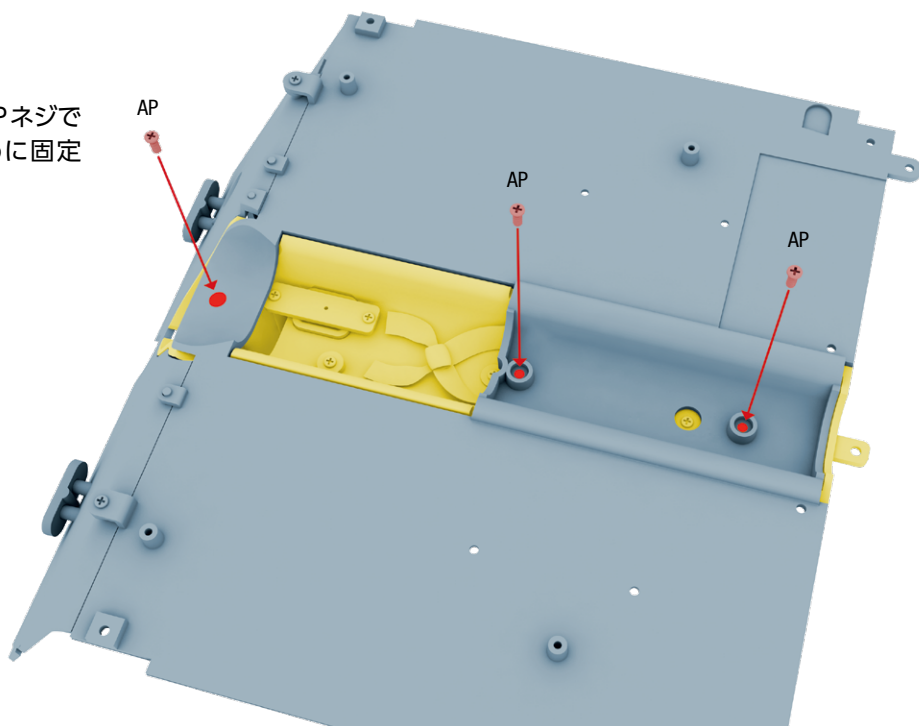
**2**

最後に、66Dの端
にあるピンを65A
に固定する。

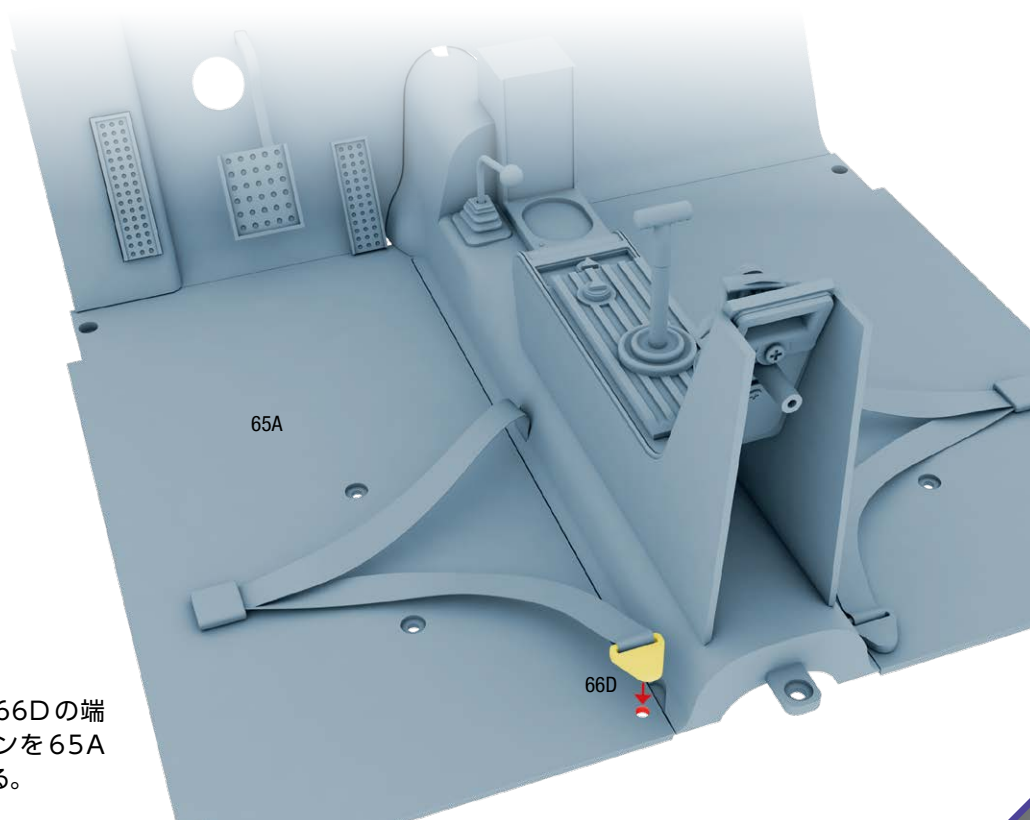




組み立て結果

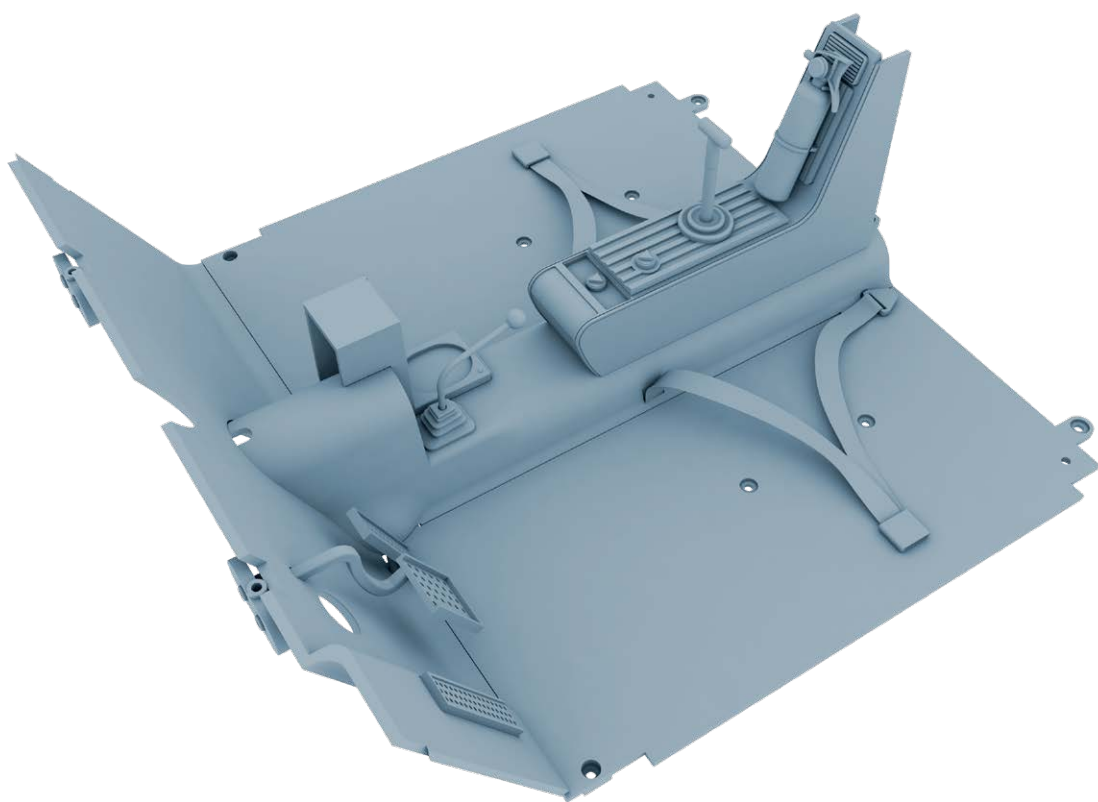




YOUR CAR PARTS

運転席にシートベルトを取り付ける。

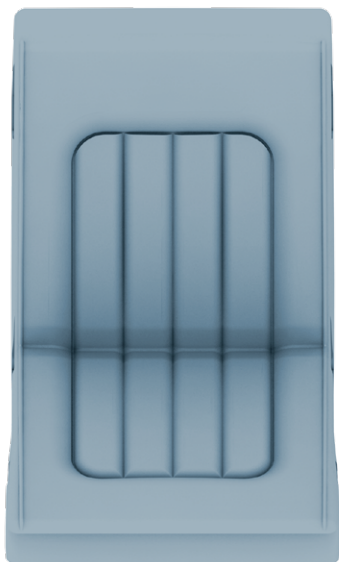

70A

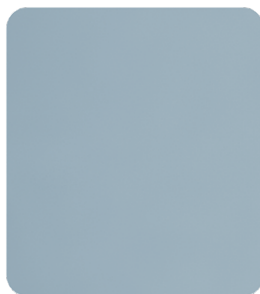

70B



70C

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。


シートベルトコネクター

シートベルトコネクターの両端の形状は異なり、一方の端にはバックルが付いている。組み立てるときは注意しよう。

パーツナンバー	内 容	数 量
70A	運転席	1
70B	スポンジ	2
70C	運転席シートベルトコネクター	1



組み立て箇所


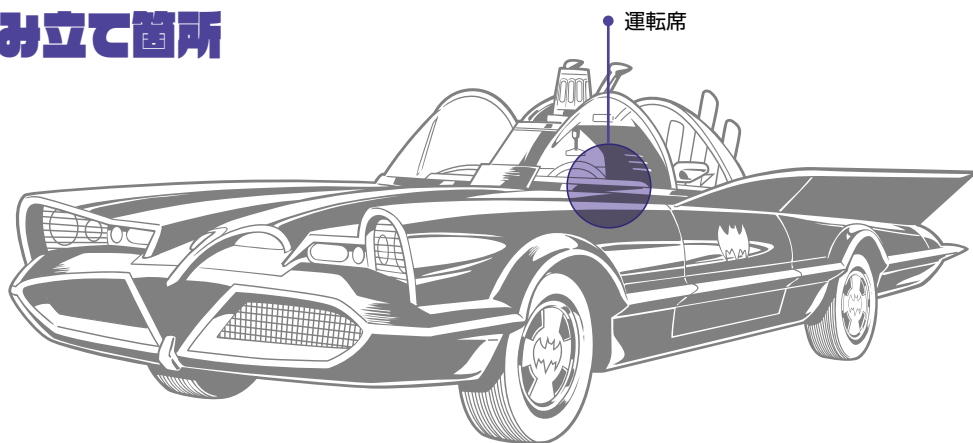


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. シートベルトコネクターの取り付け

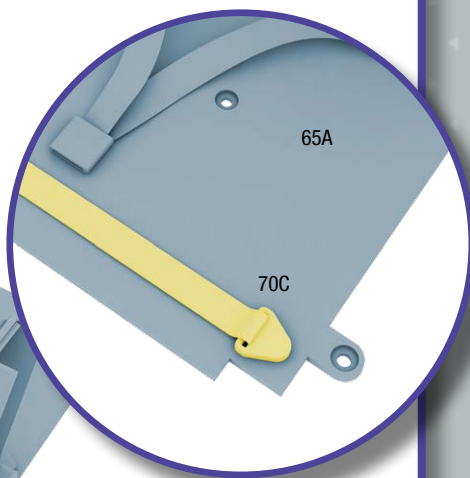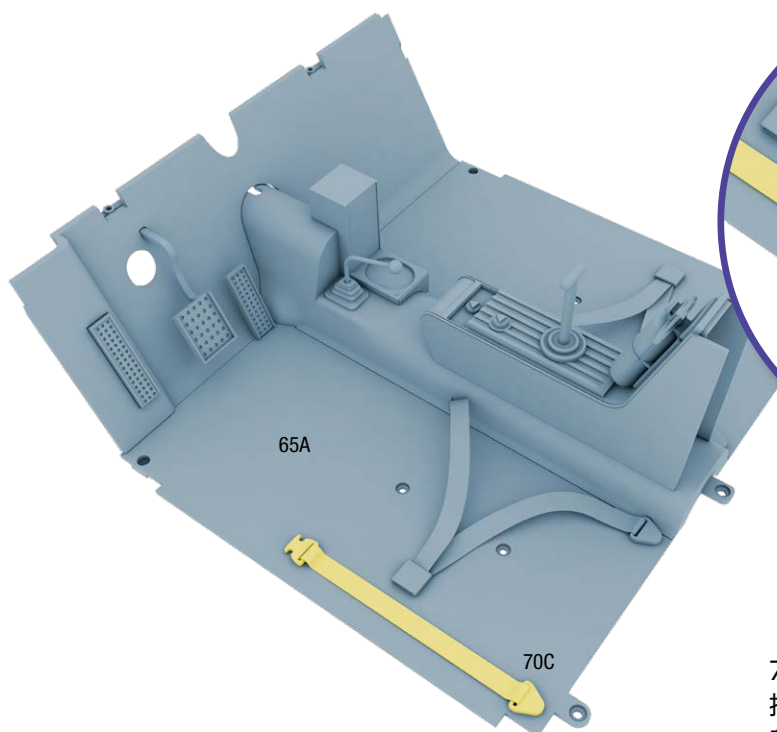

70Cの一端を65Aのピン穴に押し込む。バックルはペダル側を向くようにする。



組み立て結果

運転席とスポンジはSTAGE71の組み立てで使う。大切に保管しておこう。

