

BATMOBILE

バットモービル 1966

PACK
16



BATMOBILE

バットモービル 1966

CONTENTS

STAGE 71 293

1&2. シートの組み立て

3&4. シートの取り付け

STAGE 72 298

1. シートベルトコネクターの取り付け

STAGE 73 301

1&2. シートの組み立て

3&4. シートの取り付け

STAGE 74 306

1. ブラケットの取り付け

2. イジェクターシートピンの取り付け

3. バルクヘッドの取り付け

4. 室内灯の取り付け

STAGE 75 312


1&2&3. エアインテークの取り付け

4. 後部デッキの取り付け



YOUR CAR PARTS

運転席を取り付けていく。

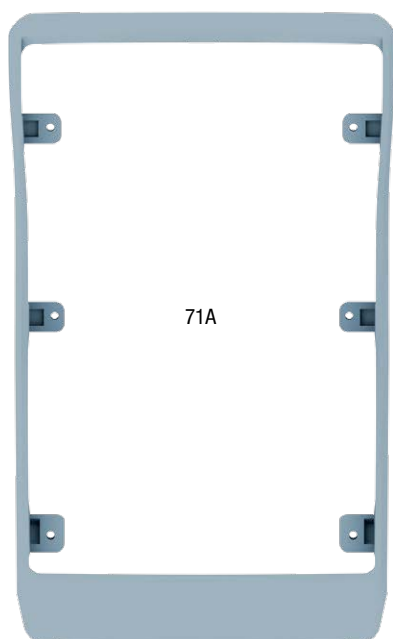

71A



71B



AP



AIP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。


予備のパーツ保管

今回の組み立てでは、STAGE70 で保管しておいた一部パーツを使用する。提供されたがすぐに使用しないパーツやネジ類もあるので、大切に保管しておこう。

パーツナンバー	内 容	数 量
71A	運転席フレーム	1
71B	運転席背もたれ	1
AP	1.7x4mm	2+予備
AIP	2x6mm	6+予備



組み立て箇所

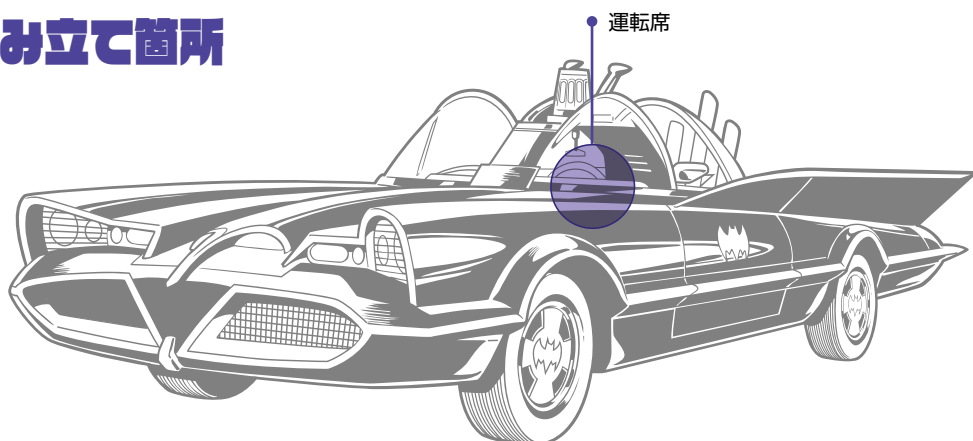


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。


黄色: 新たなパーツ。

1. シートの組み立て

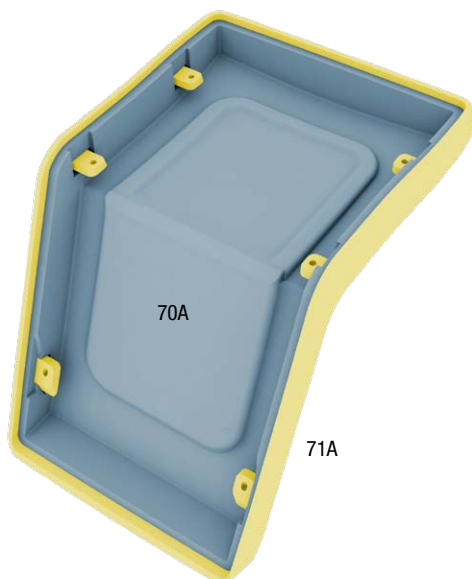**1**

70Aを71Aの内側に配置する。フレームのタブはシート側面に通す。


※ 70Aを71Aの内側に配置するときに、71Aのネジタブに70Aを変形させながらタブ穴を潜らせるように片方ずつ通す。その際71Aのネジタブが折れない様に注意する。

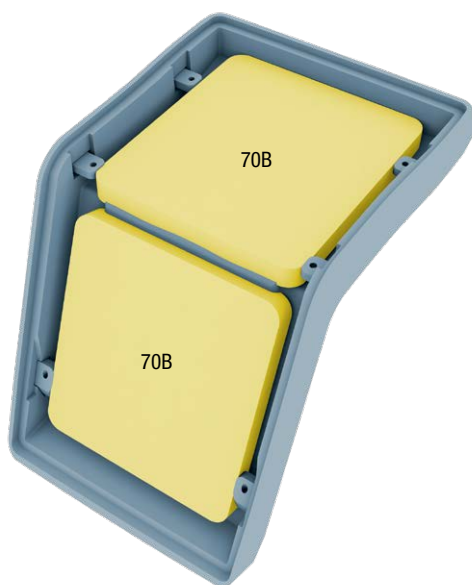**2**

次に、2つの70Bを運転席シート裏側に配置する。



2. シートの組み立て(続き)

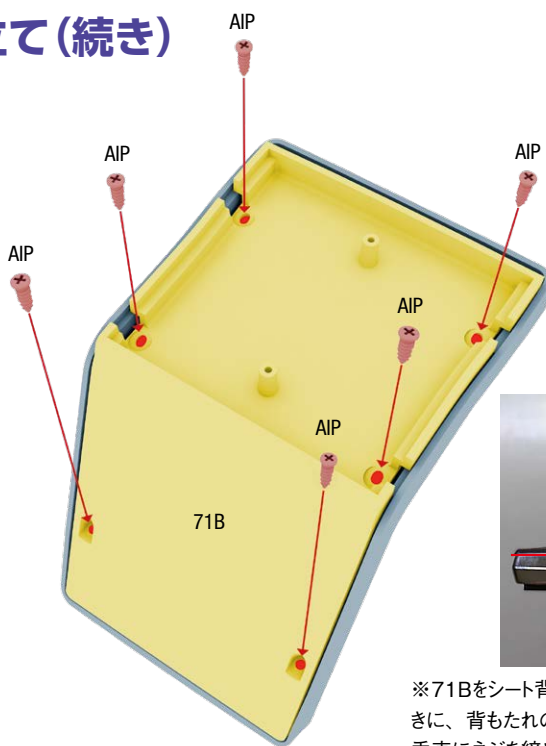


最後に、6本のAIPネジで71Bをシート背面に固定する。ネジ締めは、背もたれの2本から始めるとよい。



※71Bをシート背面にAIPネジで固定するときに、背もたれの2本はシート座面に対して垂直にネジを締めるようにする。

3. シートの取り付け

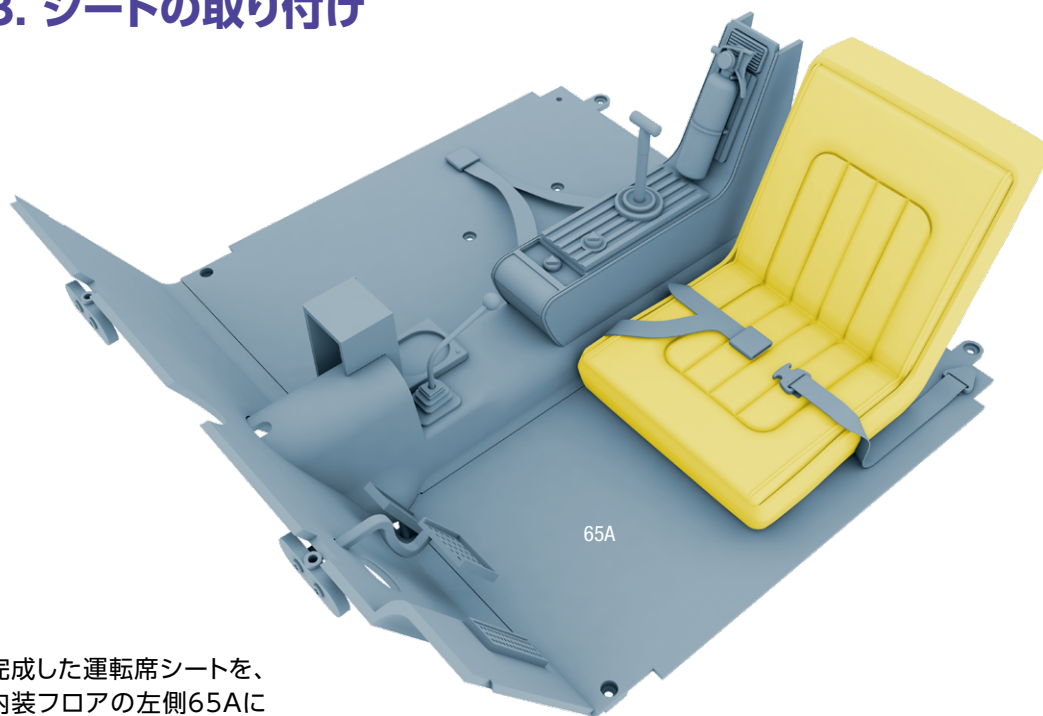


完成した運転席シートを、内装フロアの左側65Aに設置する。




4. シートの取り付け(続き)

裏側から2本のAPネジ
で固定する。

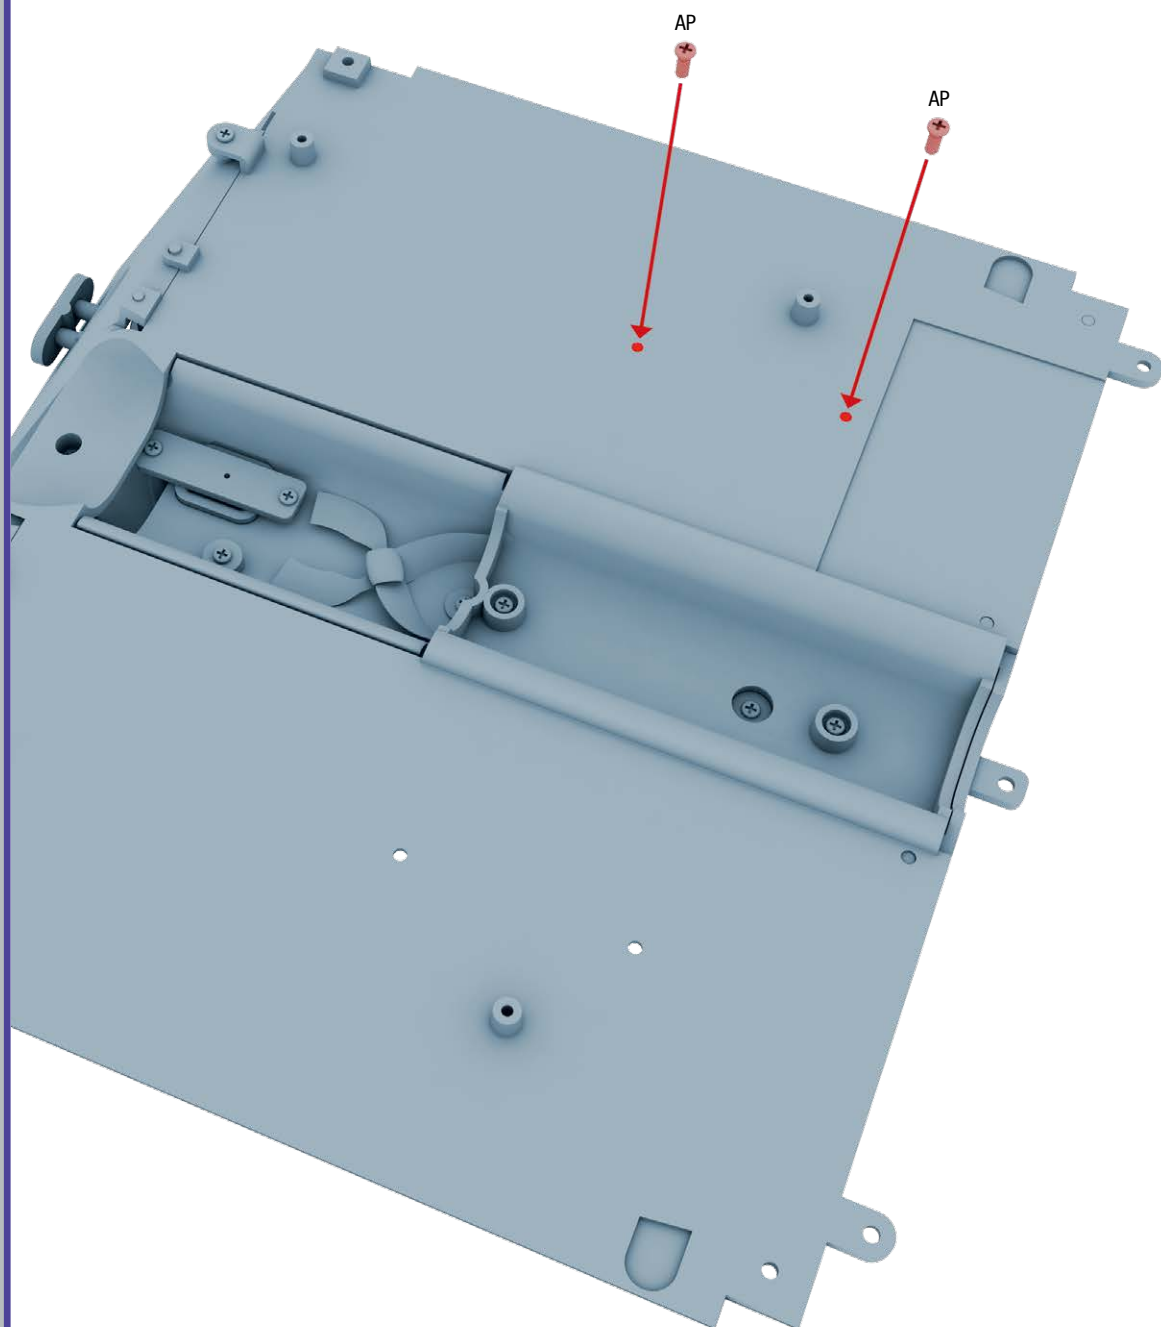



組み立て結果

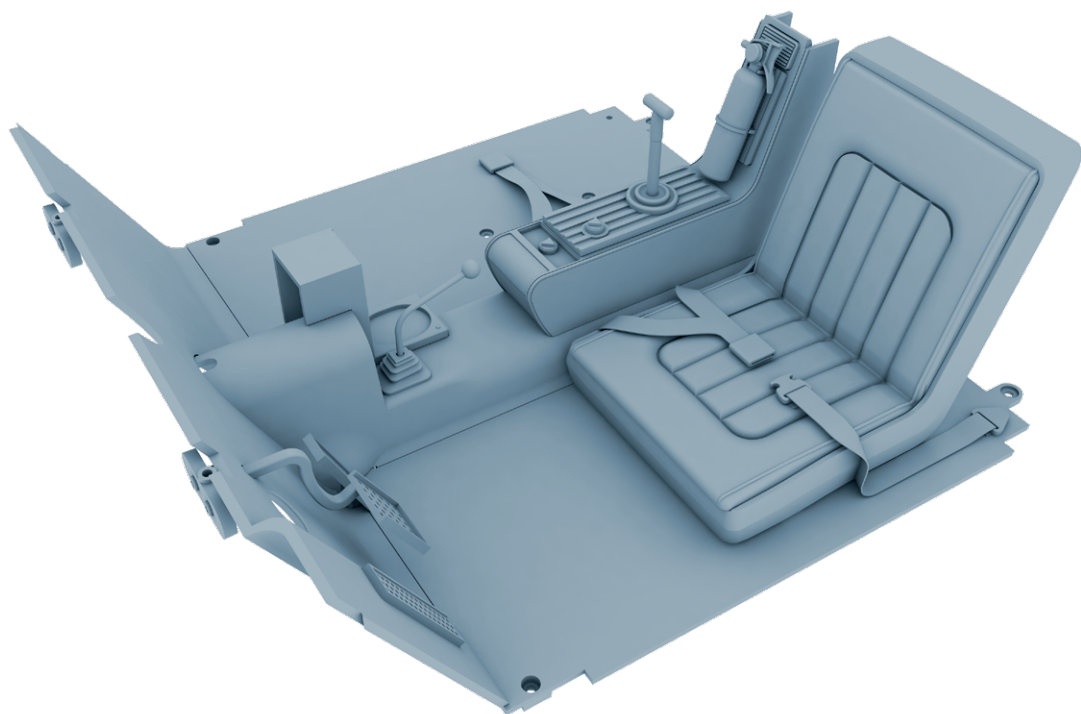



YOUR CAR PARTS


助手席の組み立てを始めよう。シートベルトの一部も取り付ける。



72A



72B

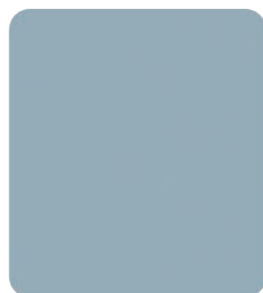

72C

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。


シートベルトコネクター

シートベルトコネクターの両端の形状は異なり、一方の端にはバックルが付いている。組み立てるときは注意しよう。

パーツナンバー	内 容	数 量
72A	助手席	1
72B	スポンジ	2
72C	助手席シートベルトコネクター	1



組み立て箇所

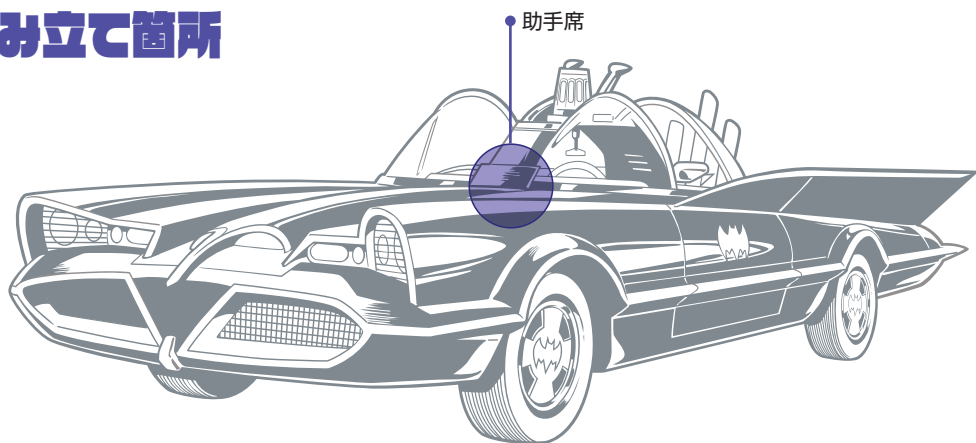


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. シートベルトコネクターの取り付け

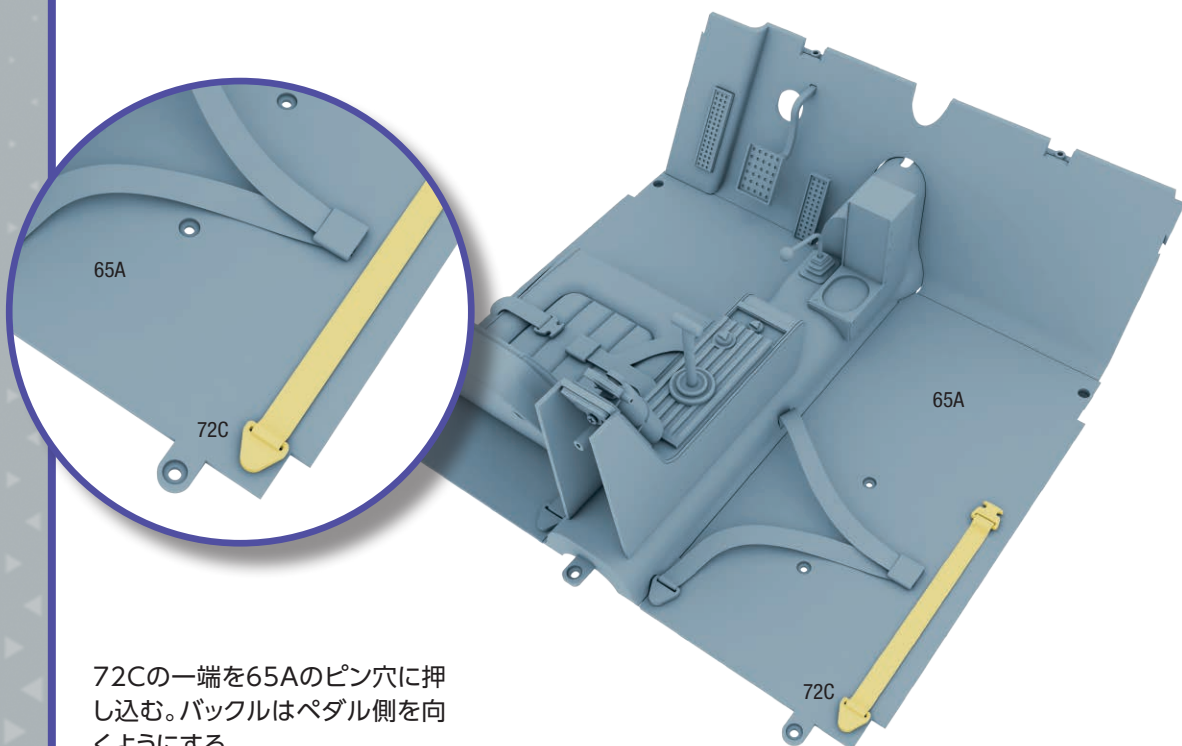


72Cの一端を65Aのピン穴に押し込む。バックルはペダル側を向くようにする。



組み立て結果


助手席とスポンジはSTAGE73の組み立てで使う。大切に保管しておこう。

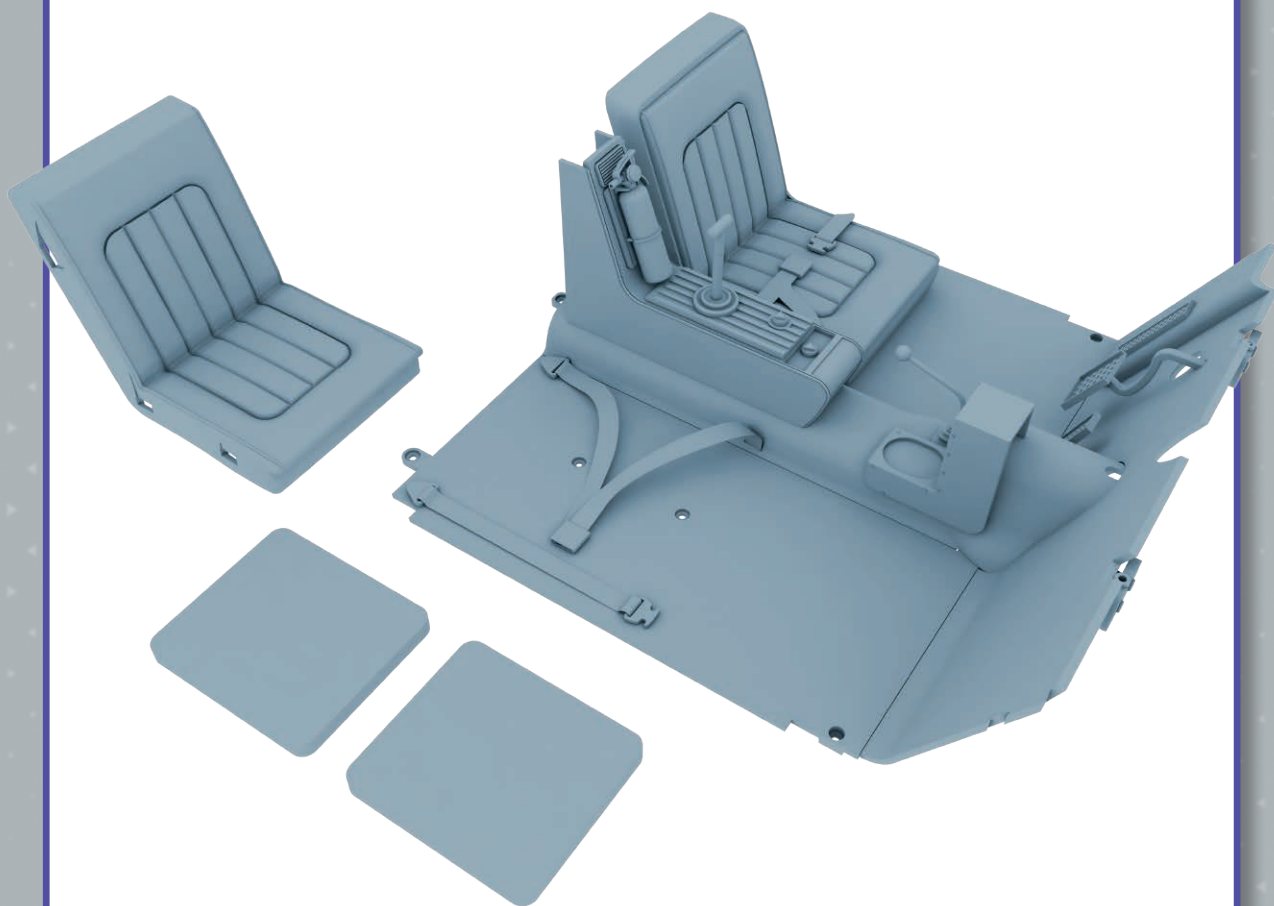



YOUR CAR PARTS

助手席を取り付けよう。

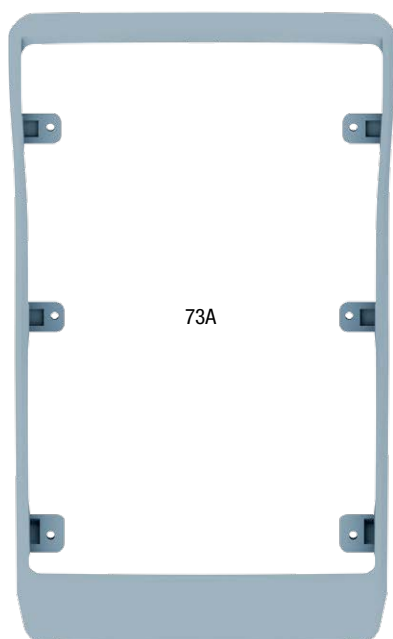

73A



73B



AP



AIP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。


予備のパーツ保管

今回の組み立てでは、STAGE72 で保管しておいた一部パーツを使用する。提供されたがすぐに使用しないパーツやネジ類もあるので、大切に保管しておこう。

パーツナンバー	内 容	数 量
73A	助手席シートフレーム	1
73B	助手席シート背もたれ	1
AP	1.7x4mm	2+予備
AIP	2x6mm	6+予備



組み立て箇所

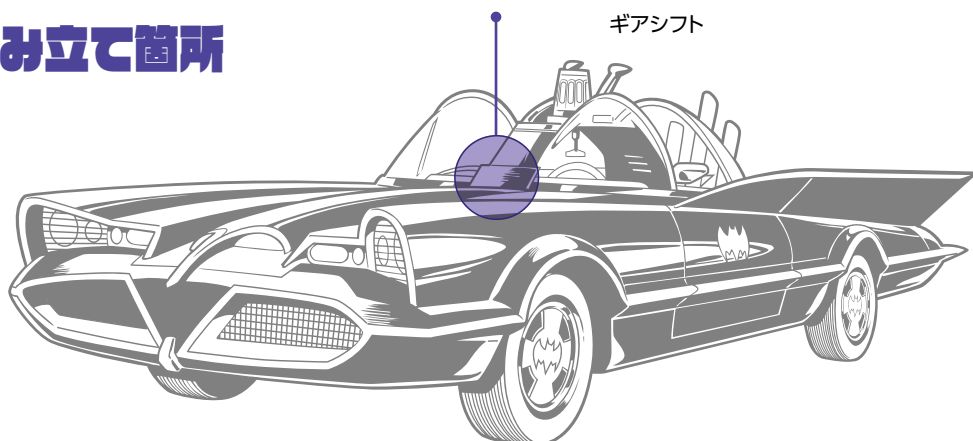


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。


赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. シートの組み立て

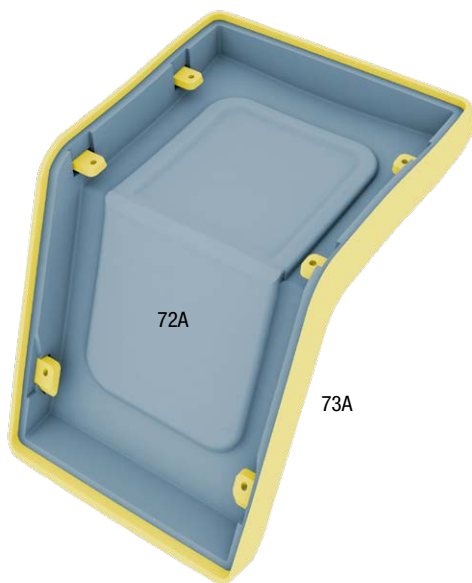**1**

まず72Aを73Aの内側に配置する。フレームのネジタブはシート側面に通す。

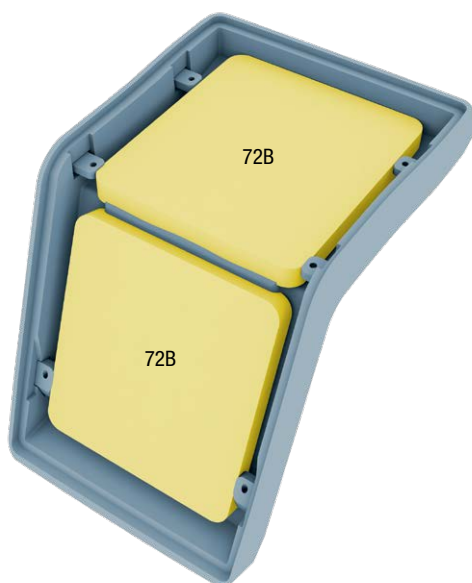
**2**

次に、2つの72Bを助手席シート
の裏側に配置する。



2. シートの組み立て(続き)

73B の背もたれ部分の AIP ネジ
2 本から始めて、計 6 本の AIP
ネジで固定する。

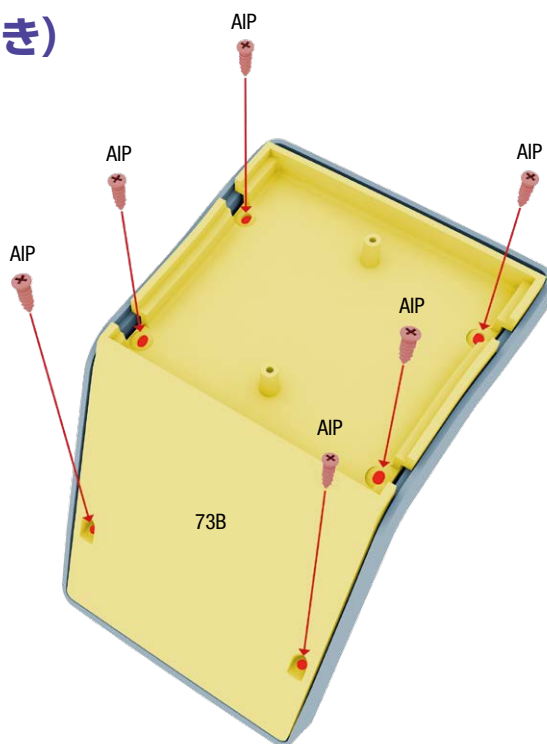

3. シートの取り付け




助手席シートを車内床
65A 右側に設置する。




4. シートの取り付け(続き)

裏側から2本のAPネジ
で固定する。

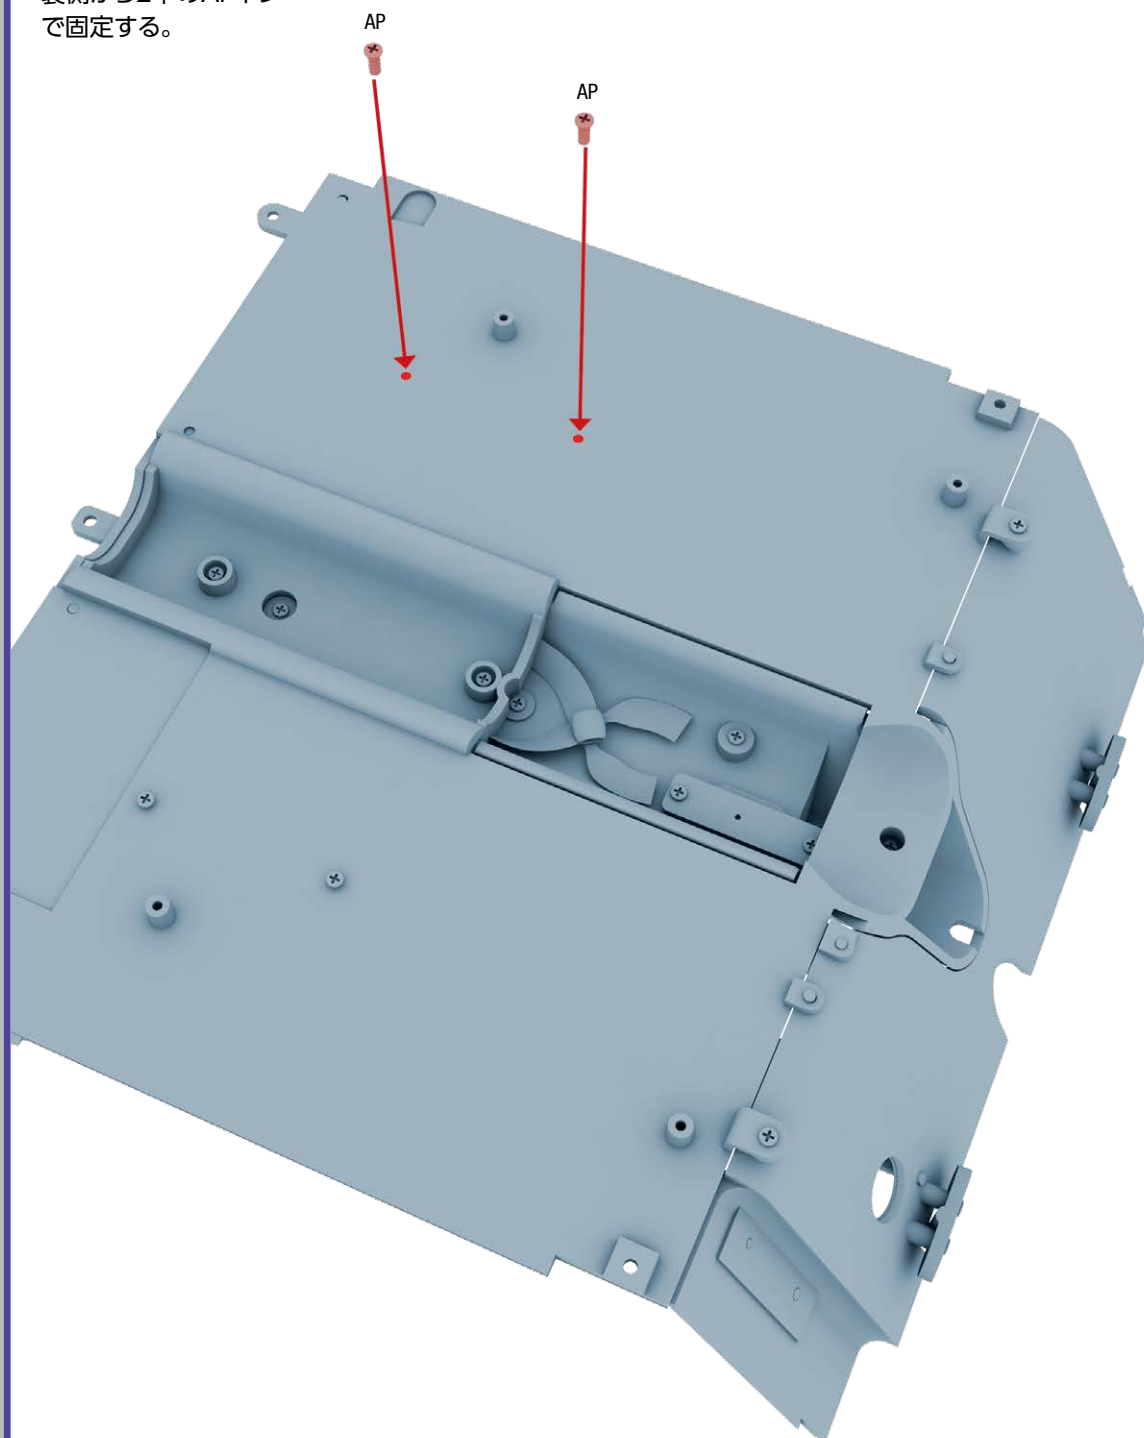




組み立て結果

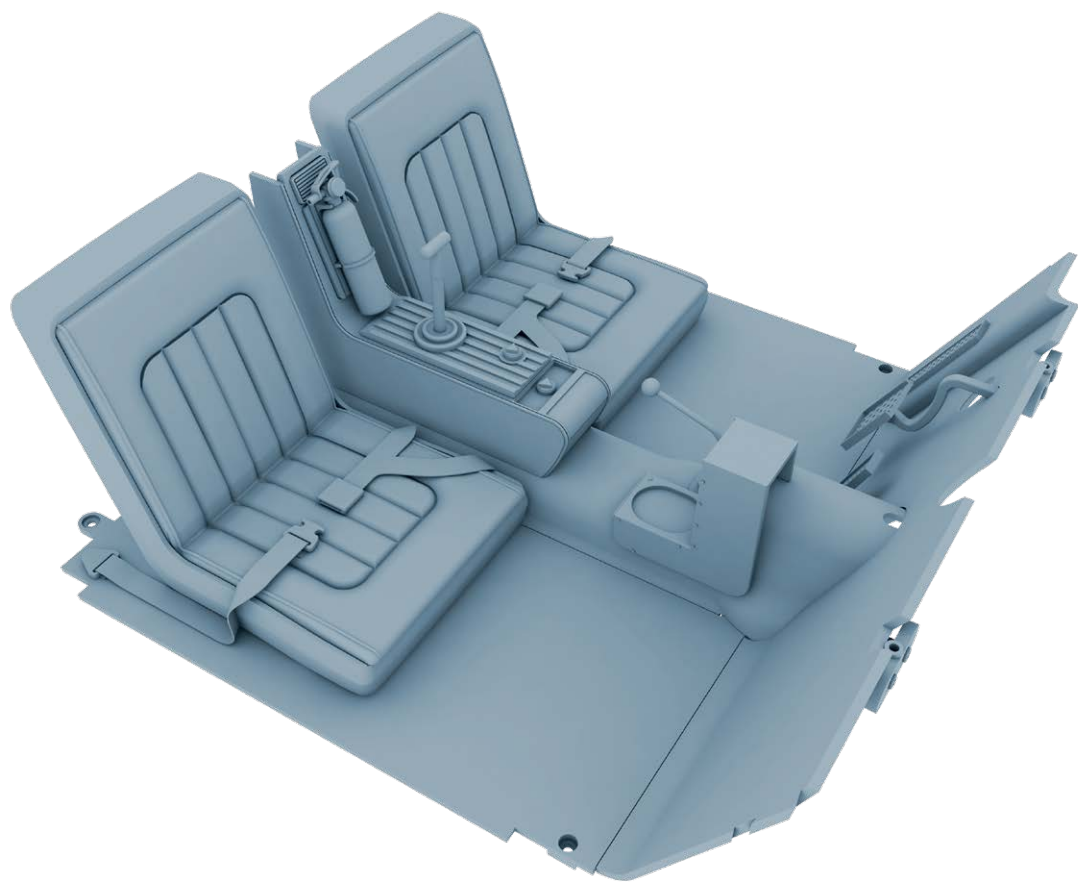



YOUR CAR PARTS

運転席後部に壁面を加えていく。

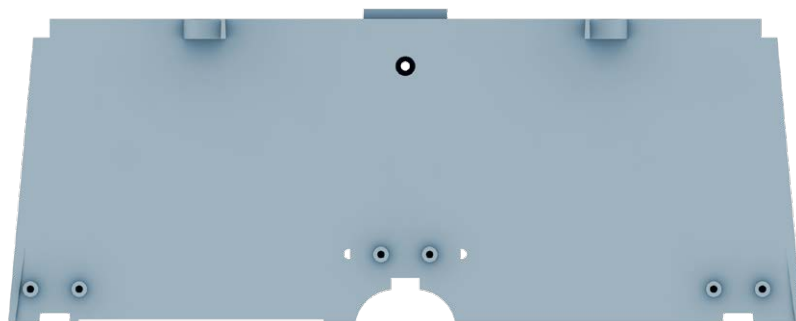

74A



74B




74C



74D



74E

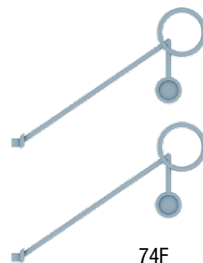

74F



AP




CP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツナンバー	内 容	数 量
74A	後部隔壁	1
74B	隔壁ブラケット	3
74C	室内灯コンソール	1
74D	室内灯	1
74E	室内灯コンソールブラケット	1
74F	イジェクターシートピン	2
AP	1.7x4mm	5+予備
CP	2x4mm	9+予備



組み立て箇所

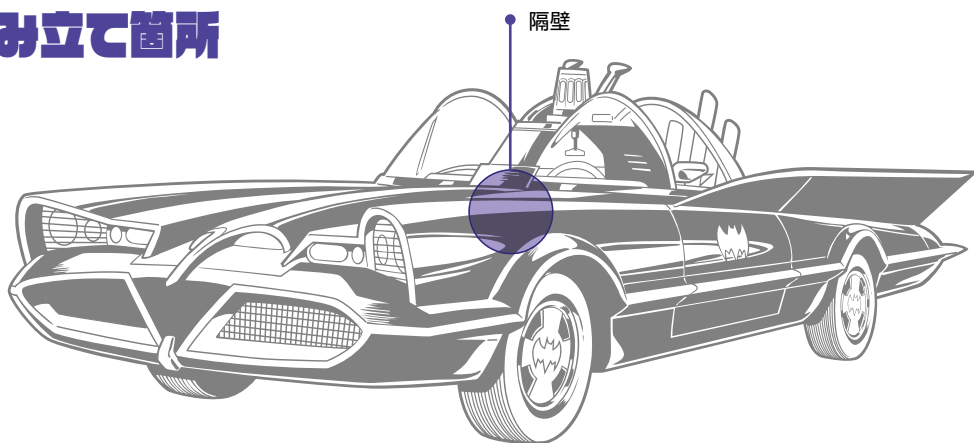


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。


1. ブラケットの取り付け

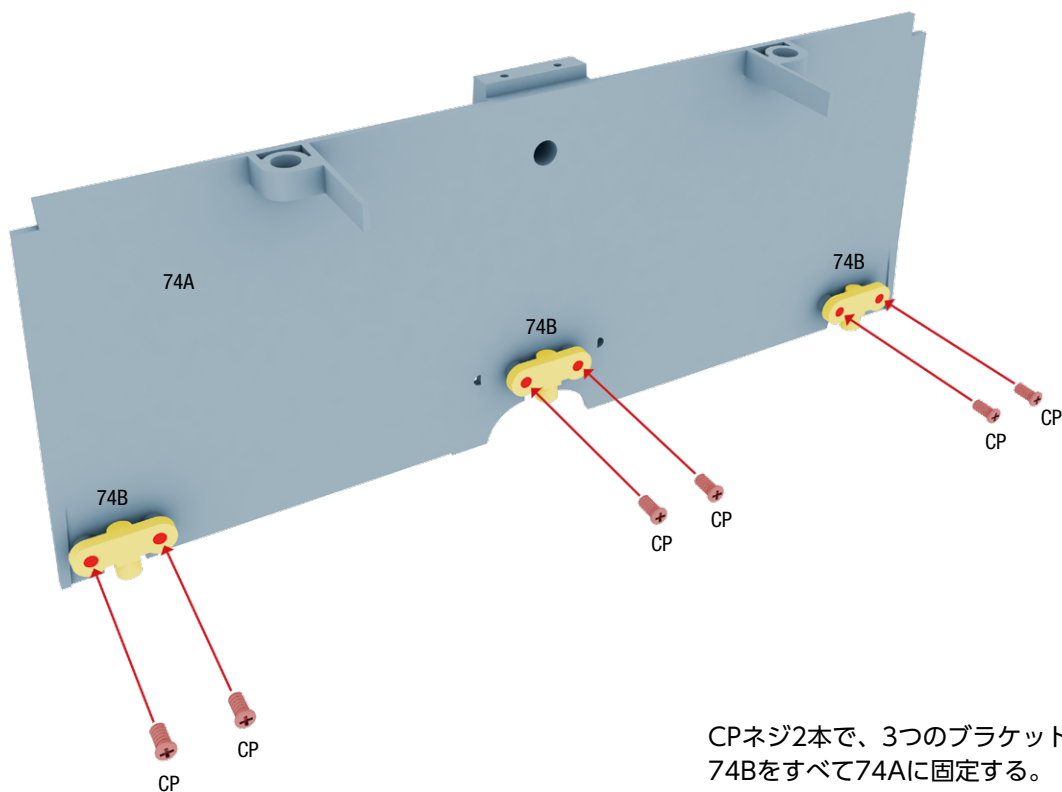

CPネジ2本で、3つのブラケット74Bをすべて74Aに固定する。



2. イジェクターシートピンの取り付け

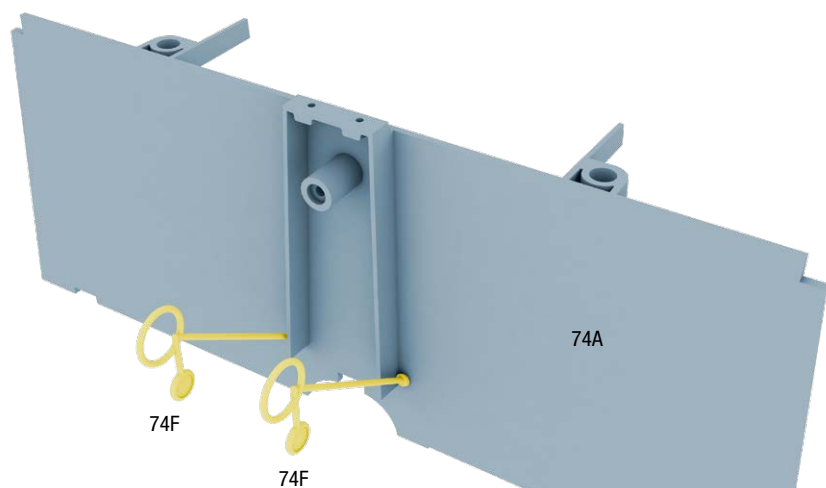


バルクヘッドを裏返し、2つの74Fを74Aのピン穴に押し込む。

3. バルクヘッドの取り付け

組み立てた運転席を用意し、74Aを1本のAPネジと3本のCPネジで固定する。


イジェクターシートピン

隔壁を内装床に取り付ける際、74F イジェクターシートピンが折れたり外れたりしないように注意しよう。

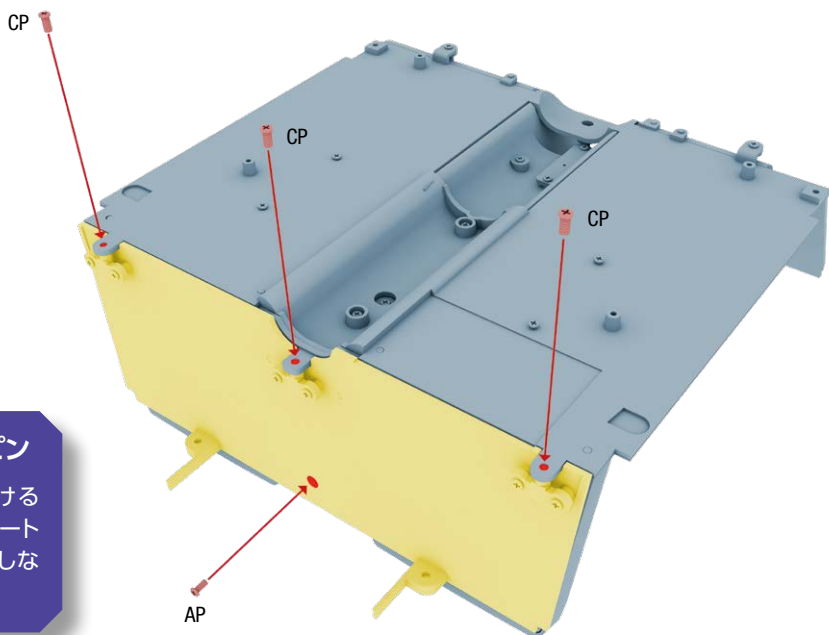




4. 室内灯の取り付け

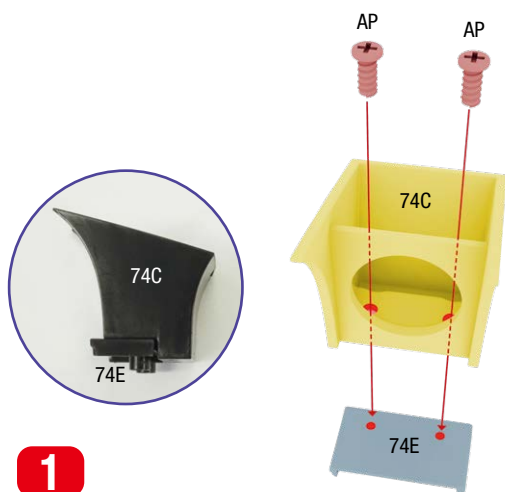

1

写真のように74Eを74Cに配置し、
2本のAPネジで74Cに固定する。

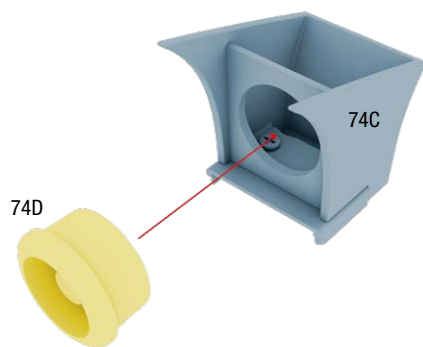


2

次に、74Dを74Cに押し込む。

3


74Aに配置する。

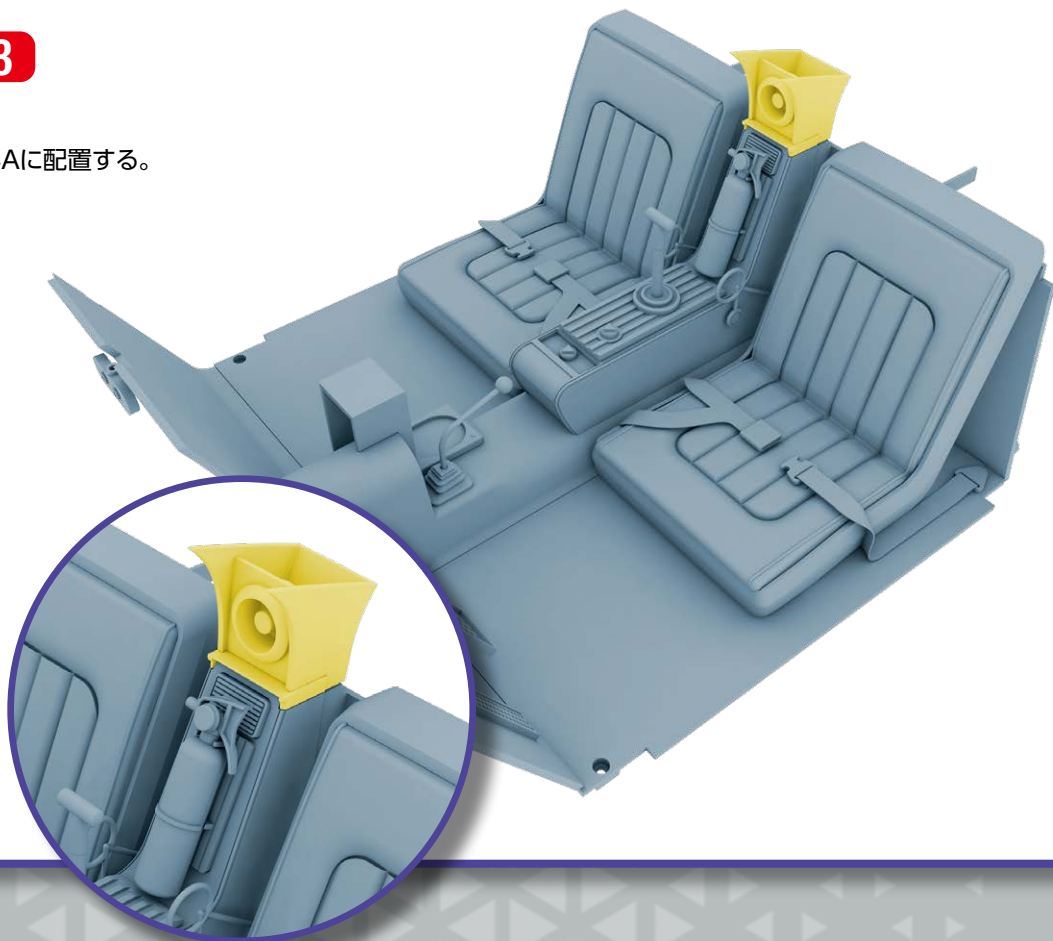




5. 室内灯の取り付け(続き)

74Aに2本のAPネジで固定する。

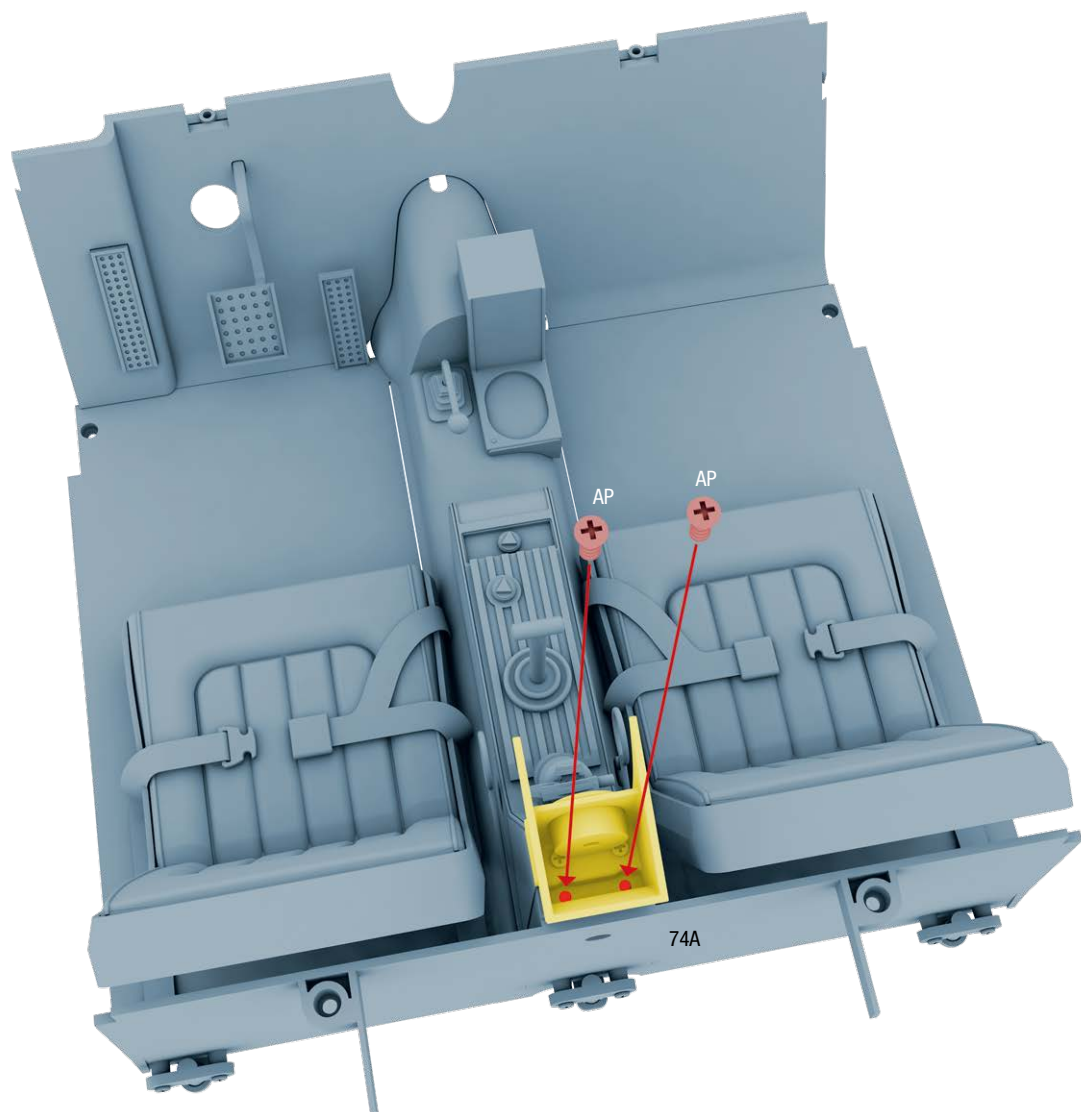





組み立て結果

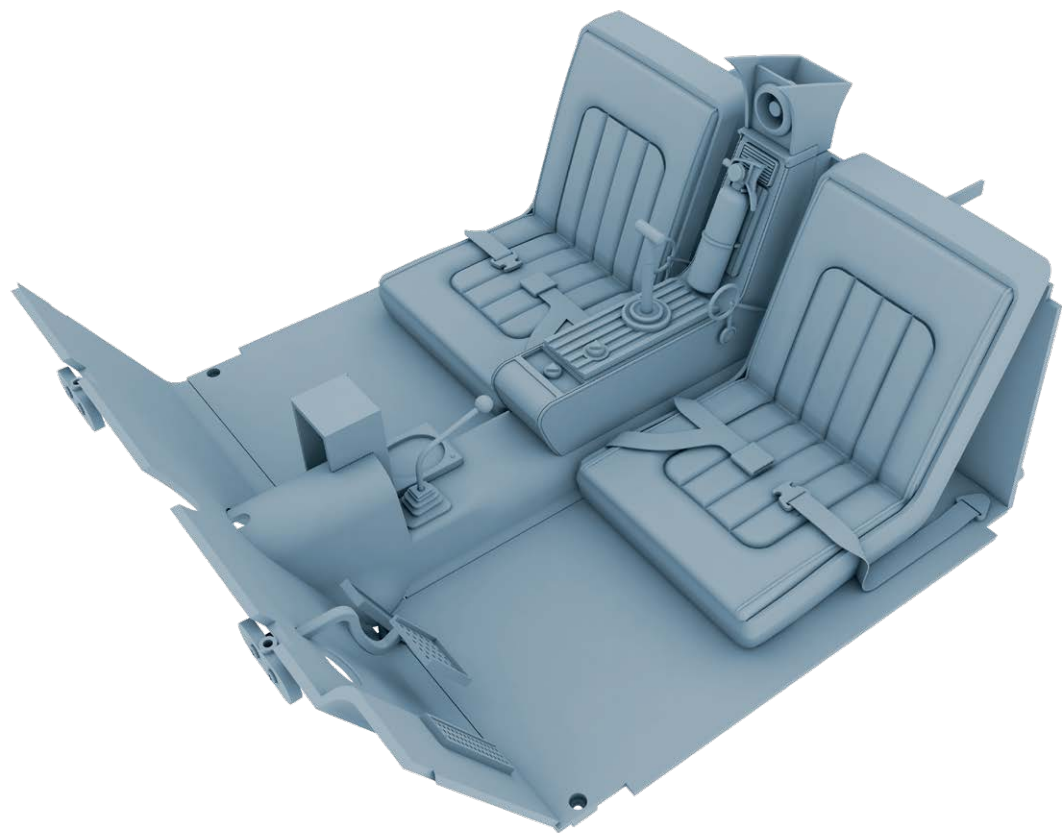



YOUR CAR PARTS


後部デッキを組み立て、取り付ける。

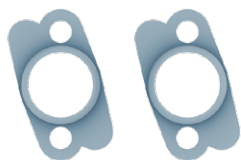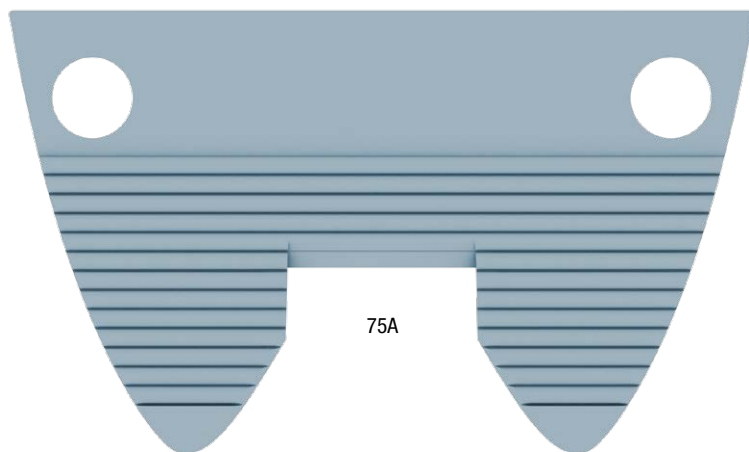

75B



75C

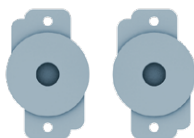

75D



AP




CP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツナンバー	内 容	数 量
75A	後部デッキ	1
75B	エアインテーク	2
75C	エアインテークフィルター	2
75D	エアインテークブラケット	2
AP	1.7x4mm	4+予備
CP	2x4mm	2+予備



組み立て箇所

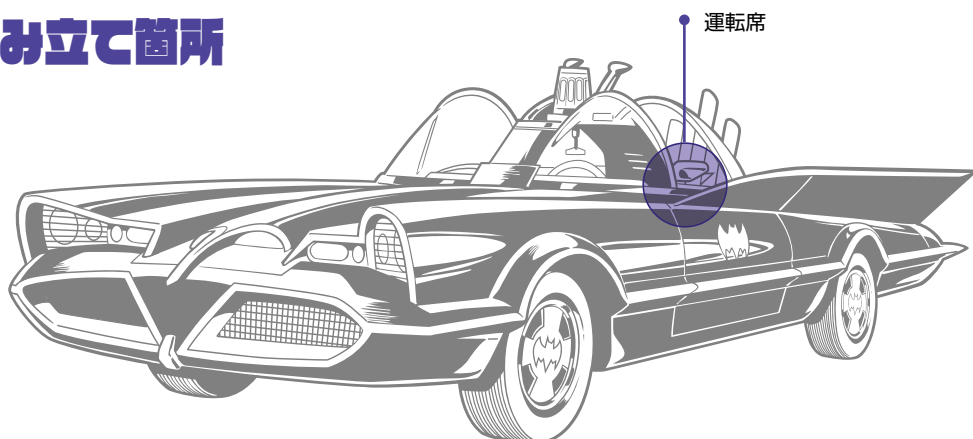


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。

黄色: 新たなパーツ。

1. エアインテークの取り付け

75Aを裏返し、2つの75Bをデッキ裏側の支柱にはめ込む。

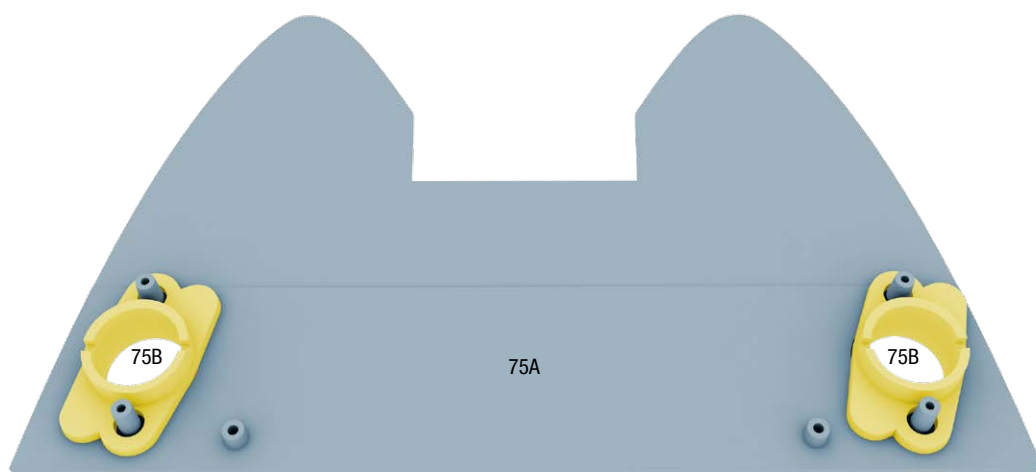




2. エアインテークの取り付け(続き)

75Cのフィルターが出っ張っている方を、75Bの穴の中に向けて配置する。


フィルターの取り付け

図をよく確認して、エアインテークフィルターは正しい向きに取り付けよう。

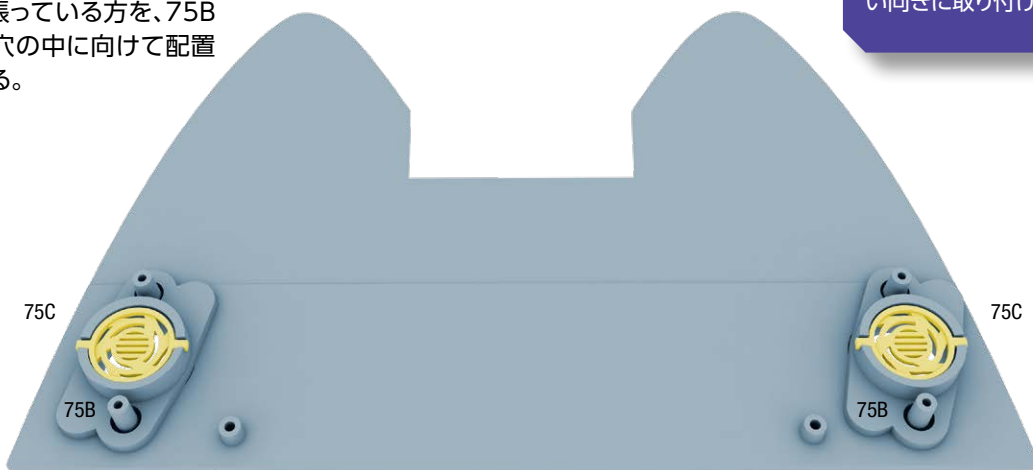

3. エアインテークの取り付け(続き)


それぞれ75Dをかぶせ、ブラケットごとにAPネジ2本で固定する。

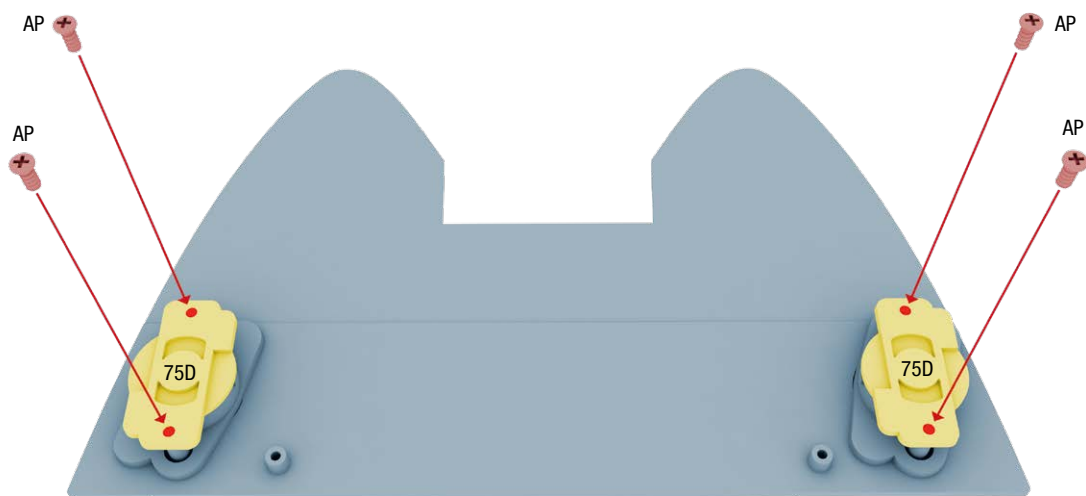



4. 後部デッキの取り付け

75Aを74A上部のブラケットに載せ、
2本のCPネジで固定する。

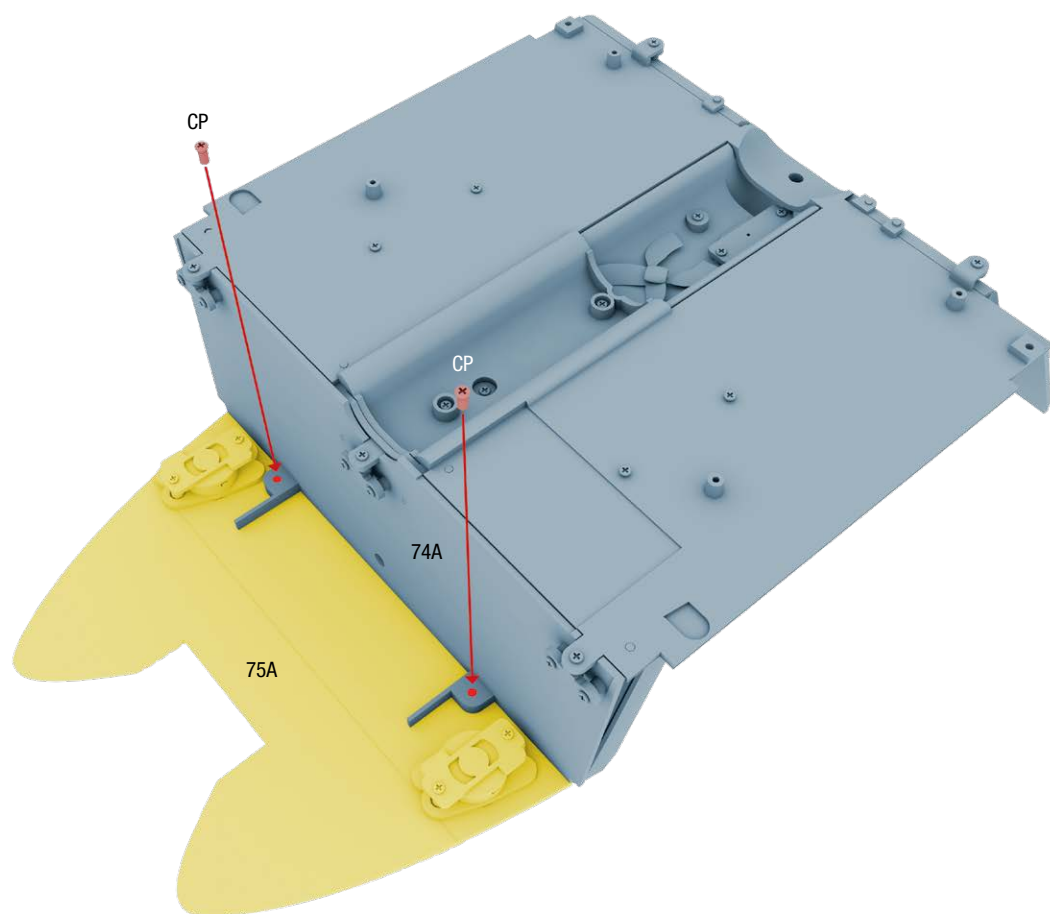



組み立て結果

