BATMOBILE

バットモービル1966

PACK
17



DeAgostini COLLECTIBLES

FANHOME

Copyright © 2026 DC.
BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s26)

BATMOBILE

バットモービル1966

CONTENTS

STAGE 76 321

1&2. 左側パネルの取り付け

3&4. 右側パネルの取り付け

STAGE 77 322

1. 上部パーツの組み立て

2. 上部パーツの取り付け

STAGE 78 325

1&2. バットスコープの組み立て

3. パネルの取り付け

STAGE 79 329

1&2. ボタンの取り付け

3&4. ダッシュボード上部の固定

STAGE 80 333

1. トリムの取り付け


2. コンパスの取り付け

3. インジケーターライトの取り付け

4. ステッカーの貼り付け


YOUR CAR PARTS

運転席に2枚のサイドパネルを取り付ける。

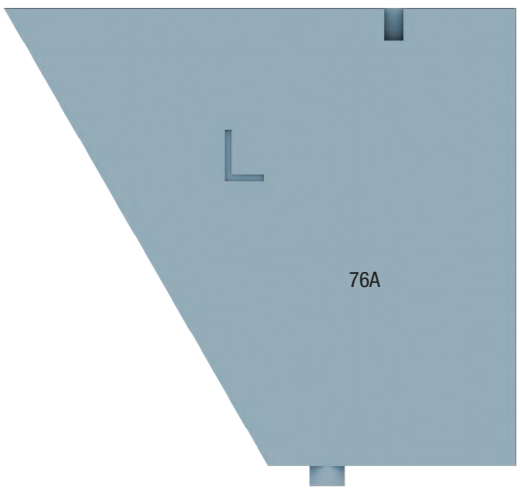

左(L)と右(R)の確認

両方のパネルには、それぞれ「L」と「R」と刻印されている。

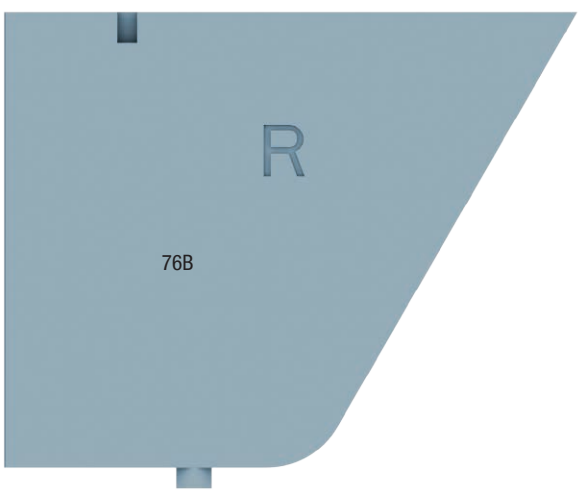



CP

注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

パーツナンバー	内　　容	数　量
76A	左側パネル	1
76B	右側パネル	1
CP	2x4mm	2+予備

組み立て箇所

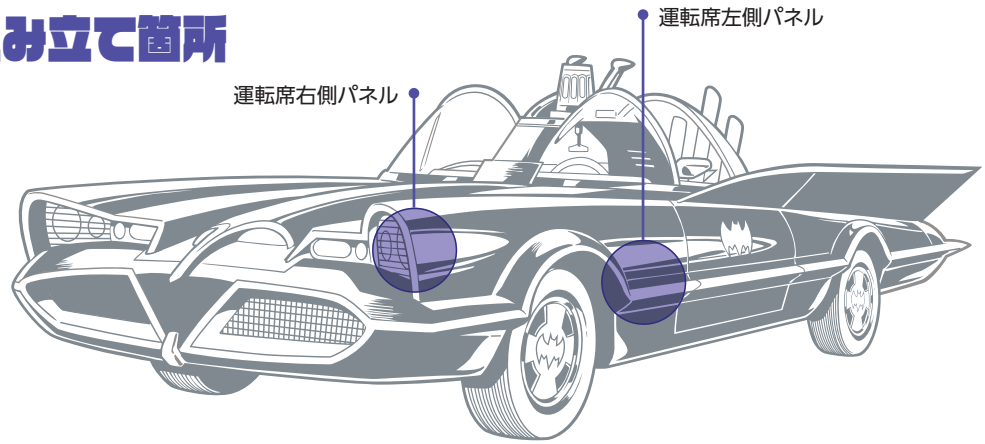


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。


赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。
黄色: 新たなパーツ。

1. 左側パネルの取り付け

76Aを65Aの左側、所定の位置に配置する。

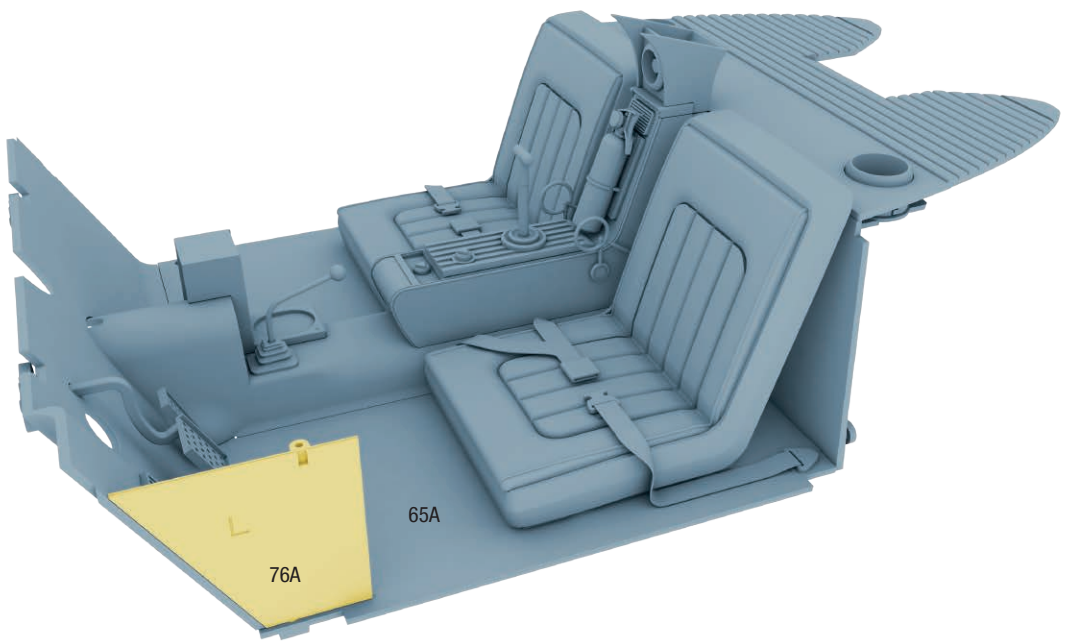


2. 左側パネルの取り付け（続き）

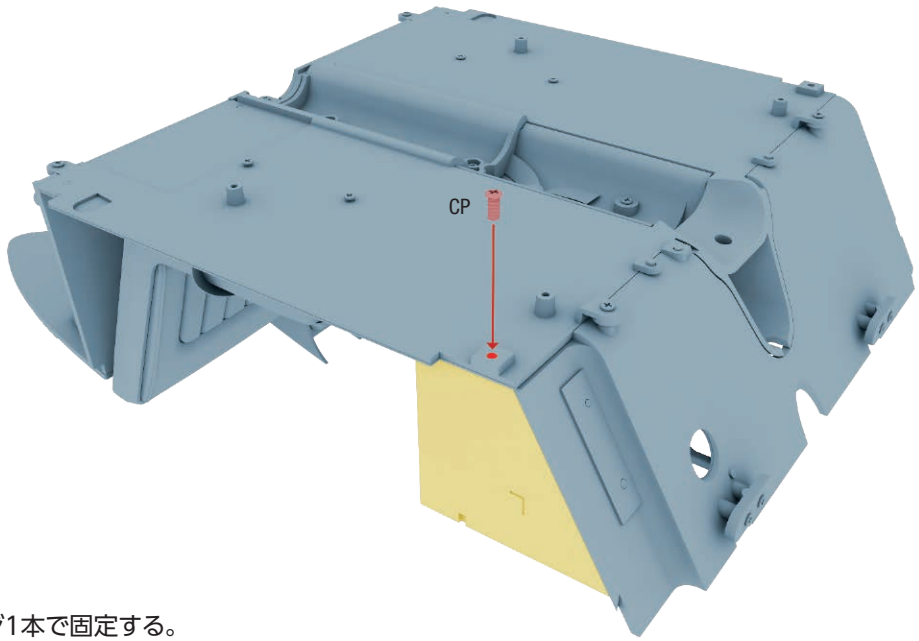

CPネジ1本で固定する。


3. 右側パネルの取り付け

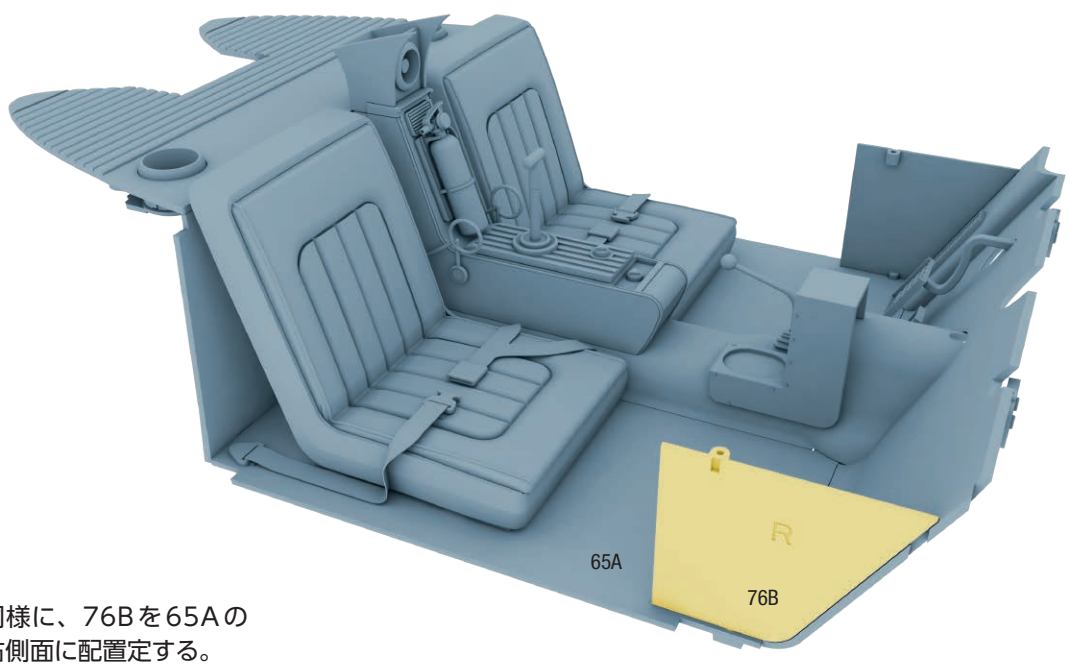


同様に、76Bを65Aの
右側面に配置定する。

4. 右側パネルの取り付け（続き）

CPネジ1本で固定する。

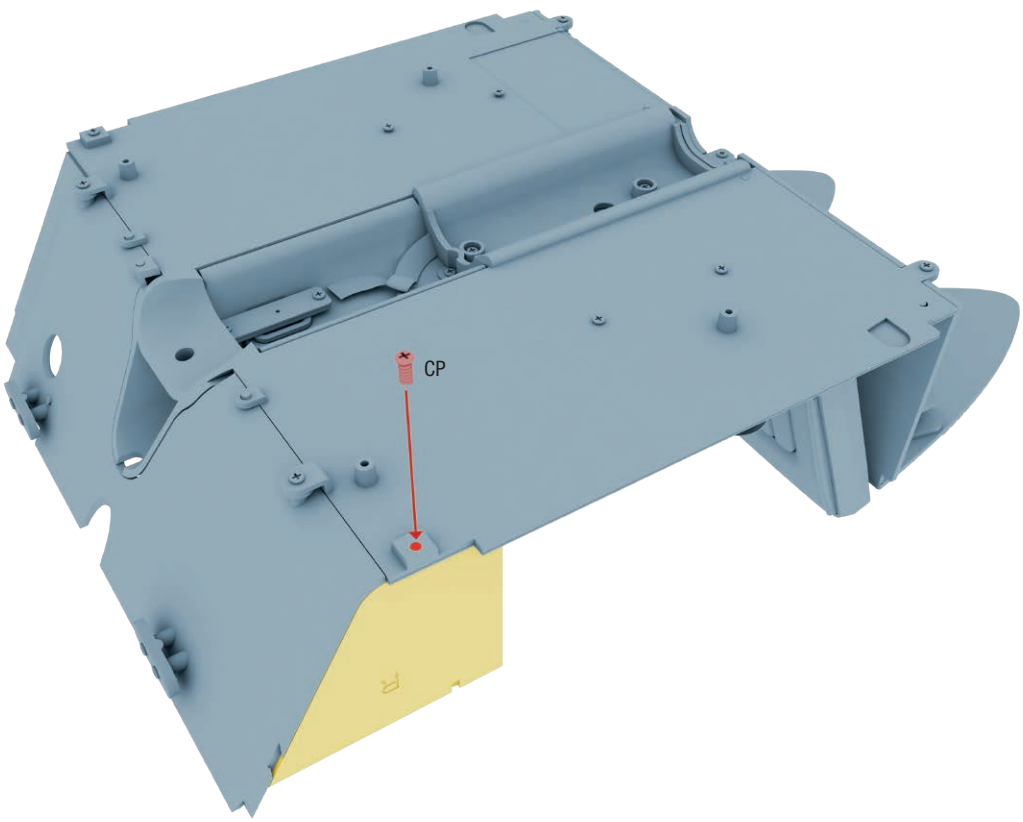


組み立て結果

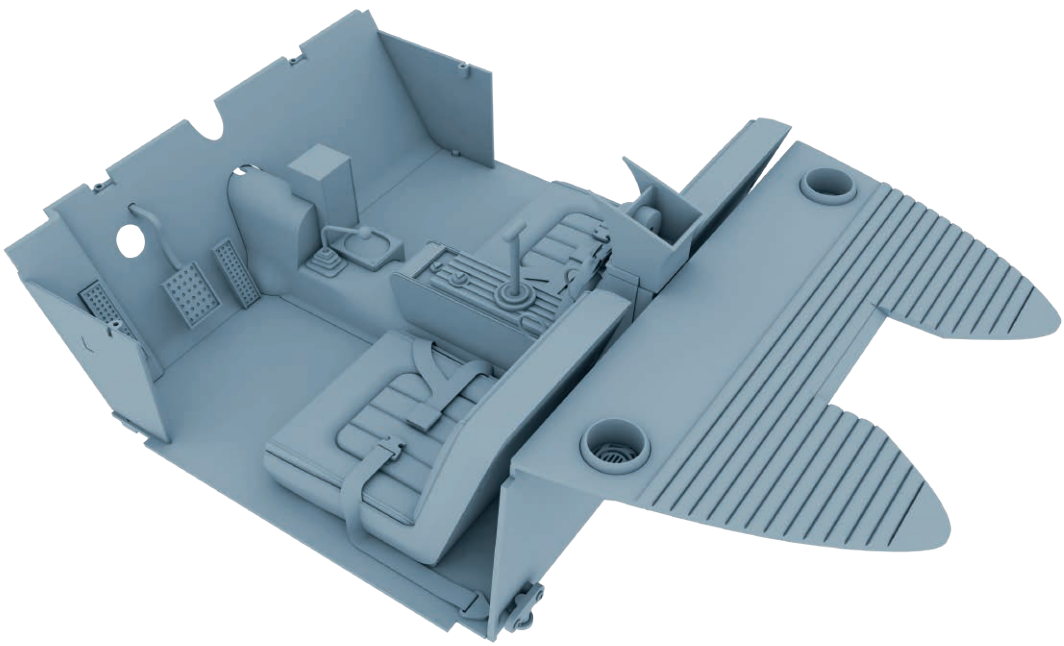

YOUR CAR PARTS

ダッシュボードに取り掛かる。

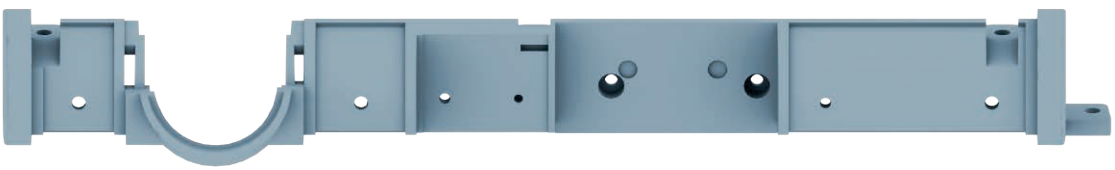

77A



77B



77C


注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。

押し込んで固定するときの注意

パーツをねじ止めせずに、押し込んで固定するときは、ゆっくりと圧力をかけていくようにするとよい。

パーツナンバー	内　　容	数　量
77A	ダッシュボード	1
77B	ダッシュボード上部	1
77C	ボタン	2

組み立て箇所

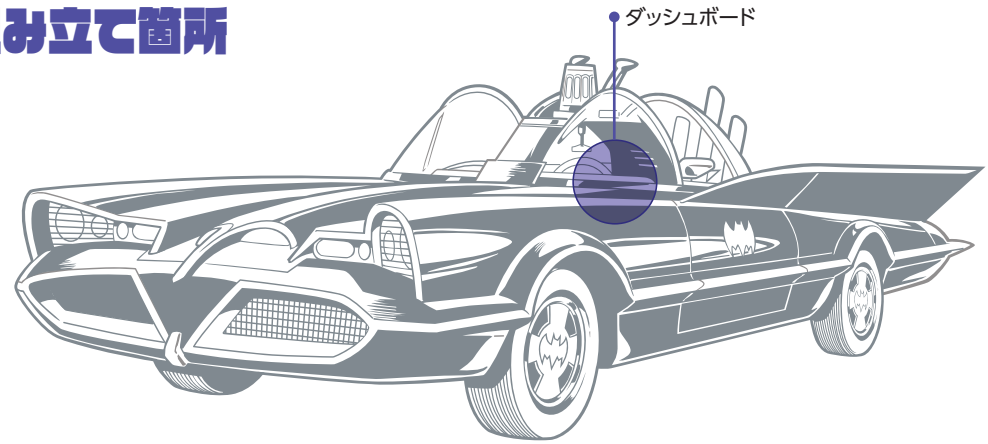


組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。
黄色: 新たなパーツ。

1. 上部パーツの組み立て

2つの77Cを77B上部の凹部に押し込む。

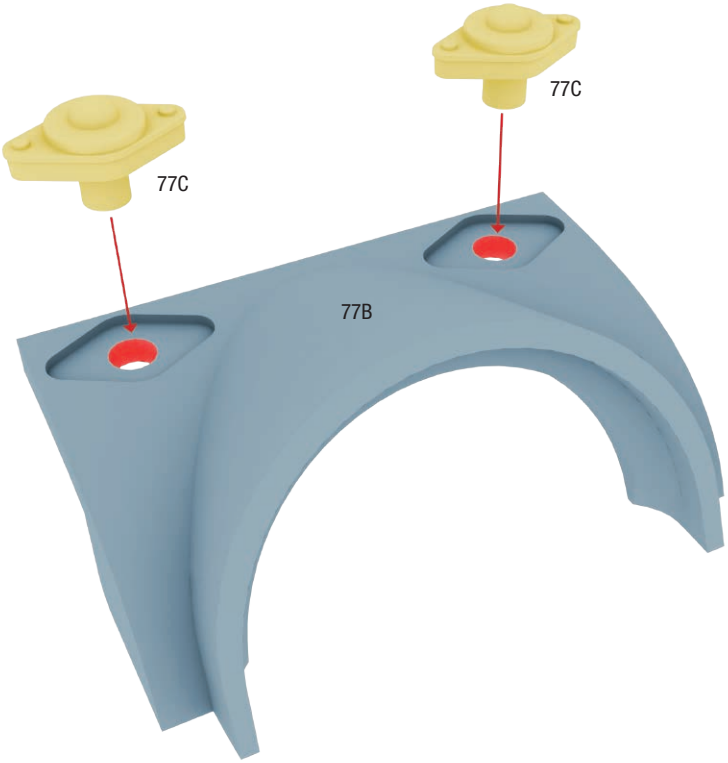


2. 上部パーツの取り付け

組み立てた上部パーツを77A左側に
ある2つの溝に押し込む。



組み立て結果

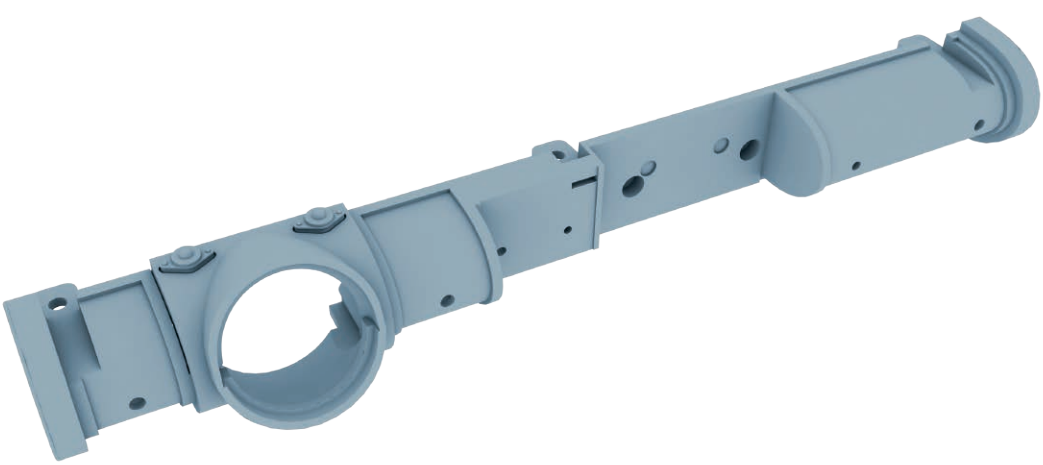

YOUR CAR PARTS


ダッシュボードの組み立てを続けよう。



78A



78B

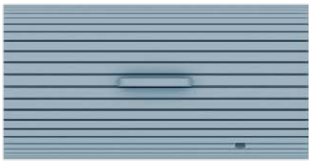

78C



78D



78E



78F



CP


注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

ステッカーの貼り付け

バットスコープの画面にバットスコープステッカーを貼るときは慎重に。
うまく貼ることができなかった場合に備えて、予備 1 枚が付属している。

パーツナンバー	内　　容	数　量
78A	バットアイスイッチパネル	1
78B	バットビームパネル	1
78C	防盗アクティベーター	1
78D	バットスコープサポート	1
78E	バットスコープスクリーン	1
78F	バットスコープステッカー	1+予備1枚
CP	2x4mm	2+予備


組み立て箇所

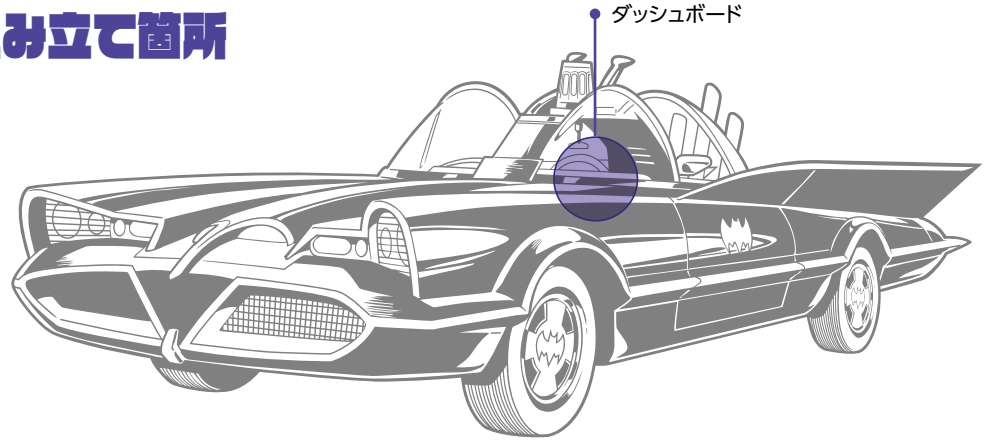

組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。


赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。
黄色: 新たなパーツ。

1. バットスコープの組み立て

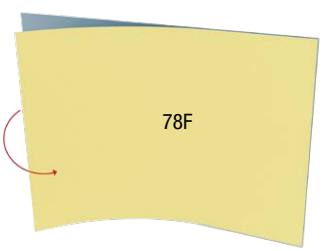


1

まず、78Fの保護シートを慎重に剥がす。

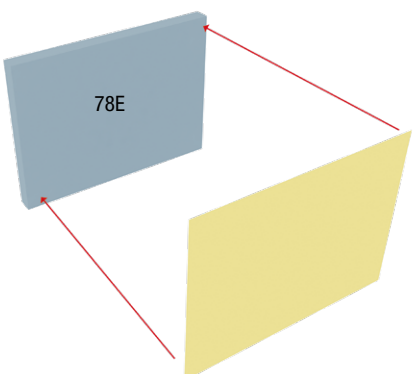

2

次に、78Fを78Eの前面に貼り付ける。

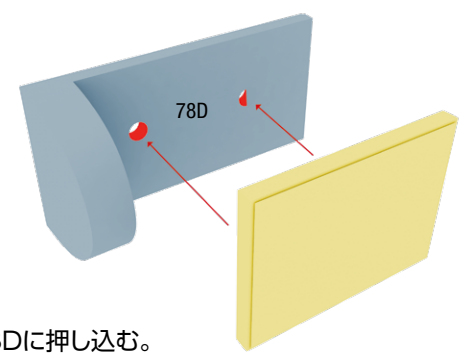

3


この背面を78Dに押し込む。


※78Eの背面を78Dに押し込むときに、D型のピンの挿し込みがキツいときはピンをヤスリで軽く削る。その際削りすぎに注意する。

2. バットスコープの組み立て（続き）

1

ネジポストの位置を確認して
77A前面に配置する。

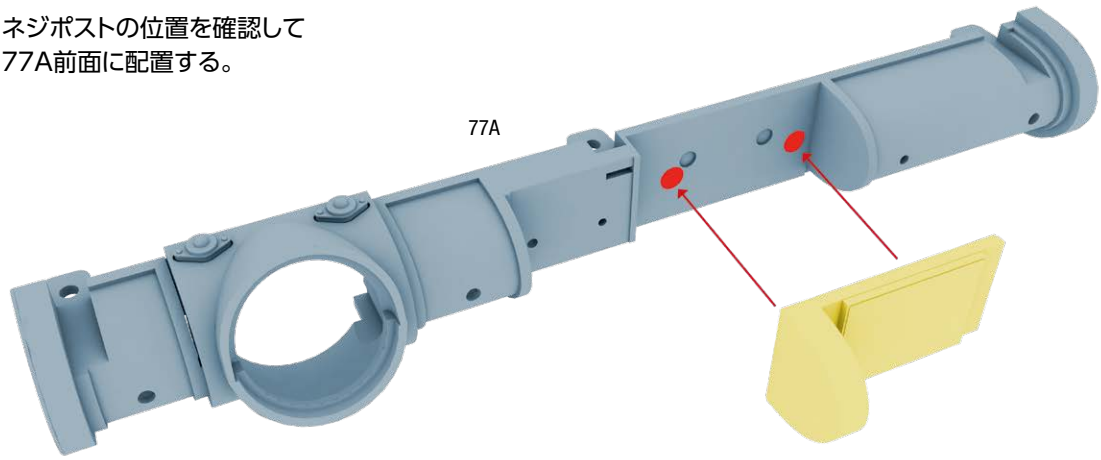

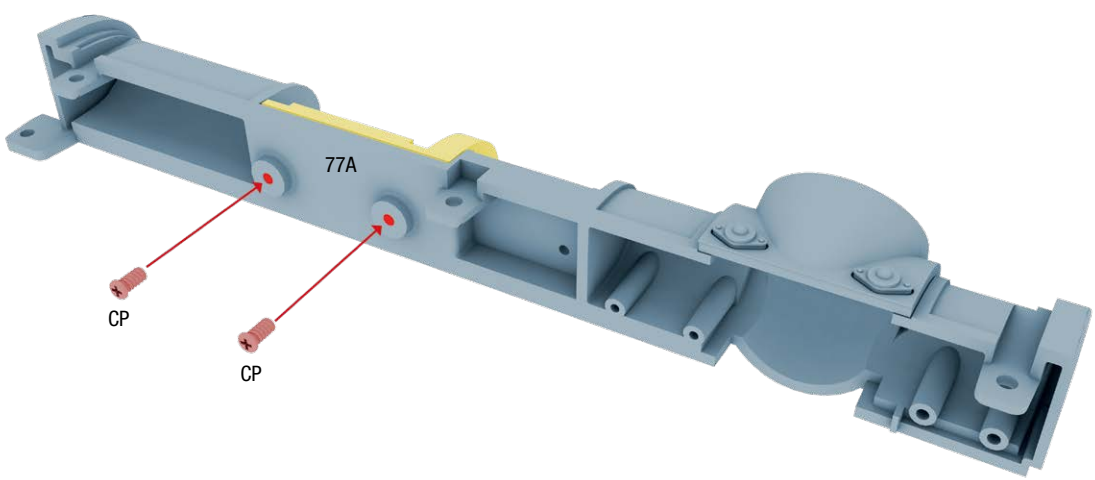


2

CPネジ2本で77Aに固定する。

3. パネルの取り付け


3つのパネルを77Aに取り付ける。パネル裏面にある突起部を押し込むようにして、左から右の順に(78A→78B→78C)。

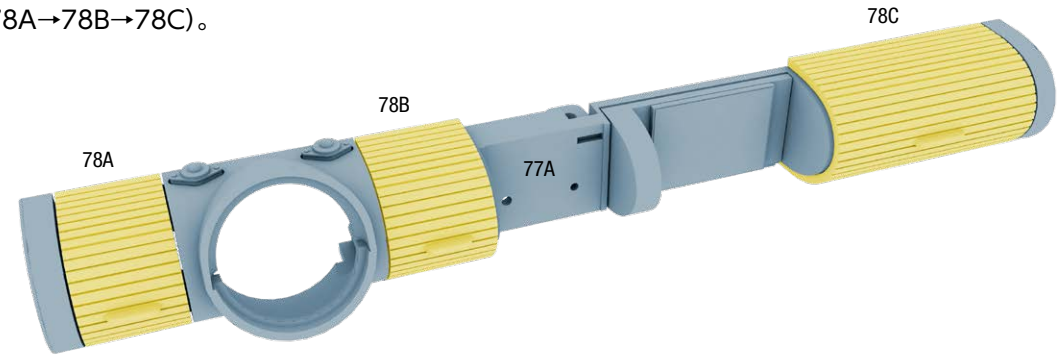

下から見たところ




※78Aと78Bの取り付けは向きが決まっている。
スリット幅が広い方が底面側になる。

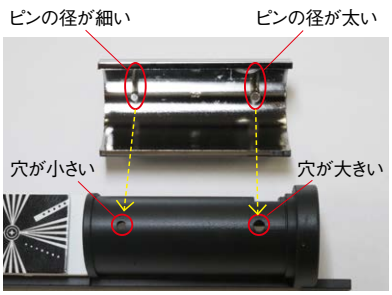

※78Cの取り付けは向きが決まってる。
78C裏側のピンの径の大小と、77Aのピン穴の径の大小を合わせて、取り付ける。

組み立て結果

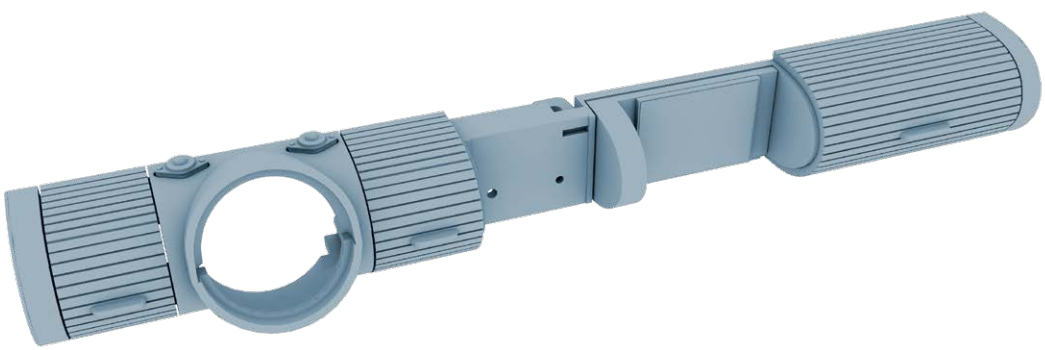


YOUR CAR PARTS

ダッシュボード上部にボタンを取り付けていく。

細かいパーツの取り外し

ランナーから細かいパーツを取り外すときは、パーツが反ったり変形しないように、慎重にしよう。カッターナイフなどを使用するとよい。

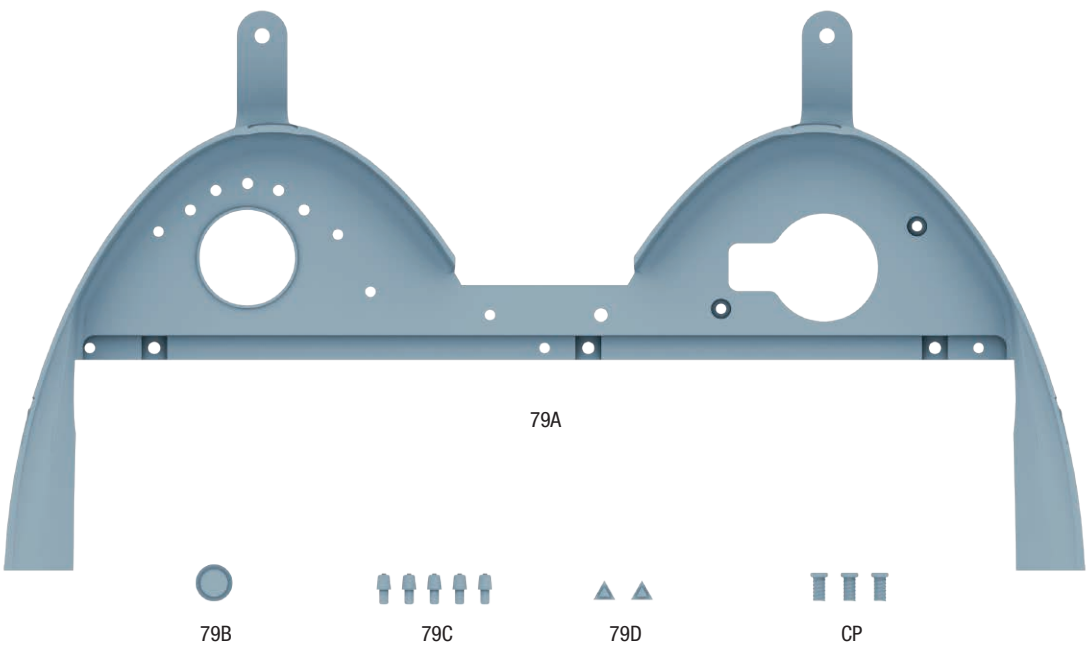


注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色: 新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。
黄色: 新たなパーツ。


パーツナンバー	内　　容	数　量
79A	ダッシュボード上部	1
79B	ホーミング受信機スコープボタン	1
79C	丸ボタン	5
79D	三角ボタン	2
CP	2x4mm	3+予備


組み立て箇所

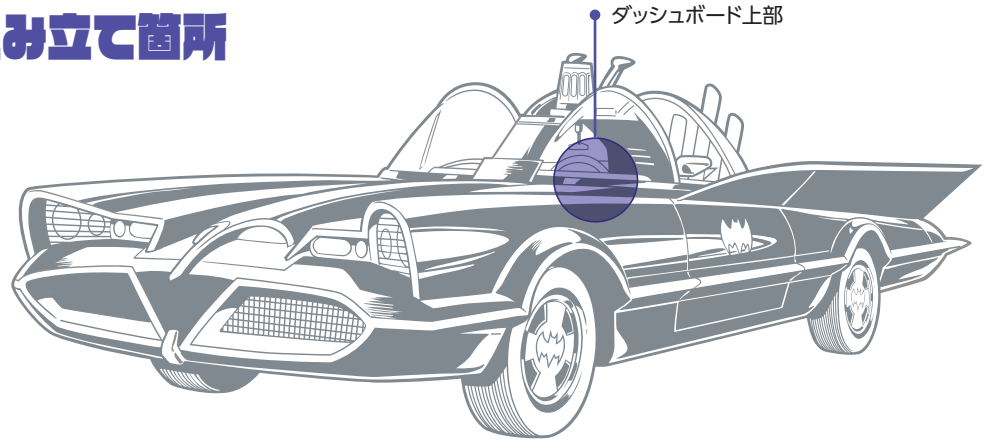

1. ボタンの取り付け


※ 79B にランナーの一部が残っている場合は、
ニッパーかカッターで切り落としてから取り付ける

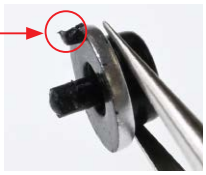

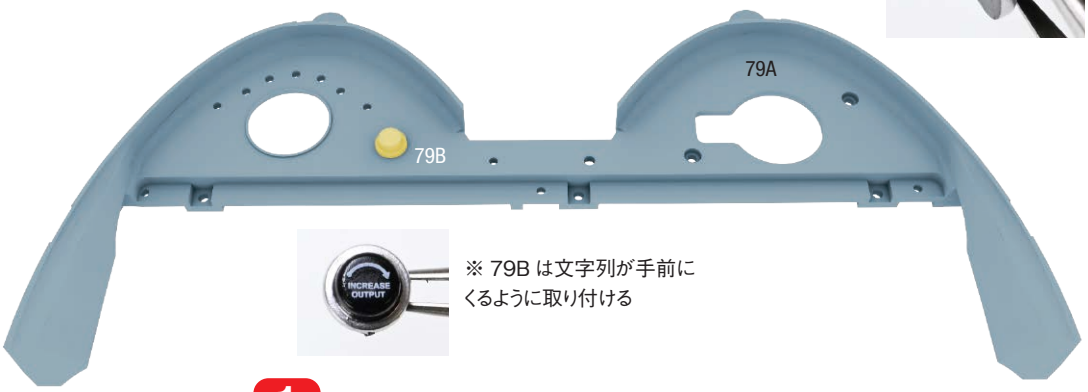


※ 79B は文字列が手前に
くるように取り付ける

1 まず、79Bを79Aに押し込み固定する。

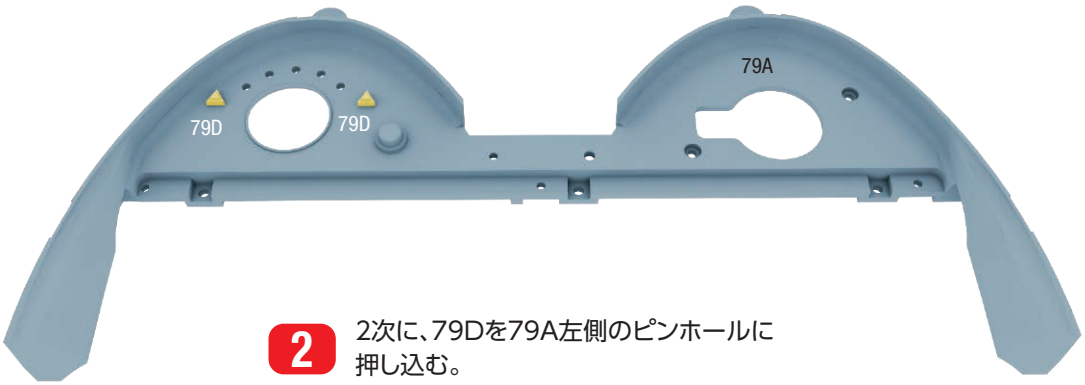


2 2次に、79Dを79A左側のピンホールに
押し込む。

2. ボタンの取り付け（続き）

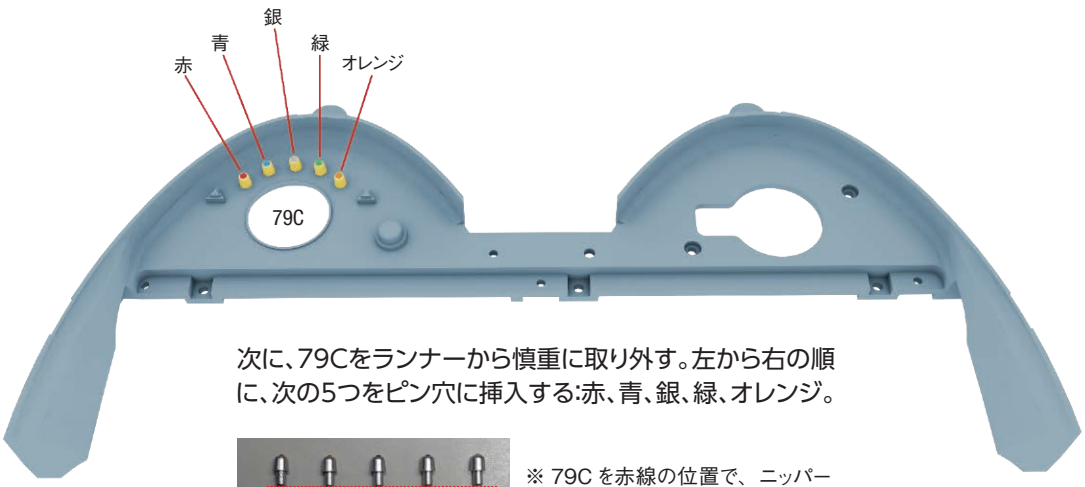


次に、79Cをランナーから慎重に取り外す。左から右の順に、次の5つをピン穴に挿入する:赤、青、銀、緑、オレンジ。

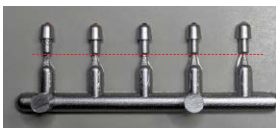

※ 79C を赤線の位置で、ニッパーやカッターを使用して切り落としてから使用する。


3. ダッシュボード上部の固定

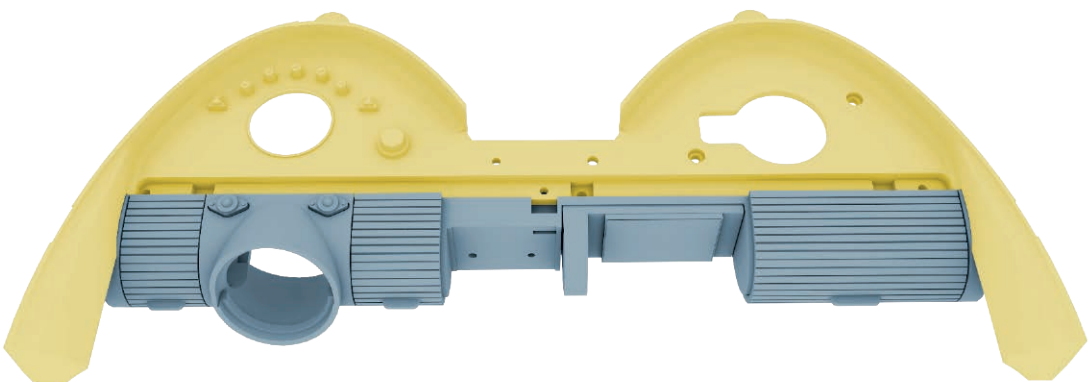

これまでに組み立てたダッシュボードを用意する。

4. ダッシュボード上部の固定（続き）

次に、3本のCPネジで79Aに固定する。

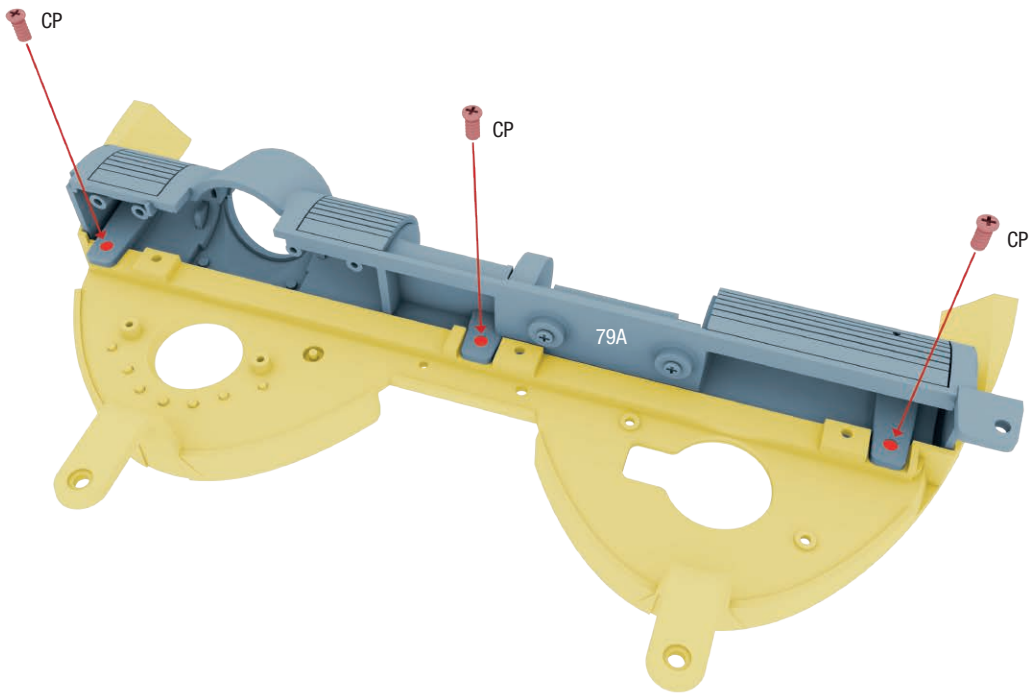

組み立て結果



YOUR CAR PARTS

ダッシュボード上部の組み立てを続けよう。



80A



80B



80C



80D



80E



80F



80G



AP


注：「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※イラストのネジには、予備数は含まれておりません。

組み立て解説のイラストは、どの部分を組み立てるのかを識別しやすいように、色分けされている。

赤色：新たなパーツやネジの取り付け位置を示している。
黄色：新たなパーツ。


パーツナンバー	内　　容	数　量
80A	ダッシュボードトリム	1
80B	コンパスレンズ	1
80C	コンパス	1
80D	コンパスブラケット	1
80E	インジケーターライトベース	1
80F	インジケーターライト	5
80G	ステッカーシート	1+予備1枚
AP	1.7x4mm	5+予備

組み立て箇所

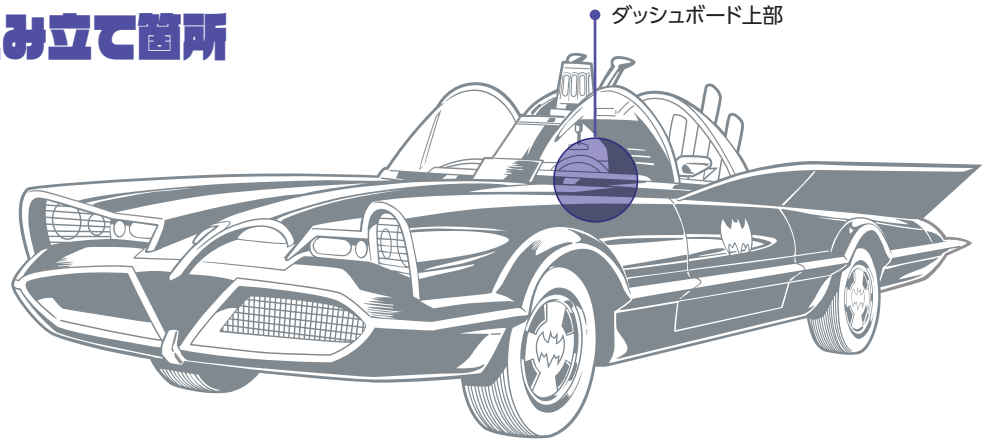


1. トリムの取り付け

1 80Aを79Aの縁に配置する。

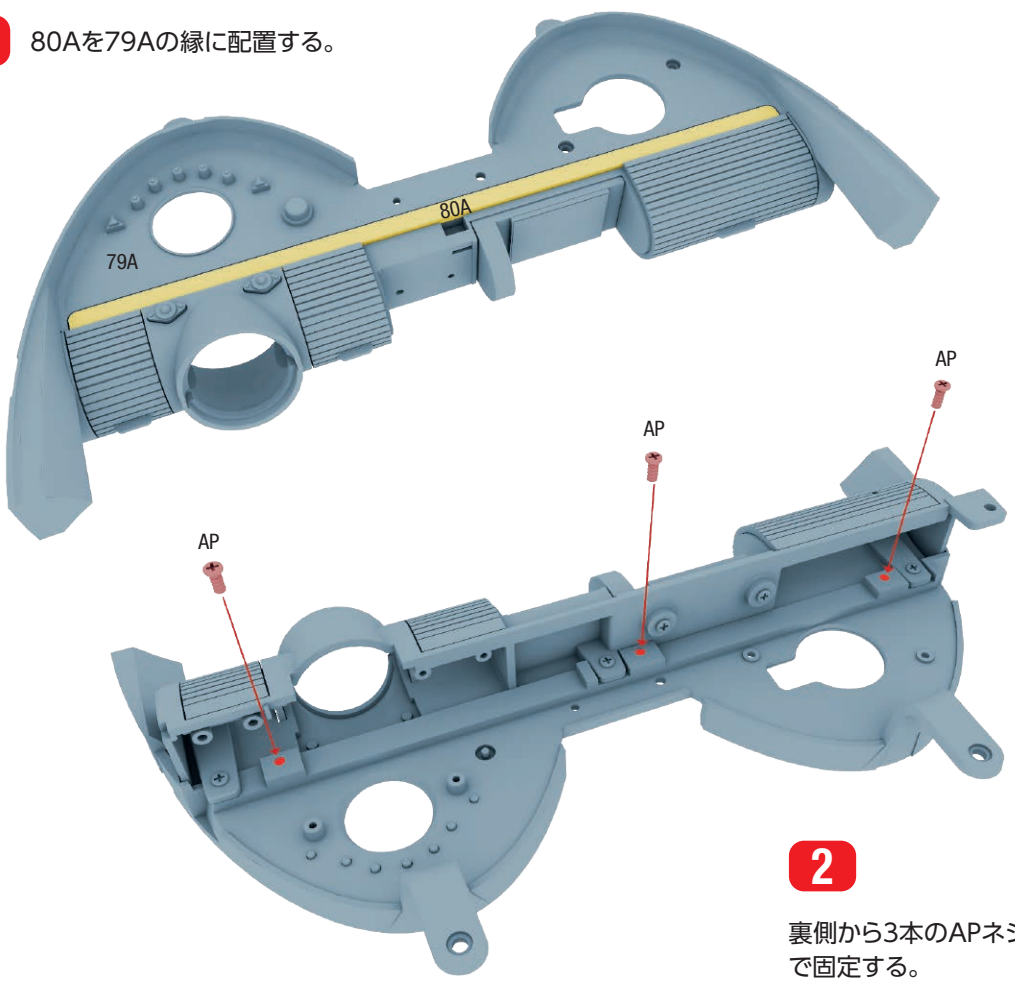

2 裏側から3本のAPネジで固定する。


2. コンパスの取り付け

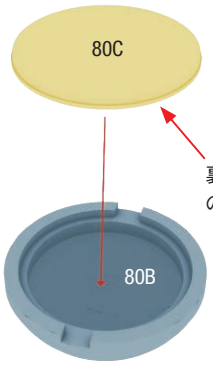

※80C表示部の取り付け方向は特に決まっていない。


裏面：コンパスの表示部

1 80Cを80Bに挿入する。

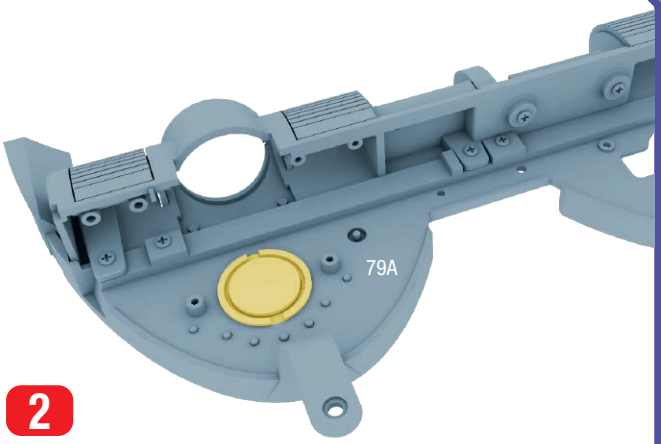


2

次に79Aの丸い窪みに押し込み、80Dと2本のAPネジで固定する。

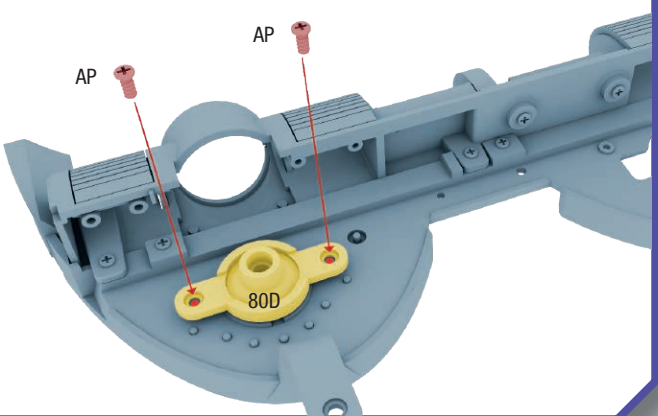


3. インジケーターライトの取り付け

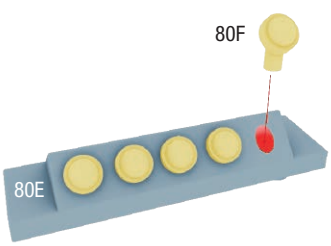

1 5個の80Fをランナーから慎重に切り離し、それぞれを80Eのピン穴に挿入する。



※80Fを破線の位置で、ニッパーやカッターを使用して、切り落としてから使用する。

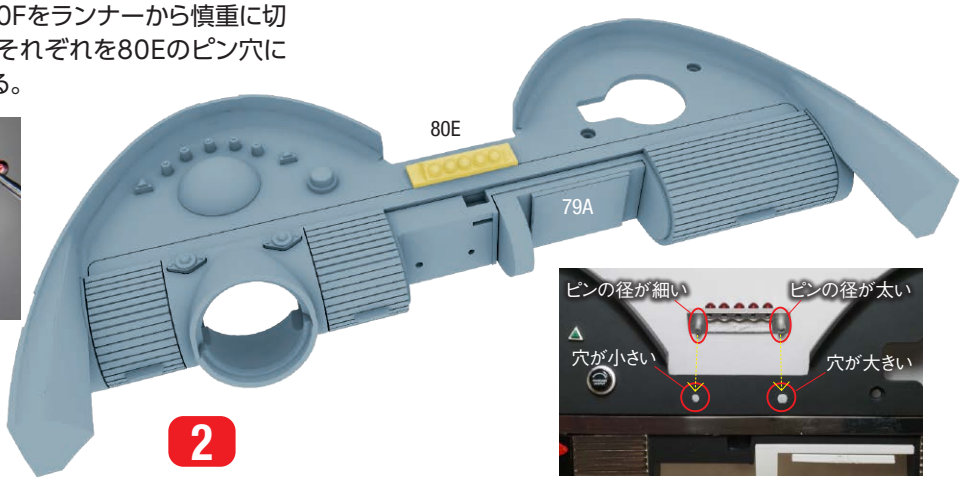

2

ダッシュボード上部の中央に押し込んで固定する。

80Eの取り付けは向きが決まってる。80E裏側のピンの径の大小と、79Aのピン穴の径の大小を合わせて、取り付ける。

4. ステッカーの貼り付け



80Gから5枚のステッカーをそれぞれ慎重に剥がし、
図のようにダッシュボードに貼り付けよう。

組み立て結果

