


読者のみなさまへ

第8号「組み立てガイド」に関しまして、補足説明をいたします。ご一読のうえ、組み立て作業を始めていただけますと幸いです。

1「今号のパーツ」の①ヘッドライトリムと②ヘッドライトリムインナーは、組み付けた状態でなく、個別のご提供となっている場合がございます。組み立て方はSTEP13～STEP16をご覧ください。

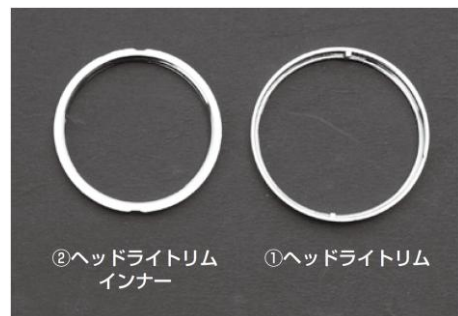


2「今号のパーツ」の⑥リフレクターレンズホルダー、⑦フロントリフレクターレンズですが、組立に不具合があるものが混在している可能性があるため、添付の代替パーツをご使用ください。

⑦フロントリフレクターレンズには表面と裏面があります。滑らかではない面の方を⑥リフレクターレンズホルダー側に向けます。ホルダーの縁と同じ高さになるまでぐっと押し込むと収まります。

STEP20をご覧ください。

※うまく収まらない場合や落ちてしまう場合は、「模型用プラスチック透明タイプ」の接着剤を薄く塗布するか、あるいは「透明な」両面テープで接着してください。

瞬間接着剤は白化が生じるのでお勧めできません。

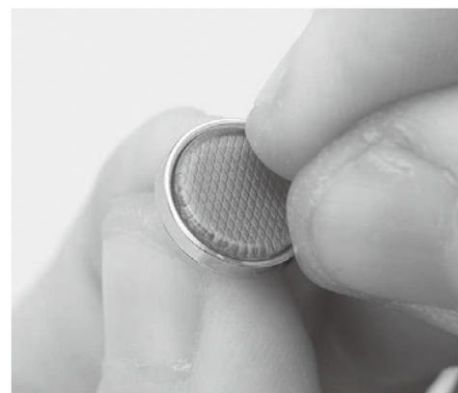

今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。引き続き、『ホンダCB750 FOUR』をお楽しみください。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン