


今号の作業

メインスタンドの 取り付け準備をする



今号では、完成したマシンを自立させるために不可欠な「メインスタンド」を提供する。スタンドの右側アーム部にメインスタンドスプリングを取り付けておき、後のメインフレーム組み立て作業に備えて準備をしておこう。

今号のパーツ

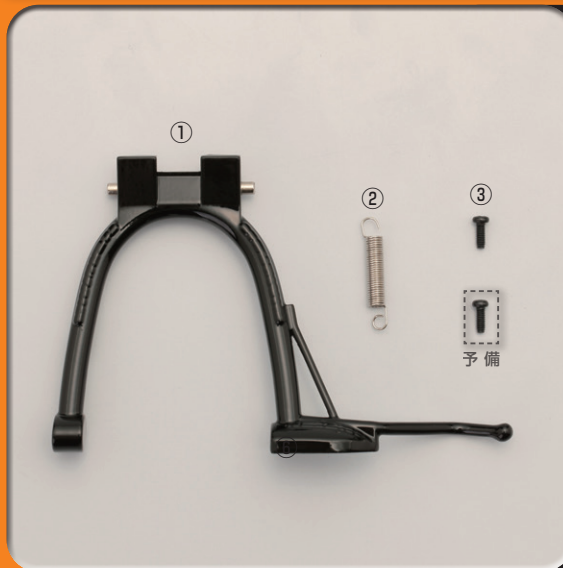

- ①メインスタンド×1
- ②メインスタンドスプリング×1
- ③ビス(Eタイプ)×2
(※1本は予備)

※モデルの設計上、パーツの形状が実車とは異なる場合があります。
※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様異なる場合があります。


使用する道具

・特になし

用意するもの

- ・メインフレーム(36号で組み立てたもの)
- ・ビニール袋(パーツが入っていた袋で可)
- ・マスキングテープ

STEP
1

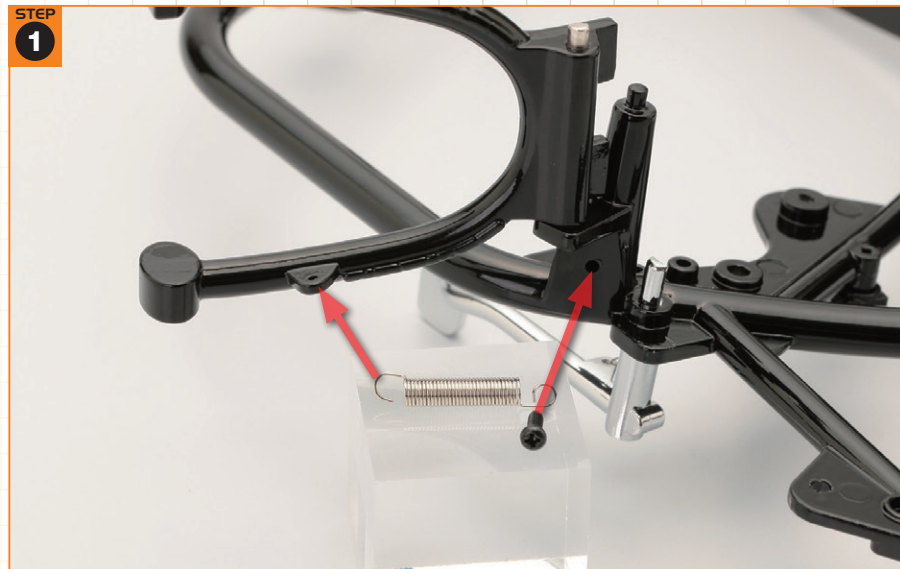


36号で組み立てたメインフレームを用意し、内側になる面を上にして平らな台の上に置こう。今号で提供するメインスタンドは、写真に示した位置に取り付けることになるので、事前に確認しておく。

STEP
2



②メインスタンドスプリングを用意し、先端がフック状になっている側を上に向ける。次に①メインスタンドの右側アーム部を上にして保持し、写真に示した穴へ、スプリング先端のフックを通す。

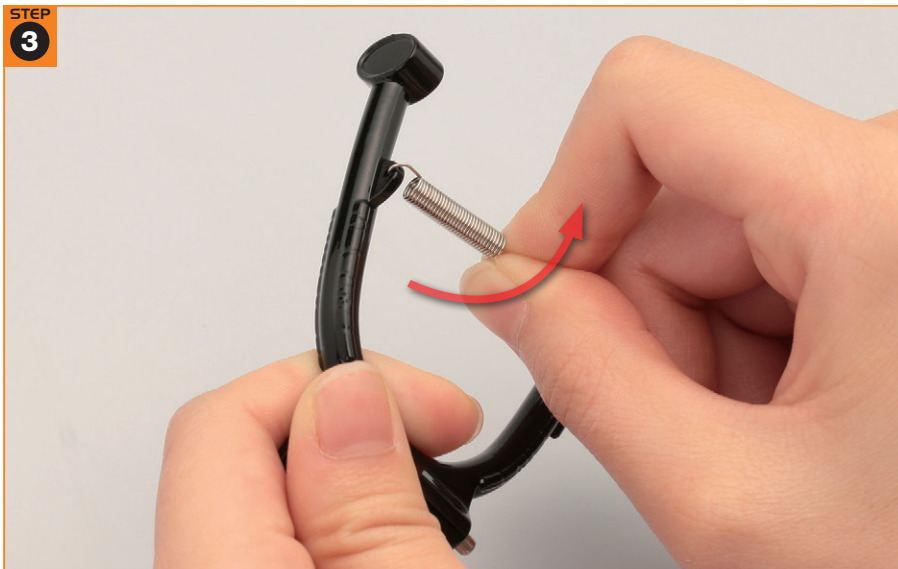STEP
3

スタンドの穴に通したフック部分を支点とし、スプリング全体を上に戻して、フック部分を取り付け穴にしっかりと通す。

STEP
4

スプリングをメインスタンドの右側アーム部に沿わせ、マスキングテープを軽く巻いて脱落を防止する。

STEP
5

今号では、ビスを使用した組み立て作業は行わない。提供したビスは紛失しないよう、号数を記入したビニール袋に入れて大切に保管しよう。

今号の完成



これで今回の作業は完了だ。メインスタンドは、左右のメインフレームで挟む形で取り付けるので、その作業手順はメインフレーム左が提供されてから紹介する。組み立てたパーツは破損しないよう、大切に保管しておこう。

メインスタンドについて

CB750FOURの初期型(KO)のメインスタンドは、実車の場合、左側アーム部に補強ステーと、引き出し補助用アーム(通称「ヒゲ」)のないシンプルな形状となっている。しかし本モデルでは、中期モデル以降に装着されたタイプを採用している。これは完成したモデルを自立させるための強度に配慮したためである。実車との違いをご理解いただきたい。