

Build your own Ford GT

11



Build your own Ford GT

STAGE

PAGE

41	中央前方シャーシフレーム	162
42	前方シャーシフレーム	165
43	ラジエーターパイプ	168
44	フロントサブフレーム	172
45	右フロントサスペンションアーム	175




Stage 41: 中央前方シャーシフレーム



今号のパーツ

41-A 中央前方シャーシフレーム


41-B FD01ネジ 2.3×4mm

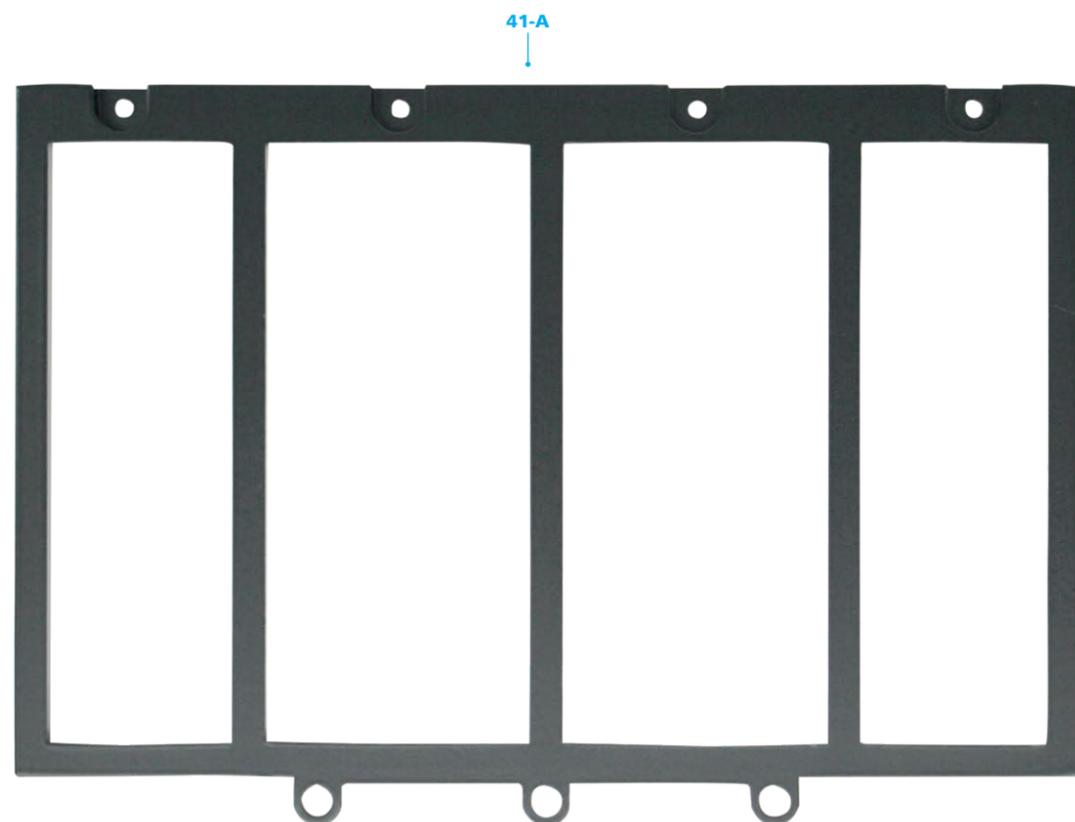

41-A


41-B
(FD01)

STEP 41-1
前のステージで組み立てた
シャーシパーツを用意する。

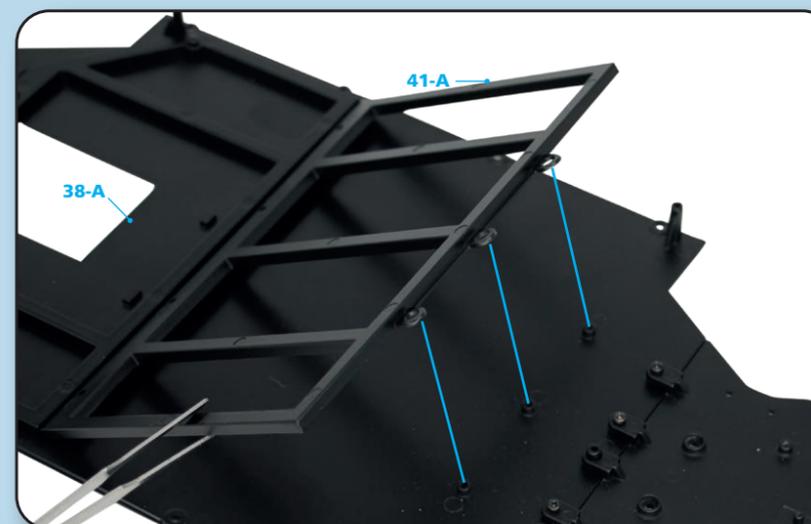


STEP 41-2
中央前方シャーシフレーム
(41-A)の穴を、メイン
シャーシ(38-A)の支柱に合
わせる。

STEP 41-3
中央前方シャーシフレーム
(41-A)がメインシャーシ
(38-A)に平らに収まっている
ことを確認する。

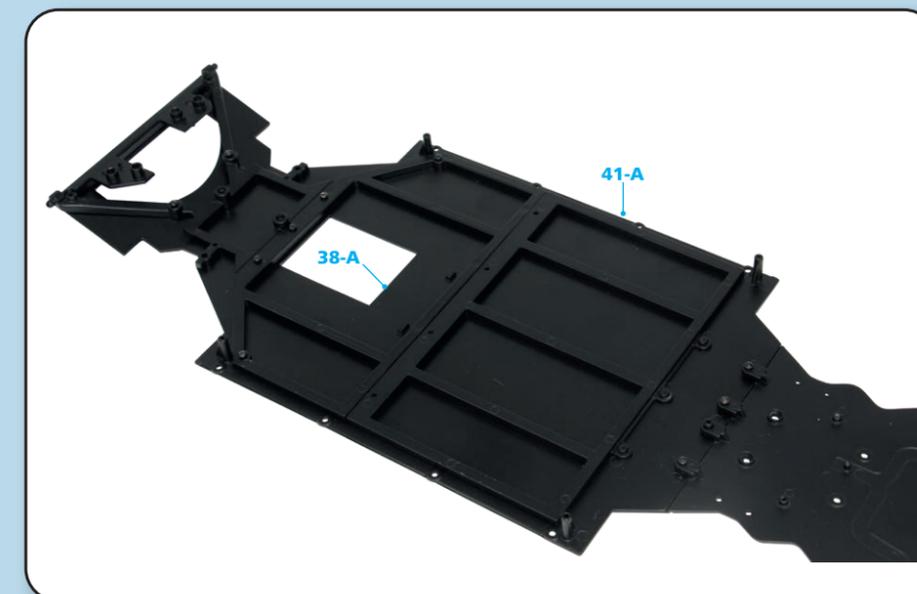

STEP 41-4
 写真の順番に4本の
 FD01ネジで中央前方
 シャーシフレーム
 (41-A)を固定する。

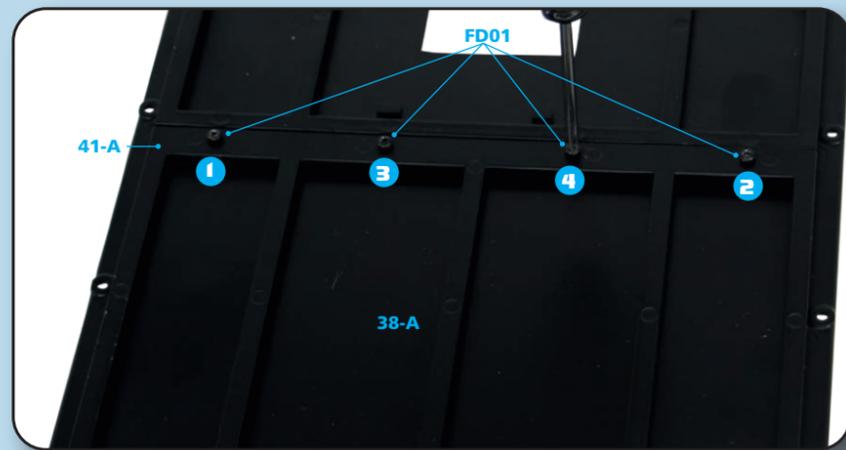

今号の完成



Stage 42: 前方シャーシフレーム



今号のパーツ

- 42-A 前方シャーシフレーム
- 42-B FD01ネジ 2.3×4mm





42-B
 (FD01)

STEP 42-1
前のステージで組み立てたシャーシパーツを用意する。




STEP 42-4
写真の順番に5本のFD01ネジで前方シャーシフレーム(42-A)を固定する。

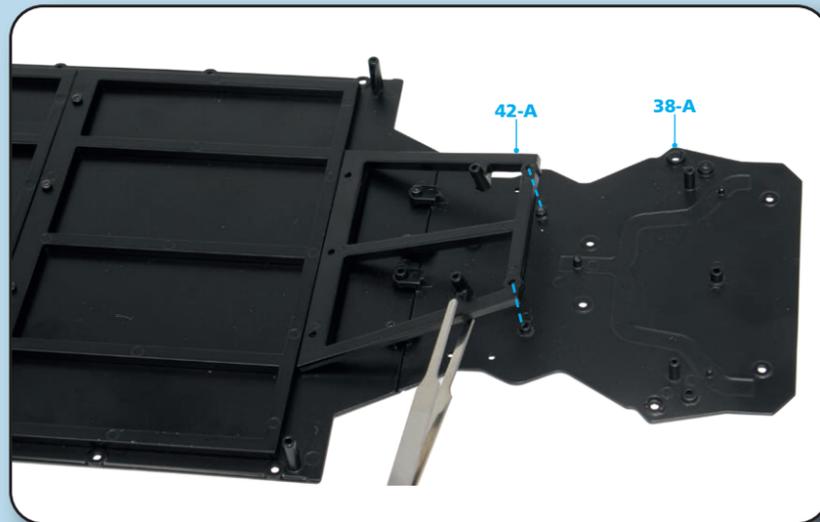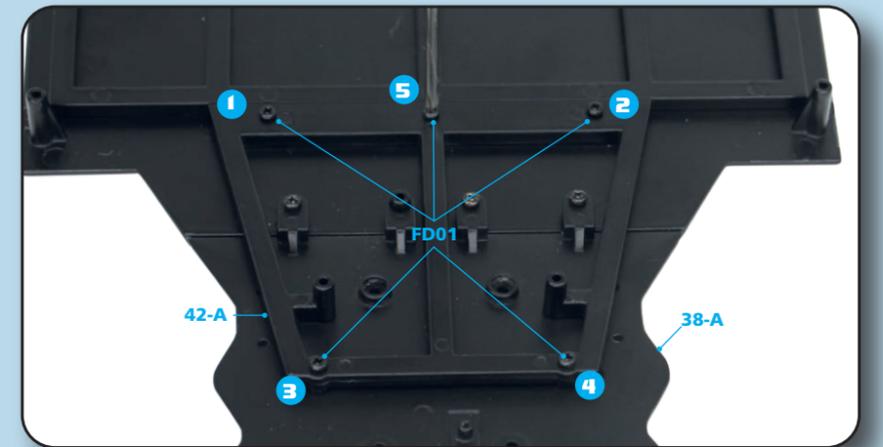

STEP 42-2
前方シャーシフレーム(42-A)の前面にある2つの穴を、メインシャーシ(38-A)の支柱に合わせる。

STEP 42-3
写真のように、穴と支柱をかみ合わせ、前方シャーシフレーム(42-A)をメインシャーシ(38-A)に取り付ける。

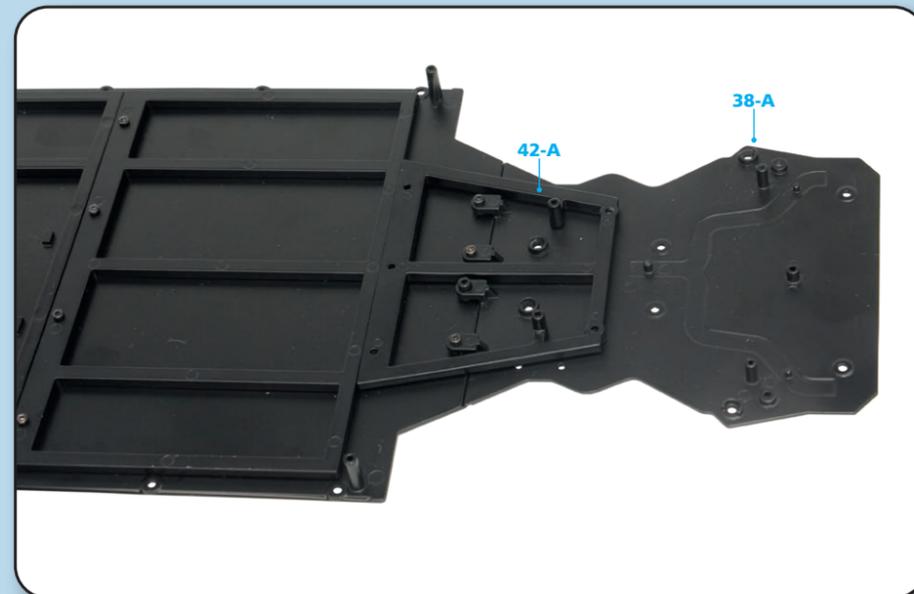


今号の完成



Stage 43: ラジエーターパイプ

今号のパーツ

- 43-A ラジエーターパイプ
- 43-B 右ブレーキフルードブラケット&パイプ
- 43-C 左ブレーキフルードブラケット&パイプ
- 43-D ラジエーターライン
- 43-E FD04ネジ 1.8×3.5mm

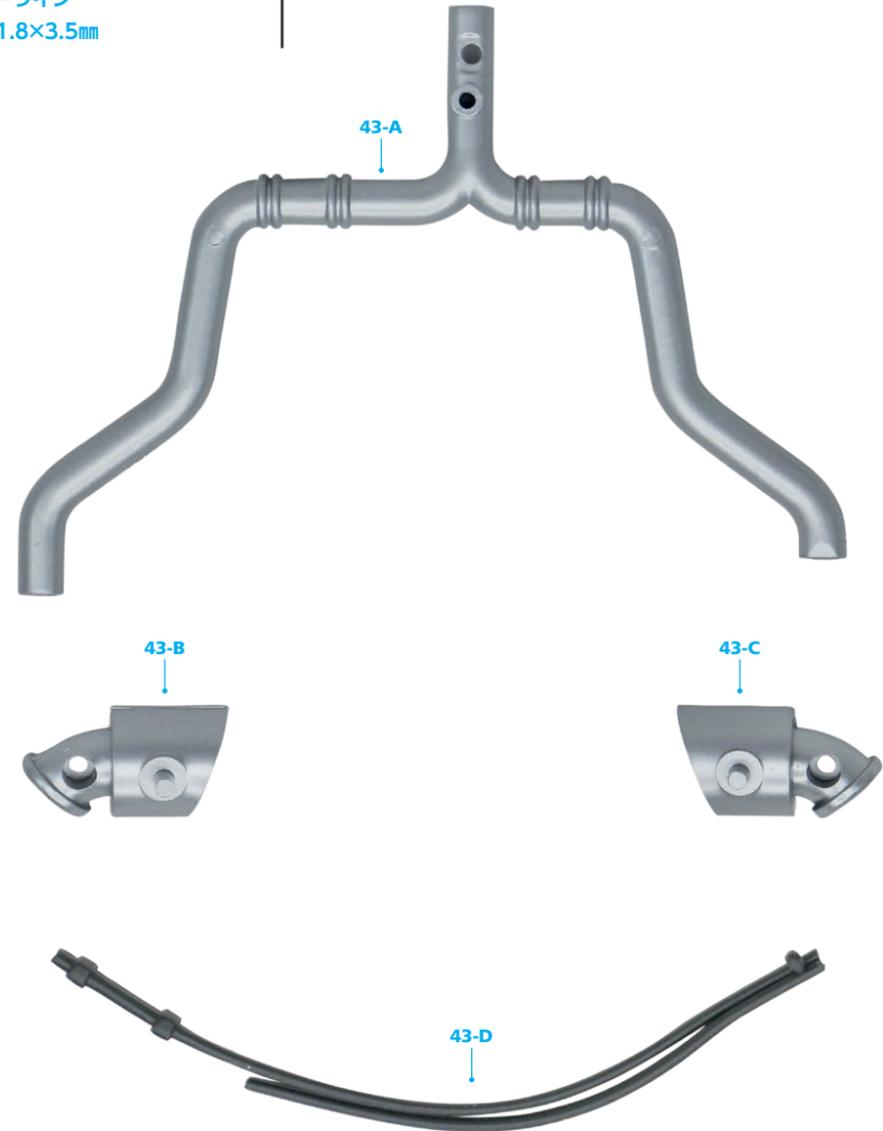


43-E
(FD04)


STEP 43-1
前のステージで
組み立てた
シャーシパーツを
用意する。





STEP 43-2
写真のように、ラジエーターパイプ(43-A)をメインシャーシ
(38-A)のくぼみにある3本の支柱に合わせる。

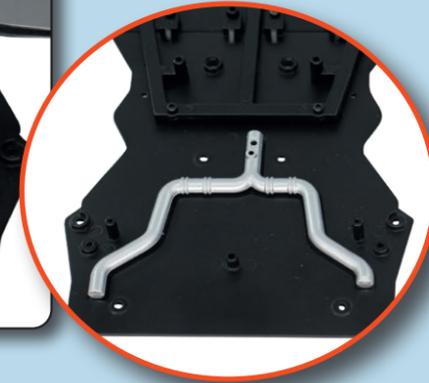



STEP 43-3
ラジエーターパイプ(43-A)を
FD04ネジで固定する。

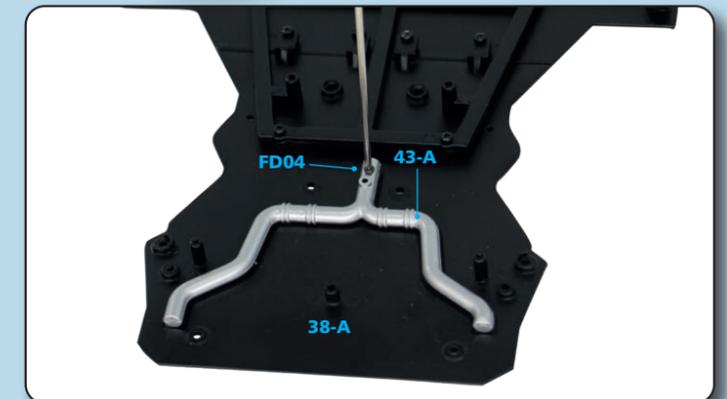

STEP 43-4
右ブレーキフルードブラケット&パイプ(43-B)を
写真の支柱に取り付ける。

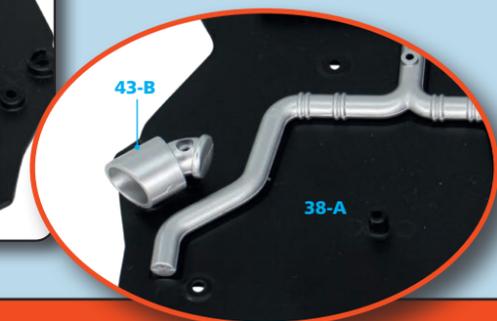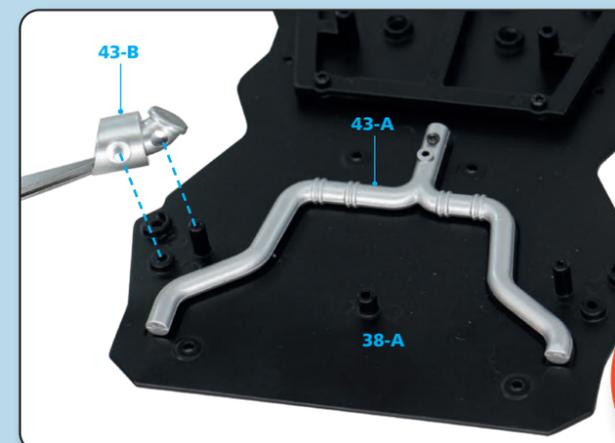


STEP 43-5
FD04ネジで右ブレーキフルードブラケット&パイプ(43-B)を固定する。

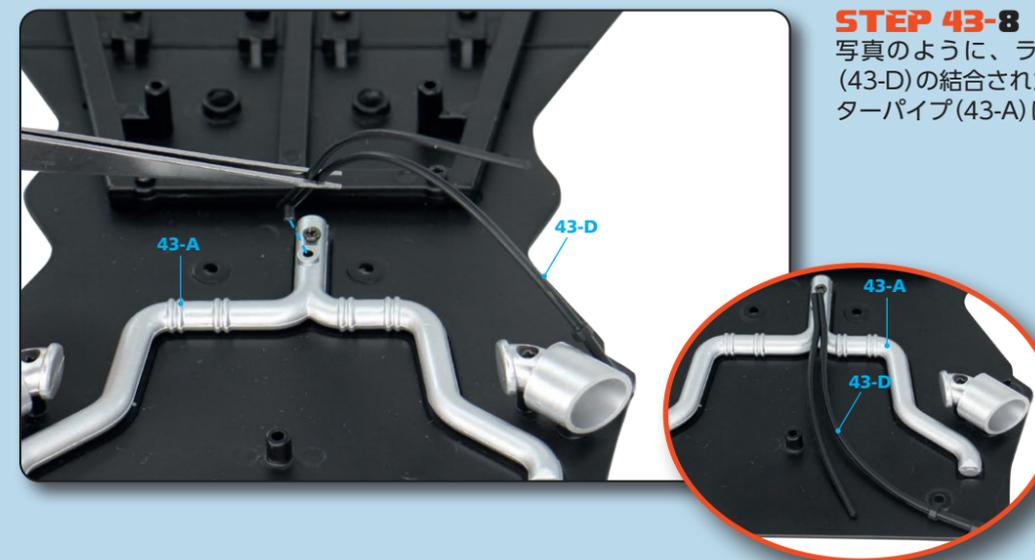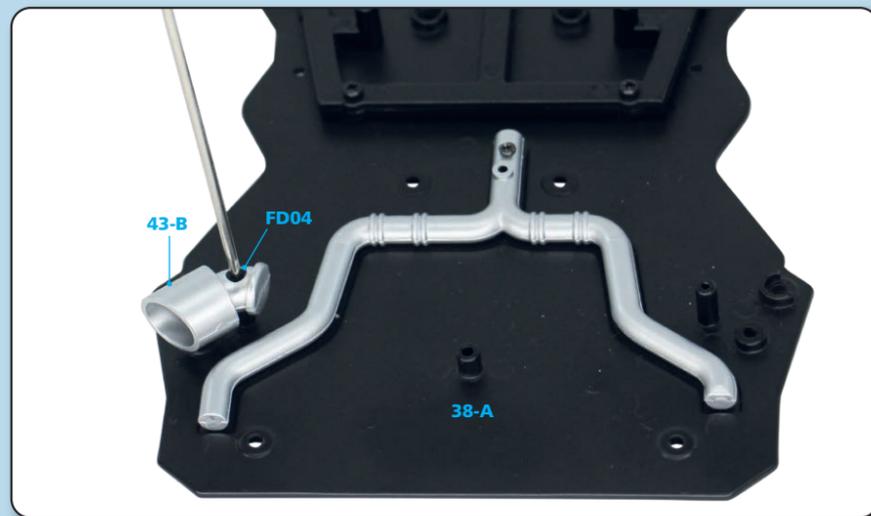


STEP 43-8
写真のように、ラジエーターライン(43-D)の結合された側の端をラジエーターパイプ(43-A)に差し込む。


STEP 43-6
写真のように、左ブレーキフルードブラケット&パイプ(43-C)を反対側に取り付ける。

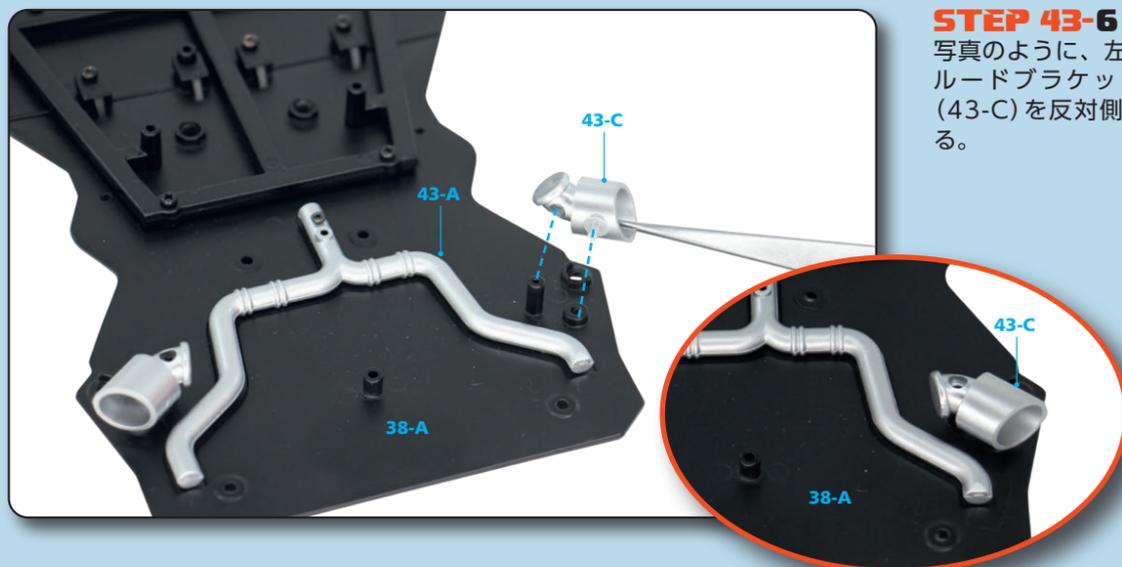

今号の完成

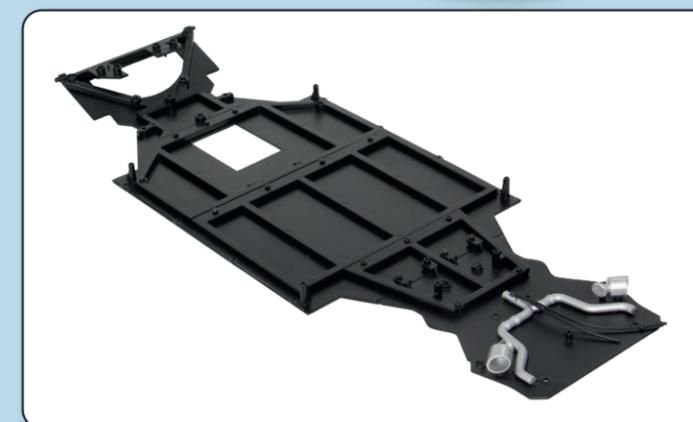

STEP 43-7
FD04ネジで左ブレーキフルードブラケット&パイプ(43-C)を固定する。

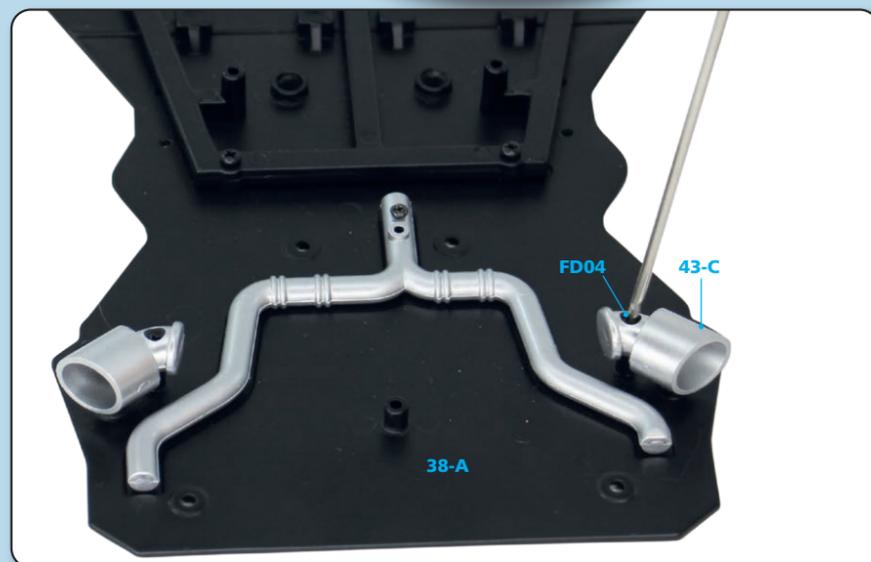

Stage 44: フロントサブフレーム



今号のパーツ

- 44-A フロントサブフレーム
- 44-B スペアタイヤマウント
- 44-C FP01ネジ 2.3×4mm



STEP BY STEP


STEP 44-1

フロントサブフレーム(44-A)を裏返し、スペアタイヤマウント(44-B)を写真の穴に差し込む。



STEP 44-2

写真のように、穴の横にある支柱にスペアタイヤマウント(44-B)を押し込む。

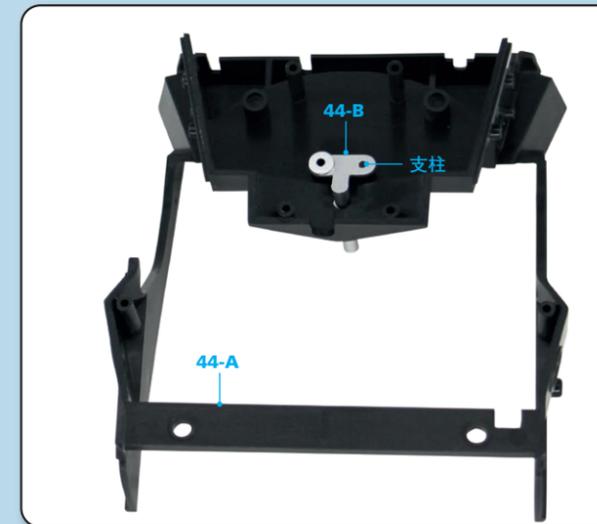

STEP 44-3

FP01ネジでスペアタイヤマウント(44-B)をフロントサブフレーム(44-A)に固定する。



今号の完成



Stage 45: 右フロントサスペンションアーム




今号のパーツ

- 45-A 右フロントサスペンションアーム・上部ウィッシュボーン
- 45-B 右フロントサスペンションアーム・下部ウィッシュボーン
- 45-C 右フロントサスペンションアーム・ブラケット
- 45-D FP06ネジ 2.3×5mm




STEP 45-1

写真のように、右フロントサスペンションアーム・下部ウィッシュボーン(45-B)と右フロントサスペンションアーム・ブラケット(45-C)を合わせる。両パーツにはRの刻印がある。

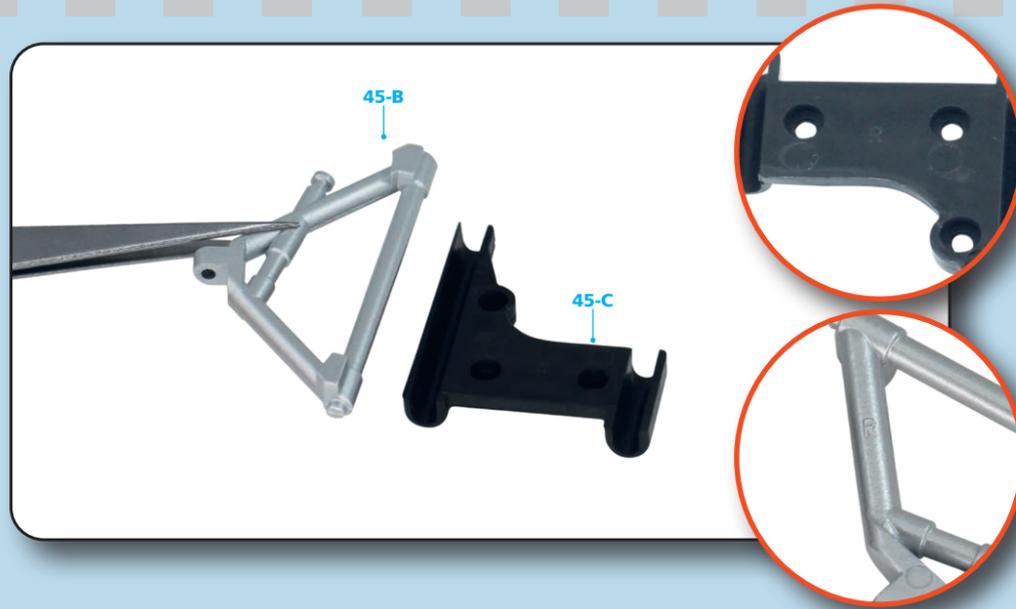


STEP 45-4

右フロントサスペンションアーム・上部ウィッシュボーン(45-A)を右フロントサスペンションアーム・ブラケット(45-C)にかみ合わせる。

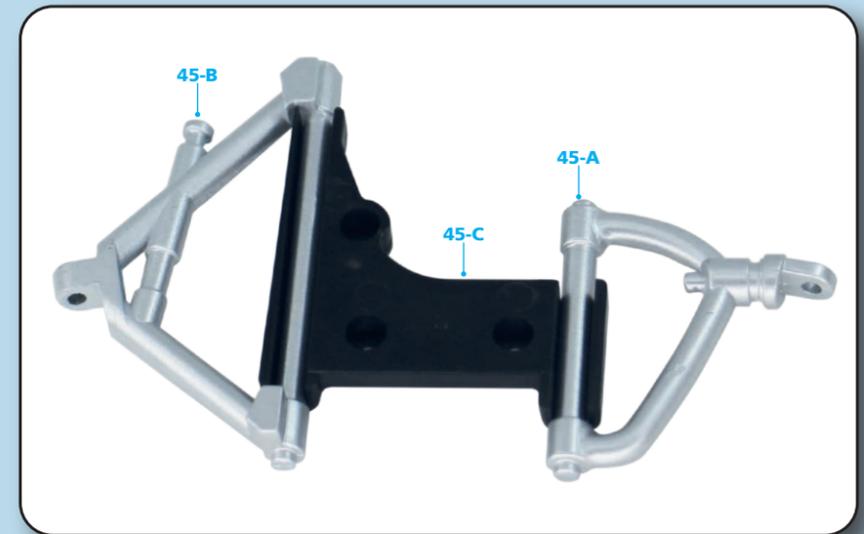

STEP 45-2

写真のように、右フロントサスペンションアーム・下部ウィッシュボーン(45-B)を右フロントサスペンションアーム・ブラケット(45-C)にかみ合わせる。

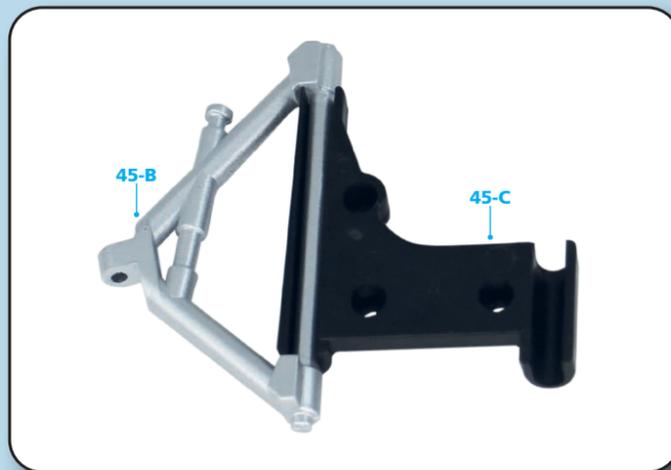


STEP 45-5

前のステージで組み立てたサブフレームパーツを用意する。



STEP 45-3

右フロントサスペンションアーム・上部ウィッシュボーン(45-A)を用意し、写真の位置に合わせる。パーツにはRの刻印がある。

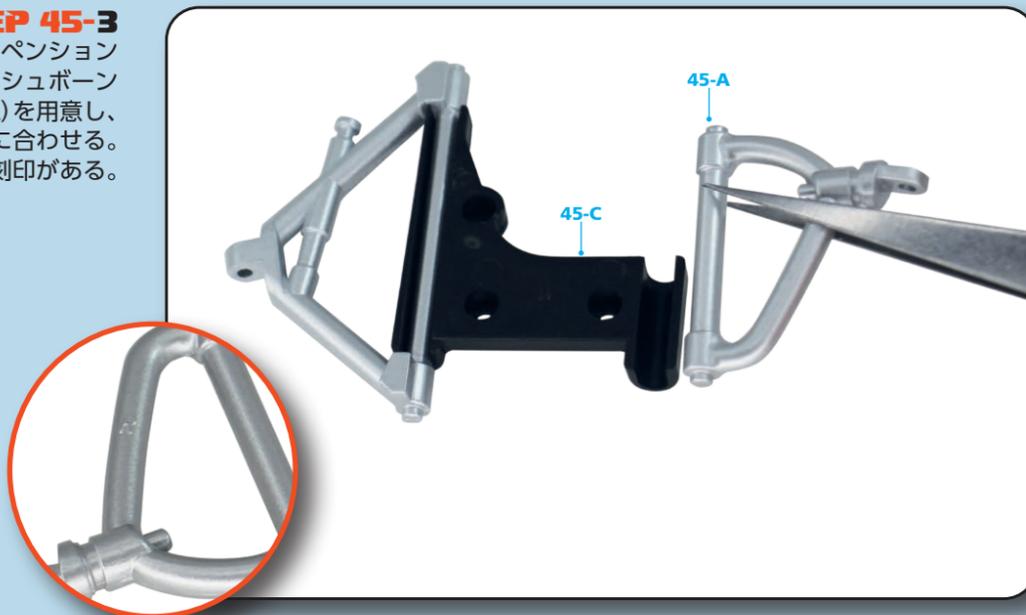

STEP 45-6

右フロントサスペンションアーム・ブラケット(45-C)の内側にある3つの穴を、フロントサブフレーム(44-A)の側面にある3本の支柱に合わせる。



STEP 45-7

3本のFP06ネジで右フロント
サスペンションアーム・ブラケット(45-C)
をフロントサブフレーム(44-A)に
固定する。



今号の完成



FP06

