

Build your own Ford GT

5



Build your own Ford GT

STAGE

PAGE

14	助手席側ドア(3)	58
15	助手席側ドア(4)	62
16	中央フロアパネル	66
17	右リアフロアパネル	68



Stage 14: 助手席側ドア(3)


今号のパーツ

- 14-A ドアコンパートメント
- 14-B ドアコンパートメントカバー
- 14-C ドアルーフパネル




STEP 14-1
ステージ13で組み立てた
助手席側ドアパーツを用
意する。

STEP 14-2
ドアルーフパネル(14-C)をドア
の内側に合わせ、4つのピンを
対応するピン穴にはめ込む。

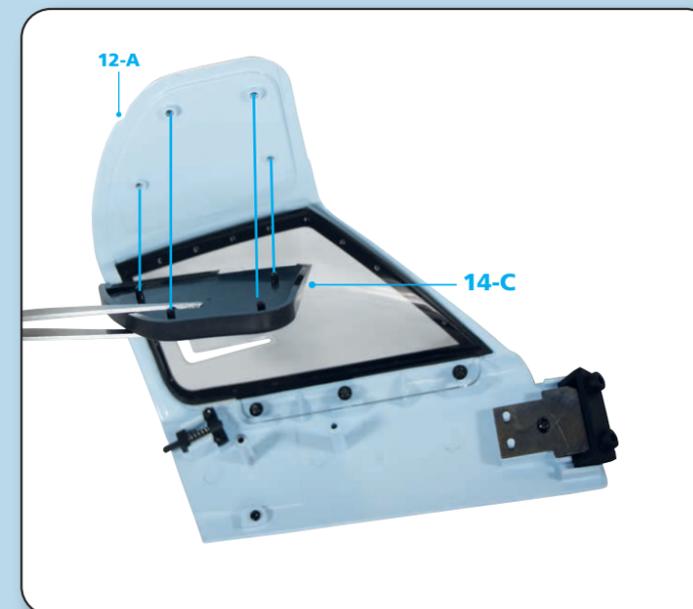

STEP 14-3
ドアルーフパネルを写真の位置
に押し込む。

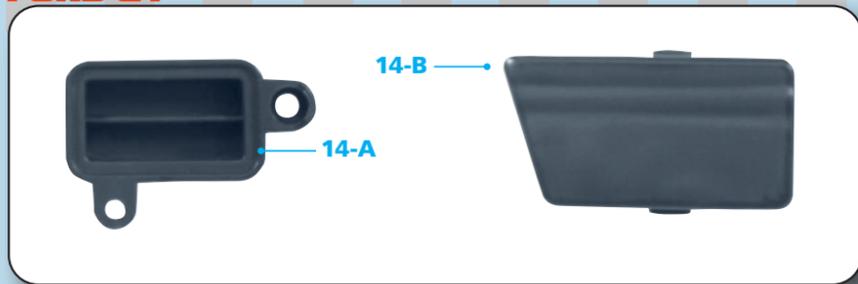

STEP 14-4
 ドアコンパートメント(14-A)とドアコンパートメントカバー(14-B)は次のステージで使用するので、それまで保管しておく。

今号の完成



Stage 15: 助手席側ドア(4)

今号のパーツ

- 15-A ドアインテリア
- 15-B FP01ネジ 2.3×4mm
- 15-C FD01ネジ 2.3×4mm



STEP BY STEP

STEP 15-1

助手席側ドア、ドアコンパートメント(14-A)、ドアコンパートメントカバー(14-B)を用意する。



STEP 15-2

ドアコンパートメント(14-A)をドアインテリア(15-A)の開口部に合わせる。下のタブをピンにかみ合わせる。



STEP 15-3

FP01ネジでドアコンパートメント(14-A)を固定する。





STEP 15-4
助手席側ドアの内側にドアインテリア(15-A)を合わせる。



STEP 15-7
ドアコンパートメントカバー(14-B)をドアコンパートメントの上に押し込む。

STEP 15-5
助手席側ドアとドアルーフパネル(14-C)にドアインテリア(15-A)をかみ合わせる。ドアインテリアが窓の上に適切に配置されていることを確認する。



今号の完成



STEP 15-6
2本のFD01ネジでドアインテリア(15-A)を助手席側ドアに固定する。




Stage 16: 中央フロアパネル



今号のパーツ

16-A 中央フロアパネル

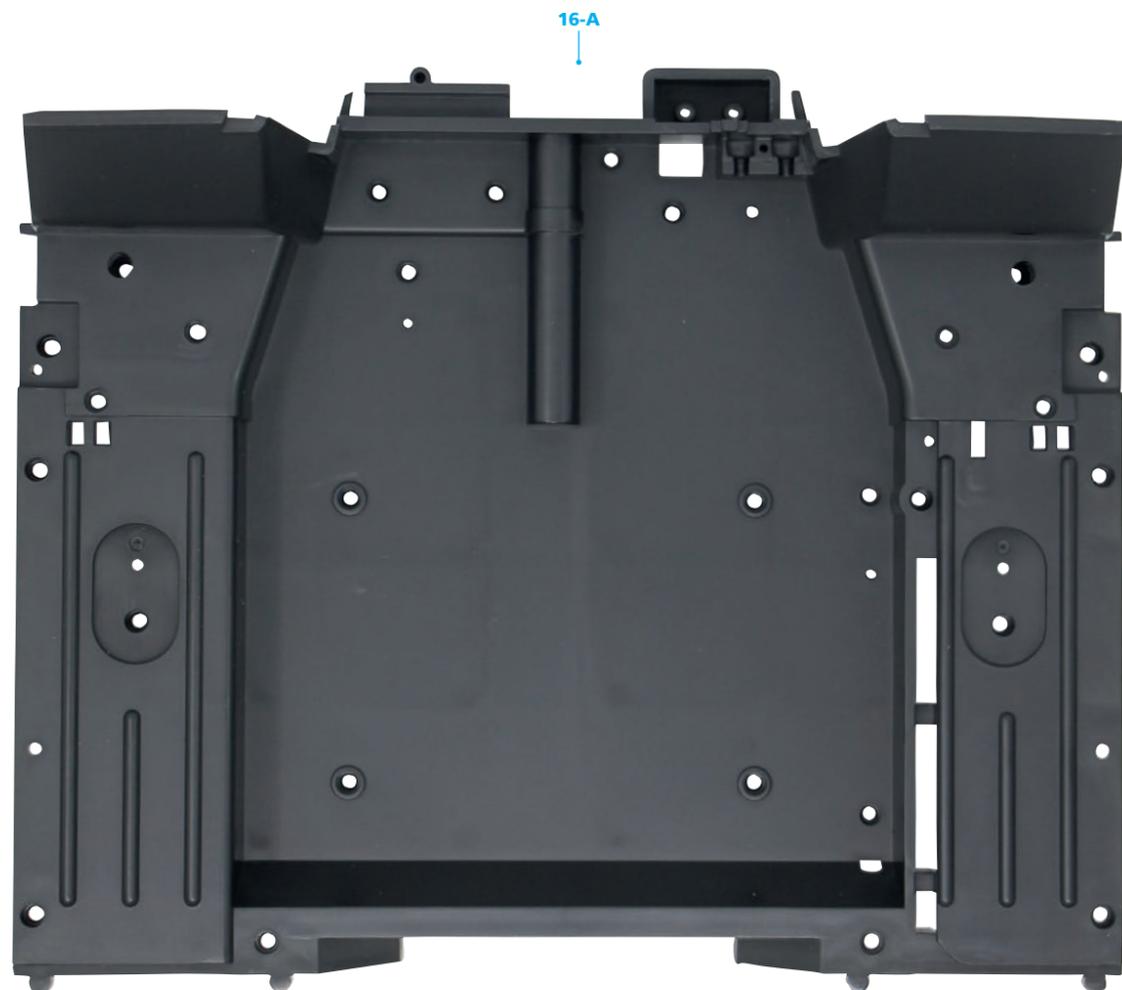

STEP BY STEP

STEP 16-1


中央フロアパネル(16-A)は次のステージで使用するので、それまでは保管しておく。



Stage 17: 右リアフロアパネル

今号のパーツ

- 17-A 右リアフロアパネル
- 17-B 接続プレート
- 17-C FP01ネジ 2.3 × 4mm

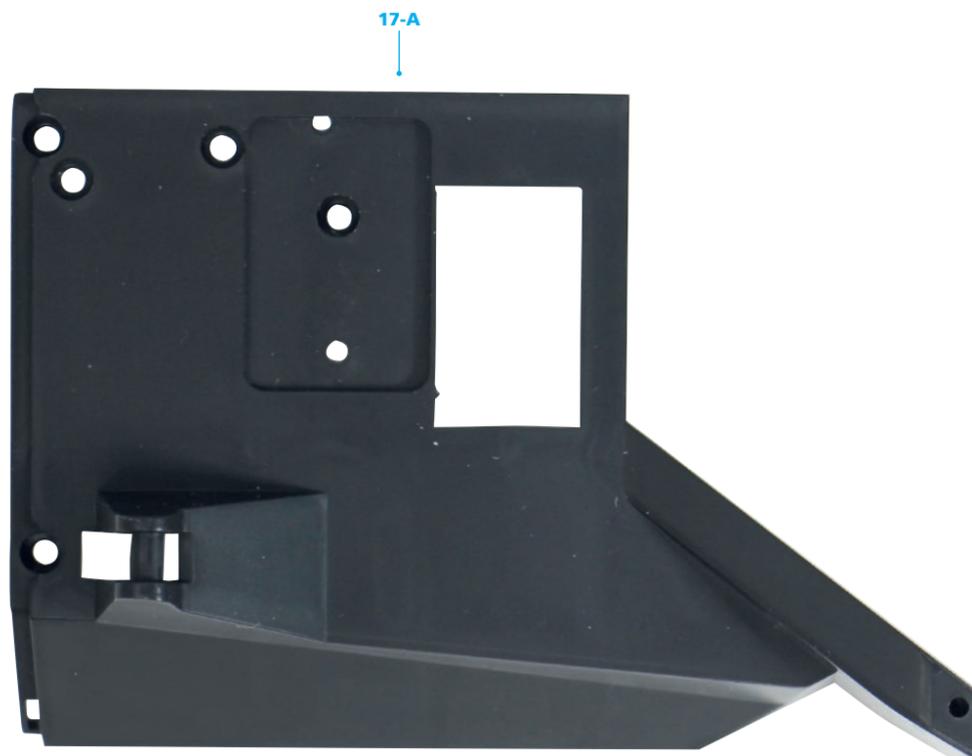

STEP 17-1
接続プレート(17-B)を右リアフロアパネル(17-A)の対応するスペースに合わせる。


STEP 17-2
接続プレート(17-B)を右リアフロアパネル(17-A)に押し込む。





STEP 17-3
裏側からFP01ネジで固定する。



STEP 17-4
中央フロアパネル(16-A)を
用意する。

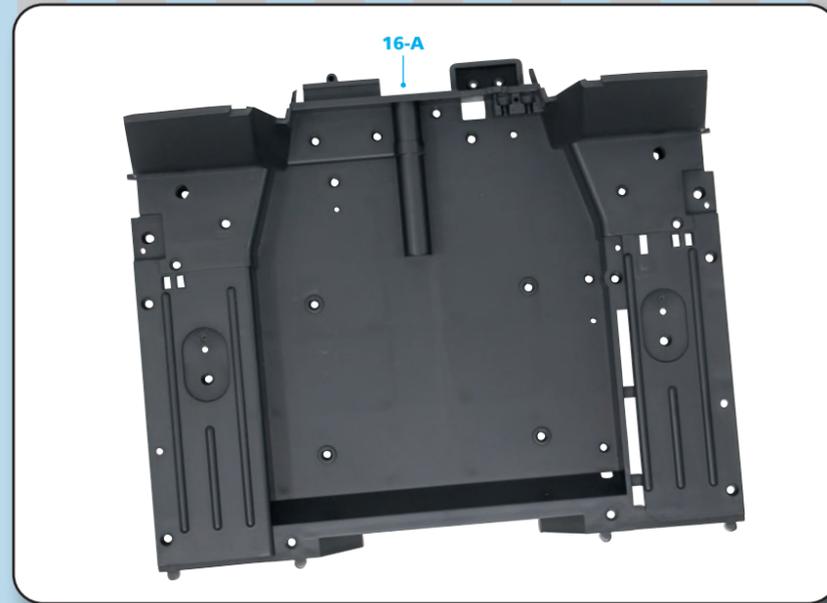

STEP 17-7
パーツを裏返し、2本の
FP01ネジで2つのパーツ
を固定する。

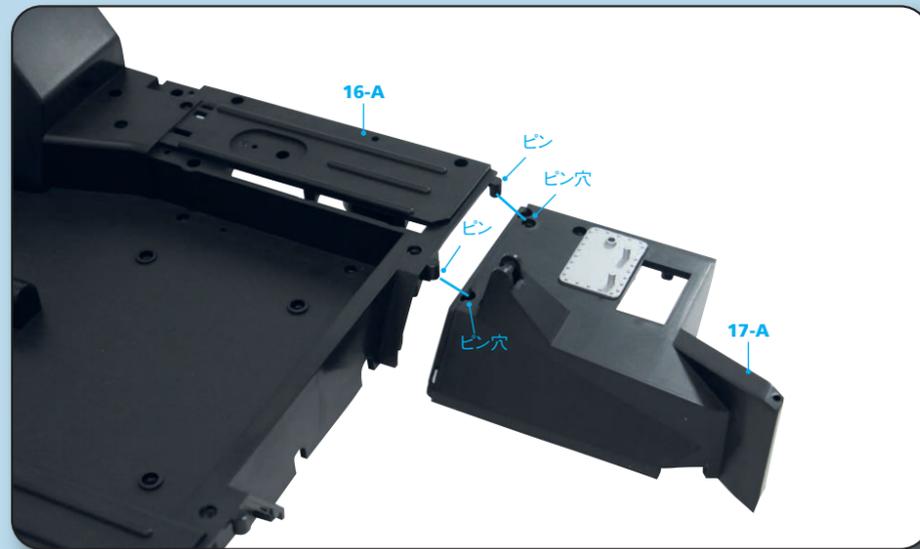
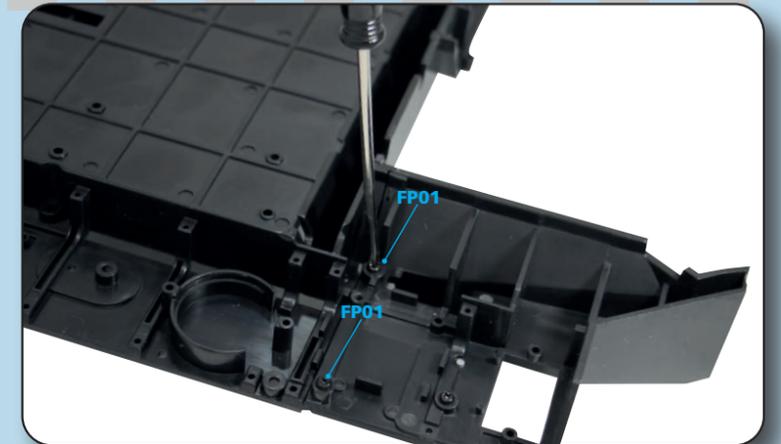


STEP 17-5
中央フロアパネル(16-A)の下
側にある2つのピンを、右リア
フロアパネル(17-A)のピン穴
に合わせる。



今号の完成

STEP 17-6
中央フロアパネル(16-A)と
右リアフロアパネル(17-A)
を押し込む。

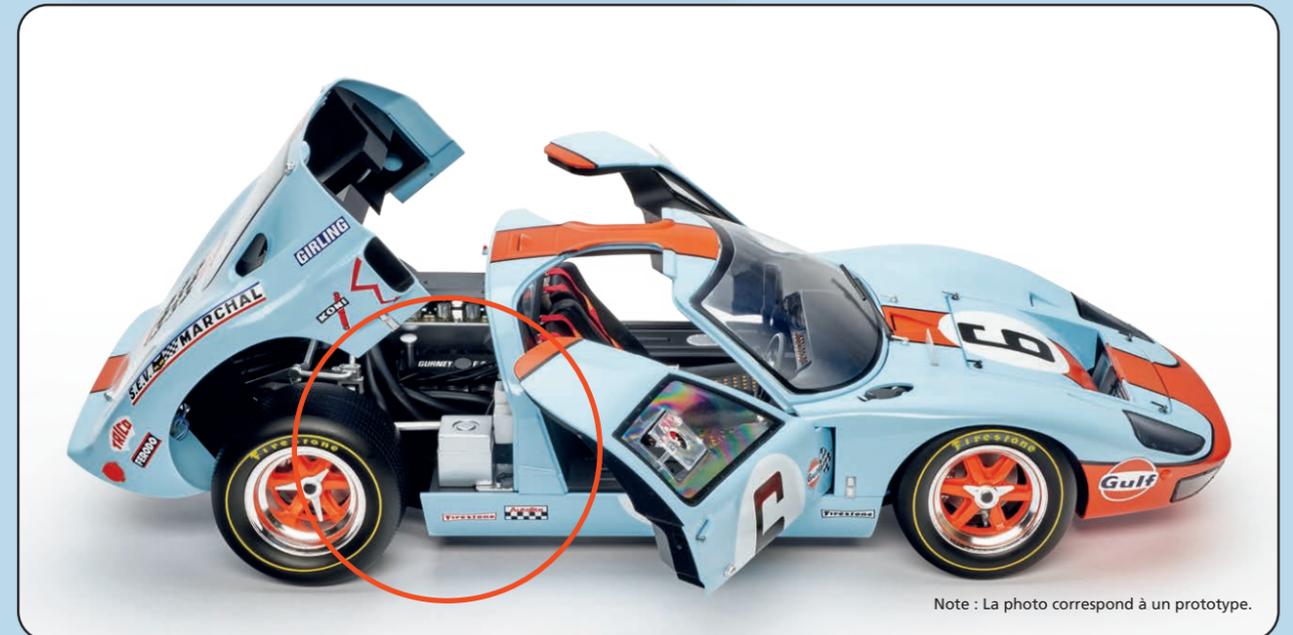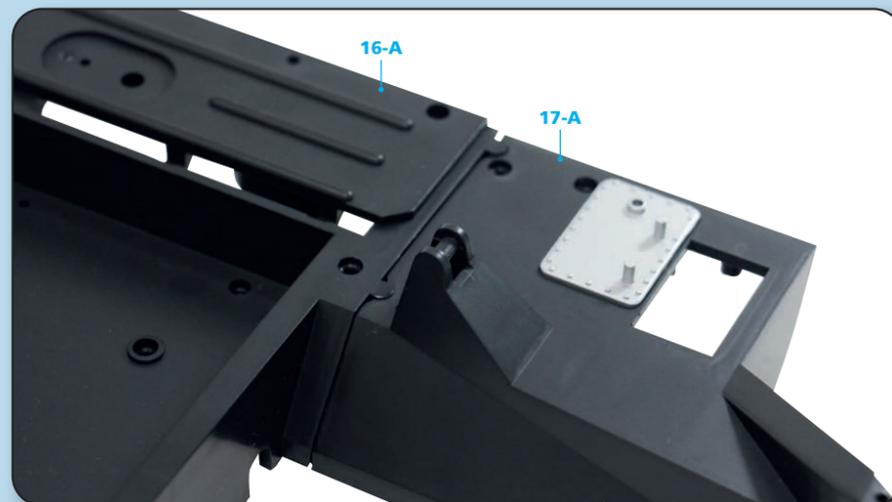

Note : La photo correspond à un prototype.