

ムーミンたちの、優しくてちょっと不思議な世界へようこそ!!

©Moomin Characters™

MOOMIN

ムーミンハウス
をつくる

組み立てガイド

19





組み立てのコツが満載!

組立サポート
動画を
チェック!



<https://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 屋根裏の床と家具 屋根裏の椅子を組み立てる


今号のパーツ

ハウス



使う道具

- 木工用ボンド
- マスキングテープ
- 両面テープ
- ハサミ
- キッチンペーパーなど
- 絵皿 (紙皿でも可)
- 筆
- アクリル絵の具
 - ・第5号付属の
パイントアンバー (茶)
 - ・ホワイ (白)
 - ・ピリディアン・ヒュー (緑)
 - ・スプリンググリーン (黄緑)

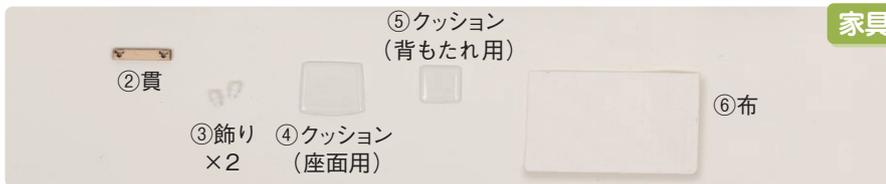

家具

あると便利な道具

- ピンセット

ハウス 屋根裏の床の組み立て



床板を着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。



絵の具を筆に取り、①床板に塗ります。



第70号で着色した床板を用意し、今号の床板とボンドで接着します。



合わせ目にマスキングテープなどを貼って、平らな面に置いてボンドを乾燥させます。

今号の
完成




屋根裏の床の完成です。屋根裏の床は、1～3階の床や天井よりもひとまわり大きくなっています。

家具 屋根裏の椅子の組み立て（着色）



各パーツを着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。

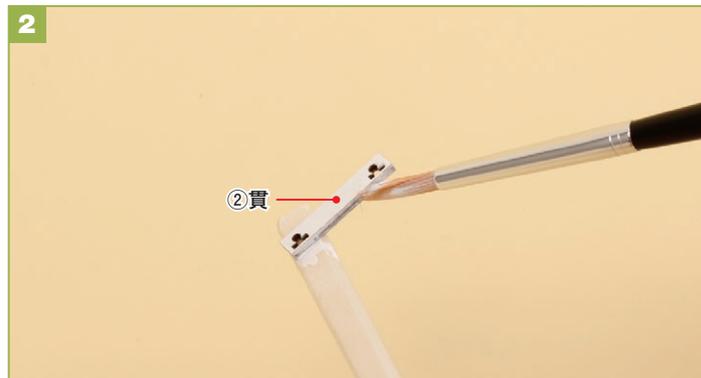

絵の具を筆に取り、②貫の白く塗られていない部分に塗ります。




上塗りします。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。



絵の具を筆に取り、貫と③飾りに塗ります。今までと同じ要領で、何度も塗って仕上げましょう。



家具 屋根裏の椅子の組み立て（仕上げ）

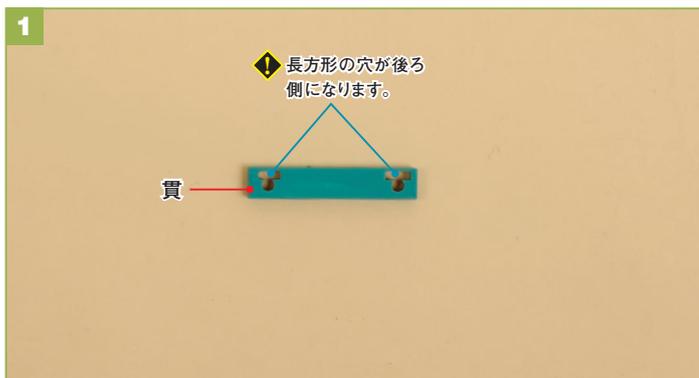

貫の向きを確認します。長方形の穴が後ろ側になります。




第70号で組み立てた椅子を用意し、後ろ脚の上端の突起を貫の長方形の穴に差し込んでボンドで接着します。




飾りの突起を貫の丸い穴に差し込み、ボンドで接着します。



同様に、反対側に残りの飾りをボンドで接着します。

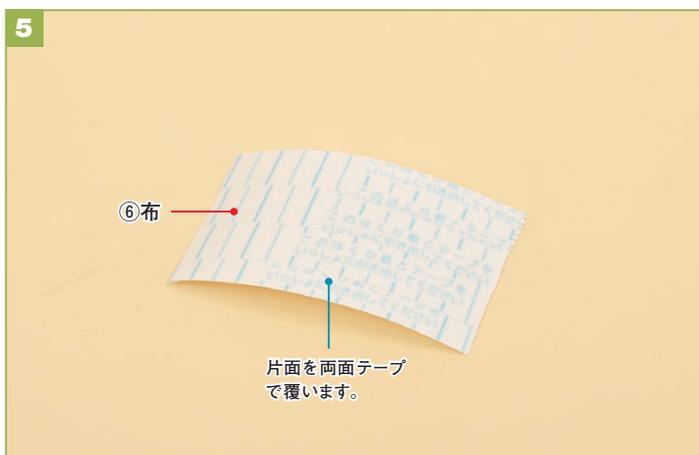


⑥布の片面に隙間なく両面テープを貼って覆います。

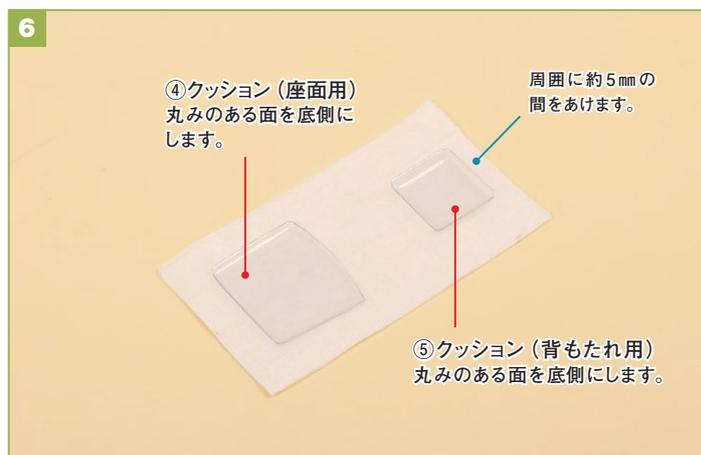

両面テープのシートをはがし、間をあけて④クッション（座面用）、⑤クッション（背もたれ用）を貼ります。



クッション（座面用）、クッション（背もたれ用）の周囲を約4mm残して布をハサミで切ります。

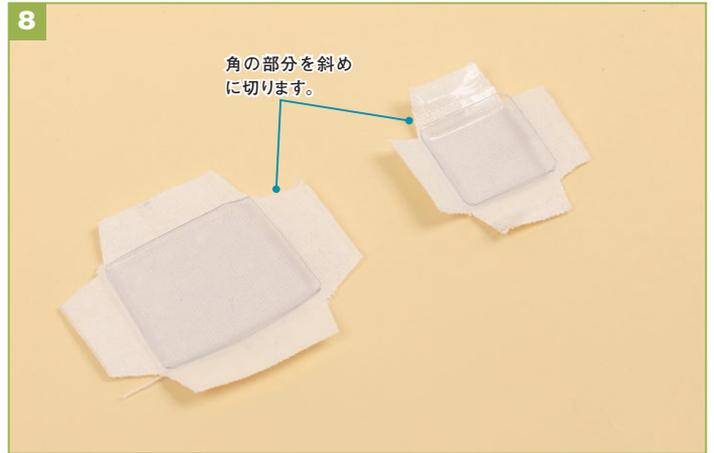

布を貼りやすくするため、4隅を斜めに切ります。



クッション（座面用）の布を、シワができないように伸ばしながら貼ります。丸みのある面を貼ってから、折り返して裏面に貼ります。



同様に、クッション（背もたれ用）の布も貼ります。



クッションを椅子の座面と背もたれにボンドで貼ります。



屋根裏の椅子の完成です。椅子とセットになる机は、後の号で組み立てます。

保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。




<https://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 外壁 (1階の枠) と **家具** ゲストルームの鏡台 (本体) を組み立てる

今号のパーツ

ハウス

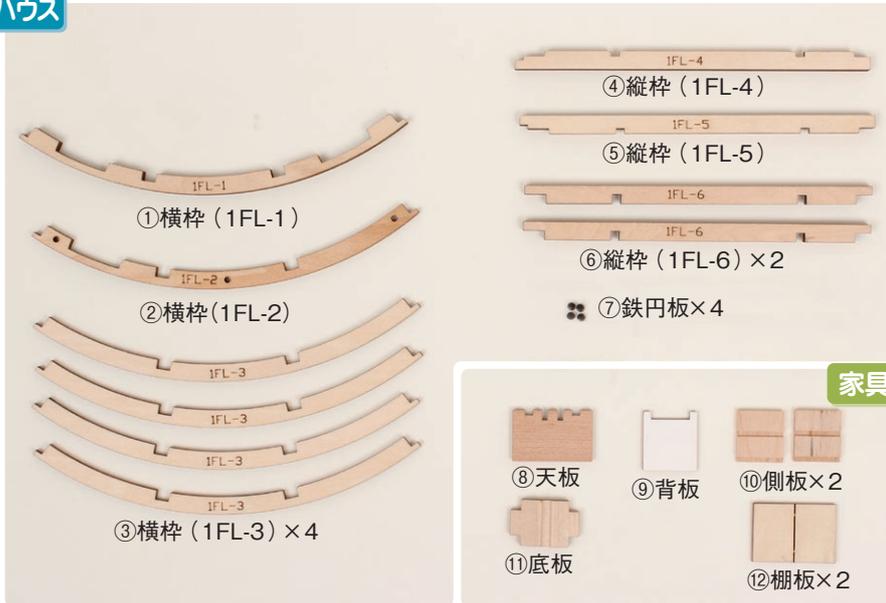


使う道具

- 木工用ボンド
- 瞬間接着剤
- 紙ヤスリ (240番)
- カッターナイフ
- カッティングマット


あると便利な道具

- ピンセット


ハウス 外壁 (1階の枠) の組み立て

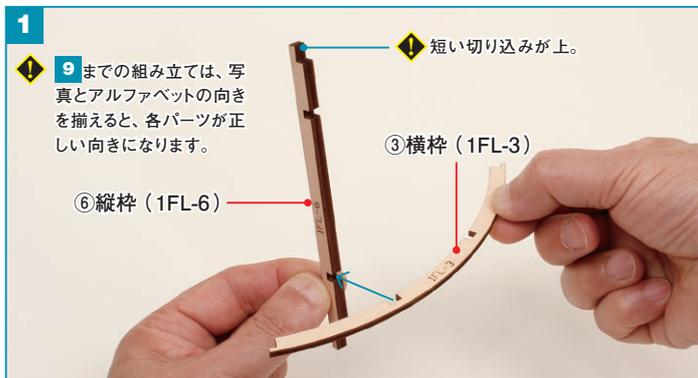


③横枠 (1FL-3) と⑥縦枠 (1FL-6) の切り込みをかみ合わせ、ボンドで接着します。

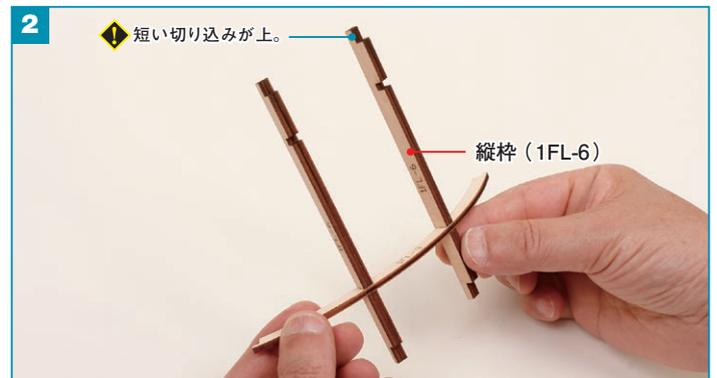


横枠 (1FL-3) の残りの切り込みにも、もう1本の縦枠 (1FL-6) の切り込みをかみ合わせてボンドで接着します。

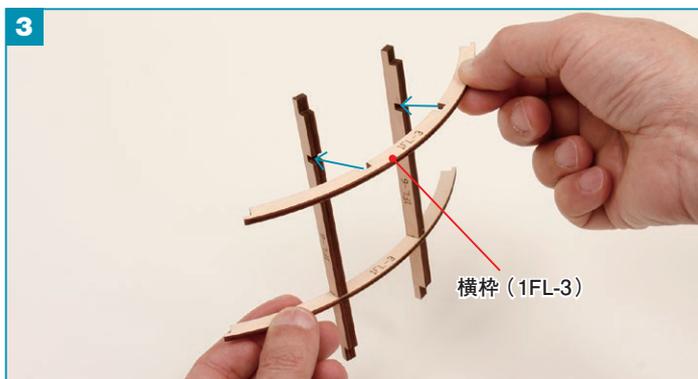


縦枠 (1FL-6) の上側の切り込みにも、もう1本の横枠 (1FL-3) の切り込みをかみ合わせてボンドで接着します。

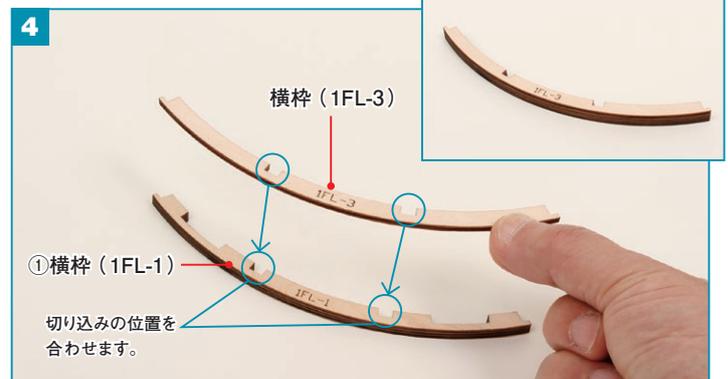


①横枠 (1FL-1) の上に横枠 (1FL-3) を重ねてボンドで貼ります。

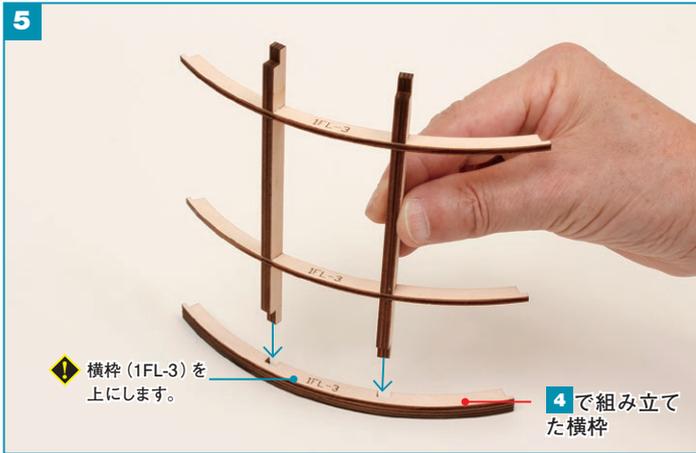


4 で組み立てた横枠の切り込みに、**3** の縦枠の下側の突起をはめ込んでボンドで接着します。

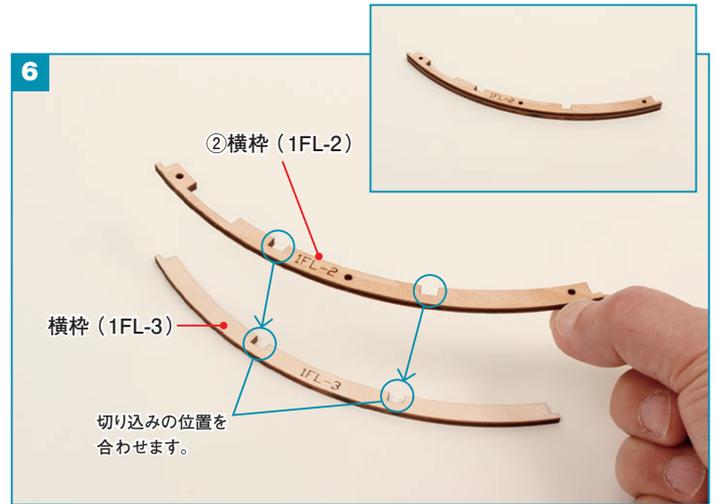


横枠 (1FL-3) の上に②横枠 (1FL-2) を重ねてボンドで貼ります。

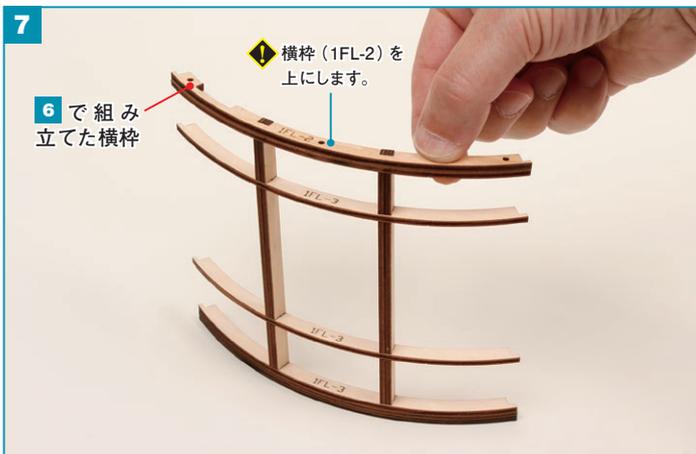


6 で組み立てた横枠の切り込みに、**5** の縦枠の上側の突起をはめ込んでボンドで接着します。

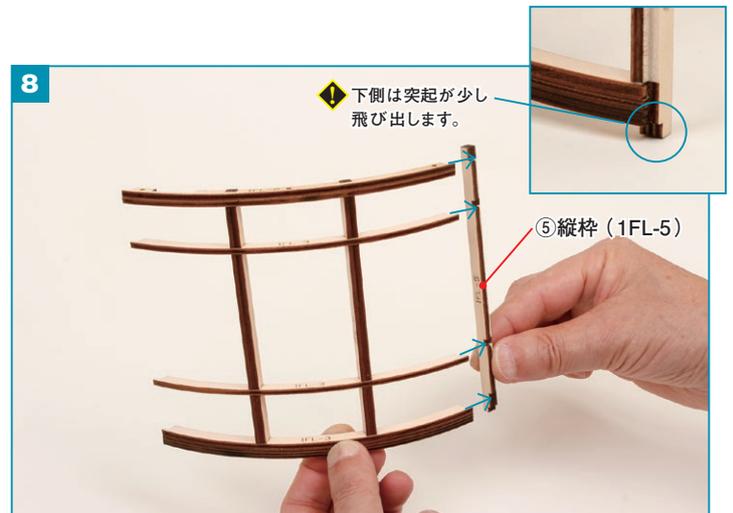

横枠の右側を⑤縦枠 (1FL-5) の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。

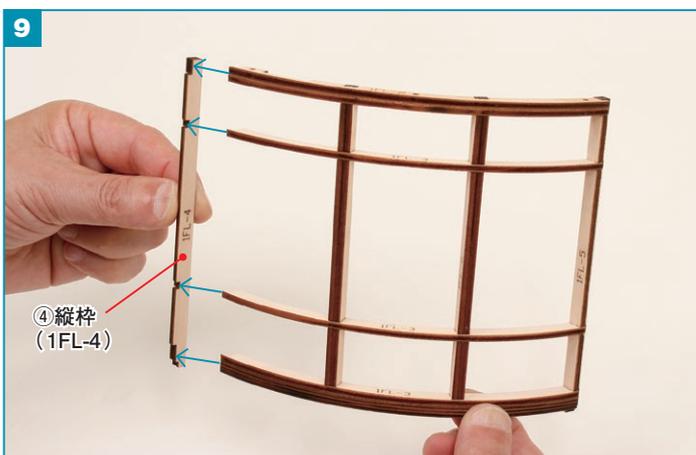

同様に、横枠の左側に④縦枠 (1FL-4) をボンドで接着します。

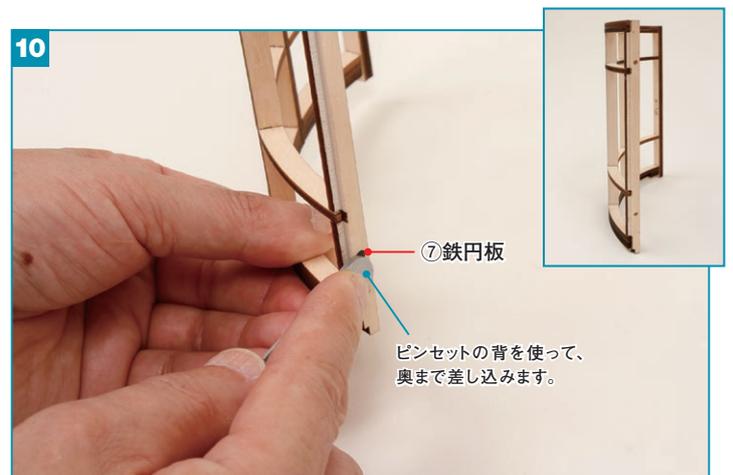

縦枠 (1FL-5) の外側の穴に、⑦鉄円板をはめ込み、瞬間接着剤で接着します。ピンセットの背を使って、しっかりと奥まで差し込みましょう。



同様に、縦枠 (1FL-5) の残りの穴に鉄円板をはめ込み、瞬間接着剤で接着します。



さらに、縦枠 (1FL-4) の2か所の穴に、鉄円板をはめ込んで瞬間接着剤で接着します。

今号の
完成




今号で組み立てた外壁の枠は、第73号で2階の枠、第74号で3階の枠をつくり組み合わせます。

家具 ゲストルームの鏡台 (本体) の組み立て




⑫棚板の継ぎ目を切って外し、2枚に分けます。切り口は紙ヤスリをかけて平らにしましょう。

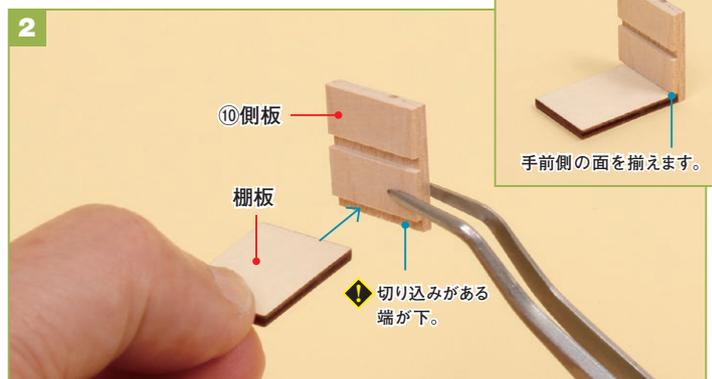


⑩側板の下端の切り込みに棚板をはめ込み、ボンドで接着します。




側板の残りの切り込みに、もう1枚の棚板をはめ込んでボンドで接着します。

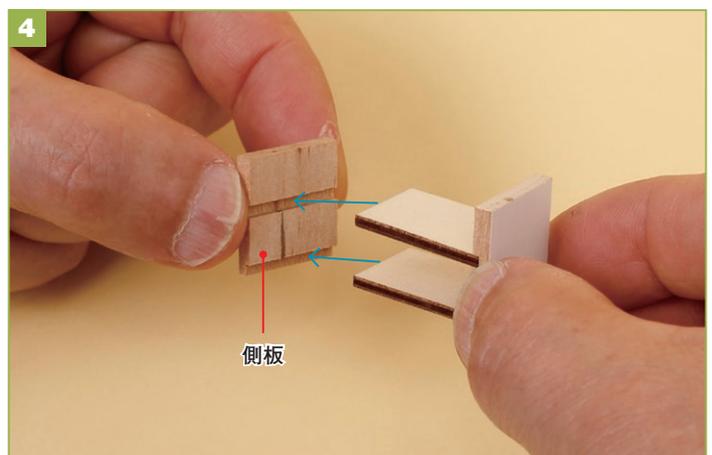


反対側に、残りの側板をボンドで接着します。

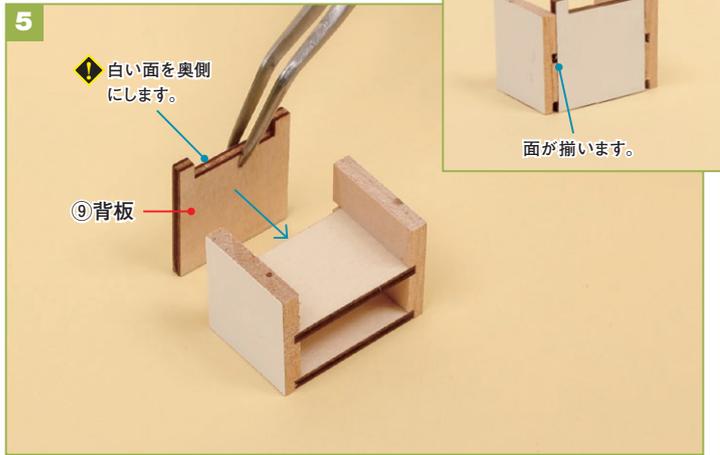

棚板の奥側に⑨背板をはめ込み、ボンドで接着します。

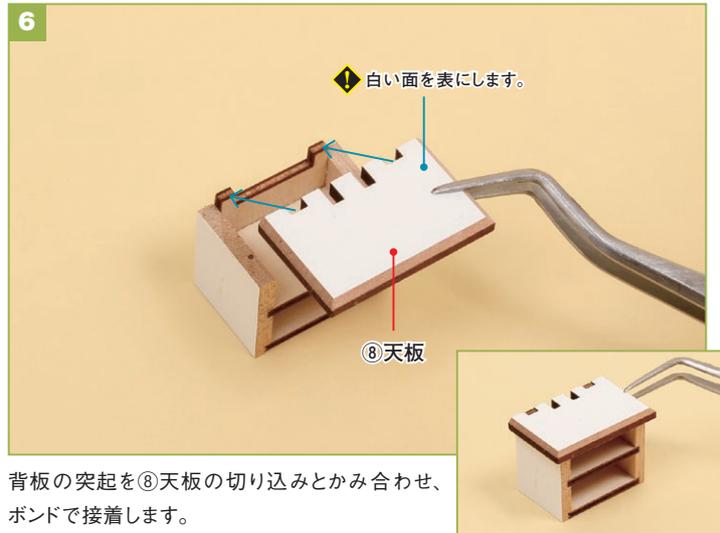

背板の突起を⑧天板の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。

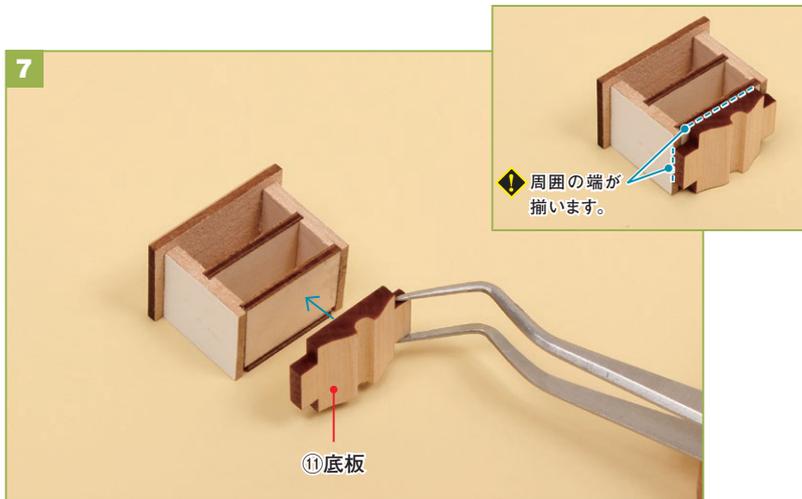

底側に、⑪底板の平らな面をボンドで接着します。

今号の
完成

ゲストルームの鏡台の本体部分の完成です。次号で脚と鏡を加え、第74号で引き出しをつけて仕上げます。



保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。




<https://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 外壁(2階の枠)と 家具 ゲストルームの鏡台(脚・鏡)を組み立てる

今号のパーツ

ハウス

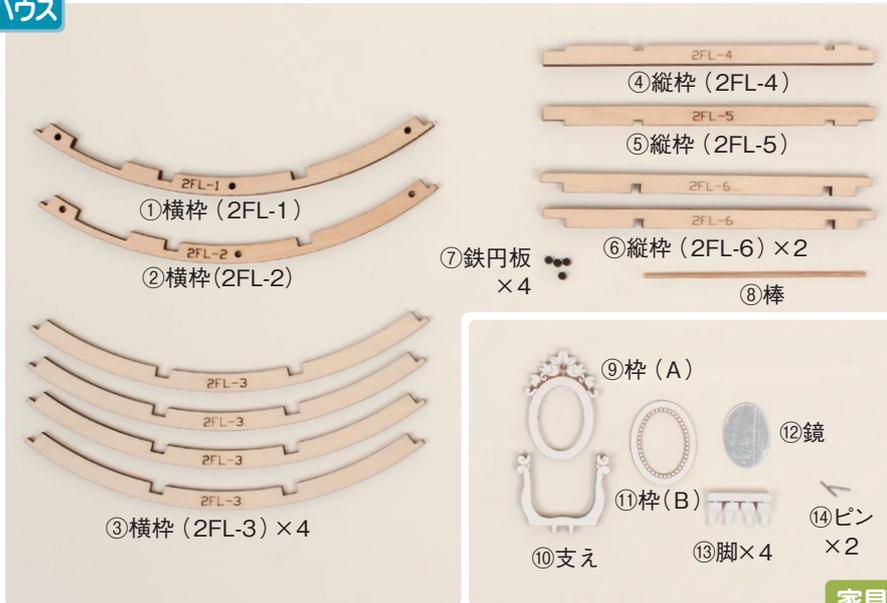

※⑫鏡には保護用のシートが貼ってあります。はがしてから組み立ててください。

使う道具


- 木工用ボンド
- 瞬間接着剤
- 紙ヤスリ(240番)
- カッターナイフ
- カッティングマット
- キッチンペーパーなど
- 絵皿(紙皿でも可)
- 筆
- アクリル絵の具
 - ・ホワイト(白)
 - ・ライラック(紫)
 - ・ランプブラック(黒)

あると便利な道具


- ピンセット
- マチ針

家具


ハウス 外壁(2階の枠)の組み立て

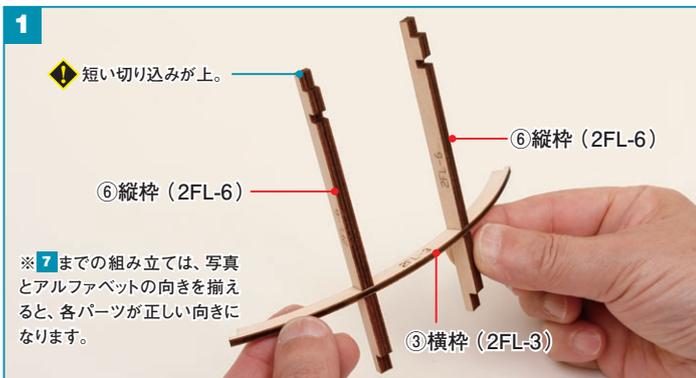

第72号で組み立てた外壁の枠と同じ要領で、③横枠(2FL-3)の切り込みに⑥縦枠(2FL-6)を1本ずつボンドで接着します。

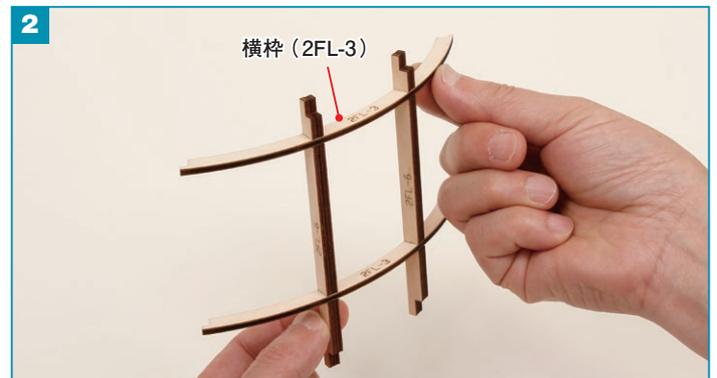


縦枠(2FL-6)の上側の切り込みに、もう1本の横枠(2FL-3)の切り込みをかみ合わせてボンドで接着します。

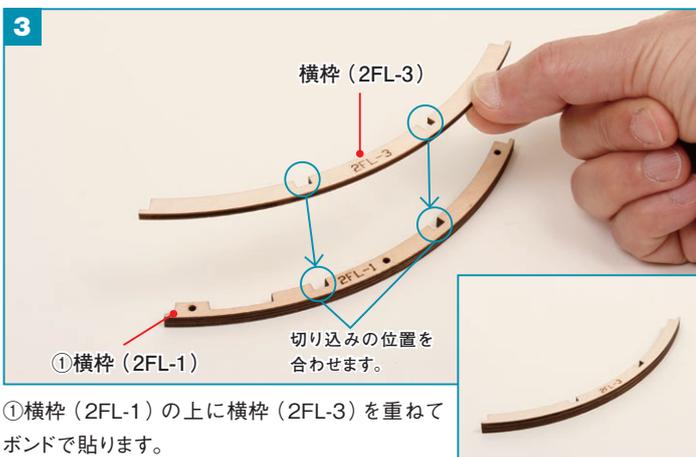

①横枠(2FL-1)の上に横枠(2FL-3)を重ねてボンドで貼ります。




③で組み立てた横枠の切り込みに、②の縦枠の下側の突起をはめ込んでボンドで接着します。

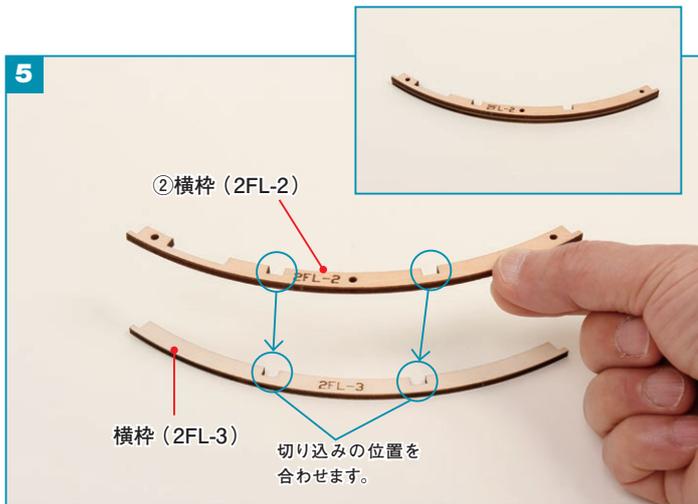

横枠 (2FL-3) の上に②横枠 (2FL-2) を重ねてボンドで貼ります。




⑤で組み立てた横枠の切り込みに、④の縦枠の上側の突起をはめ込んでボンドで接着します。

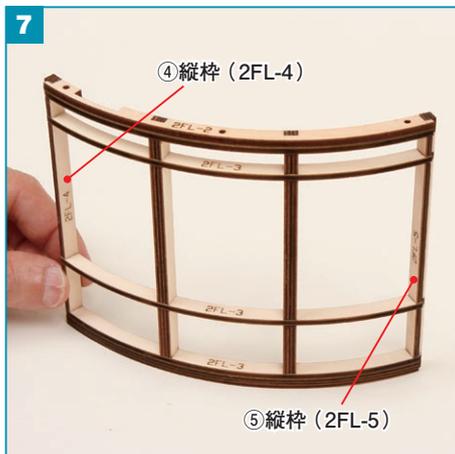


⑥の枠の右側に⑤縦枠 (2FL-5) を、左側に④縦枠 (2FL-4) を、それぞれボンドで接着します。




左右の縦枠 (2FL-4と2FL-5) の外側の穴に⑦鉄円板をはめ込み、瞬間接着剤で接着します。

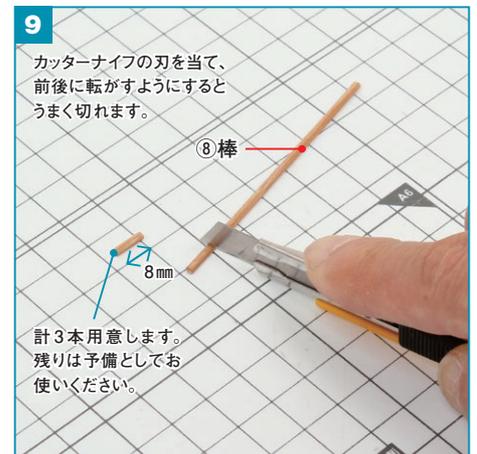

⑧棒をカッターナイフで8mmの長さに切ります。3本用意しましょう。

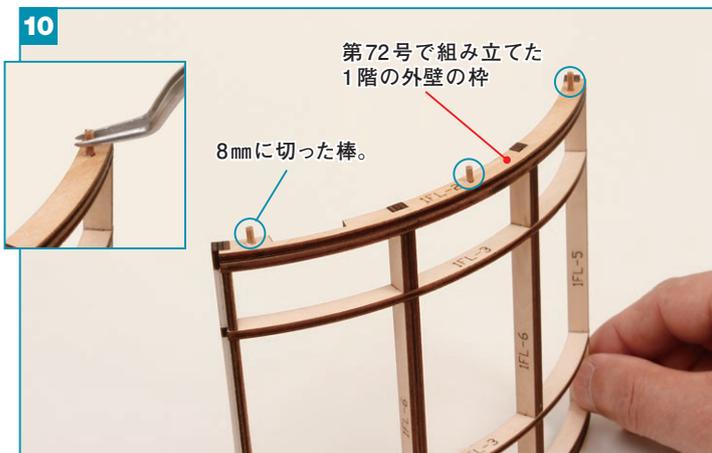

第72号で組み立てた1階の外壁の枠を用意し、上側の横枠の穴に8mmに切った棒を1本ずつ差し込み、ボンドで接着します。

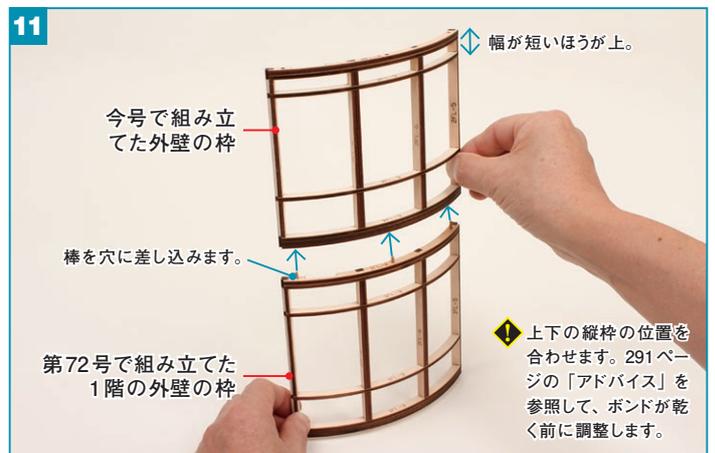

⑩で差し込んだ棒を今号で組み立てた外壁の枠の穴に差し込み、ボンドで接着します。



今号の
完成



2階部分までの枠ができあがりました。次号で3階部分を加えます。

ADVICE アドバイス 上下の縦枠を正しく合わせよう




×
少しずれている場合は、揃うよう調整します。


○
上下の縦枠の位置が揃っているのが正しい状態です。反対側も確認しましょう。

外壁の枠は、外側の縦枠の位置がずれていると、床などと接着する際に正しく組めなくなる場合があります。ボンドが乾く前に外側の縦枠の位置を確認し、ずれている場合は正しく合わせましょう。


家具 ゲストルームの鏡台（脚・鏡）の組み立て

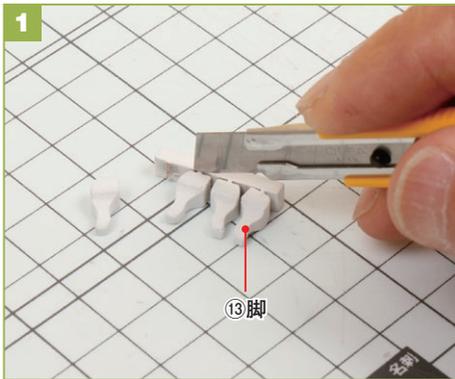


⑬脚の継ぎ目を切って外します。切り口は紙ヤスリをかけて平らにしましょう。

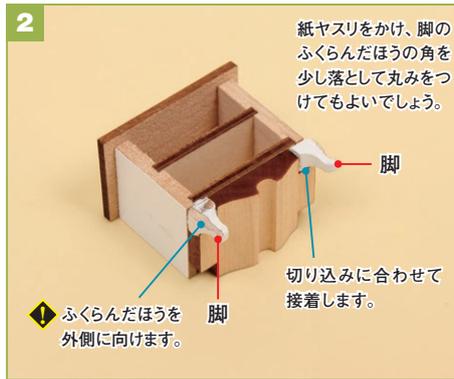

第72号で組み立てたゲストルームの鏡台の本体を用意し、底面の正面側に脚を1本ずつボンドで接着します。

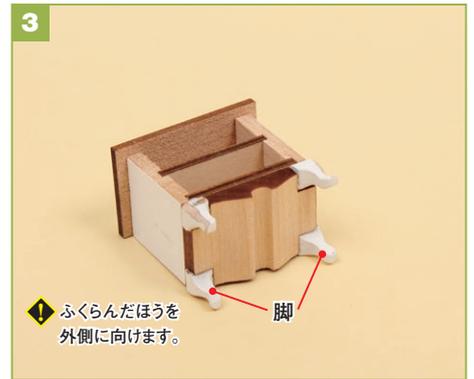

同様に、後ろ側に脚を1本ずつボンドで接着します。

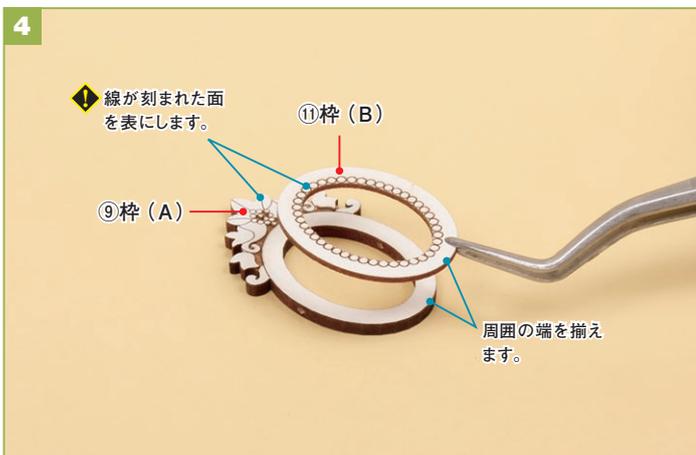

⑨枠(A)に、⑪枠(B)をボンドで接着します。



本体の天板の切り込みに⑩支えの突起を差し込み、ボンドで接着します。


家具 ゲストルームの鏡台（脚・鏡）の組み立て（着色＋仕上げ）



着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。




絵の具を筆に取り、鏡台の本体と枠の白く塗られていない部分に塗ります。

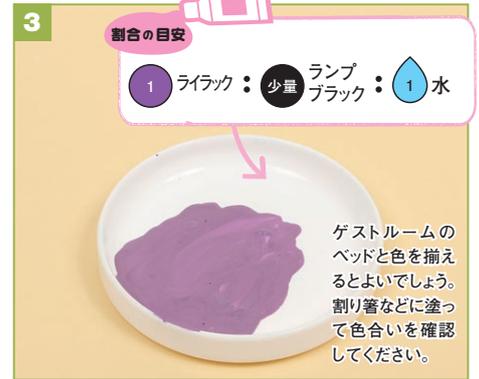

上塗りします。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。



絵の具を筆に取り、鏡台の本体と枠に塗ります。今までと同じ要領で、何度か塗って仕上げましょう。

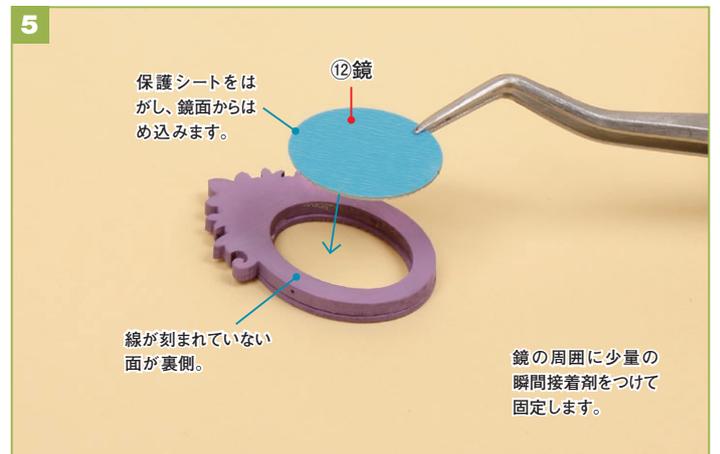

⑫鏡の保護シートをはがしてから枠の裏側にはめ込み、周囲に少量の瞬間接着剤をつけて固定します。



支えの間に枠を当て、支えと枠の穴の位置を合わせます。



支えの穴から⑭ピンを差し込み、枠の穴まで通します。反対側にも⑭ピンを通しましょう。

今号の完成

ゲストルームにふさわしい、気品のある紫色の鏡台に鏡や脚が加わりました。次号で引き出しをつけて仕上げます。



保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。



組み立てのコツが満載!
組立サポート
動画を
チェック!




<https://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 外壁 (3階の枠) と 家具 ゲストルームの鏡台(引き出し)を組み立てる

今号のパーツ

ハウス

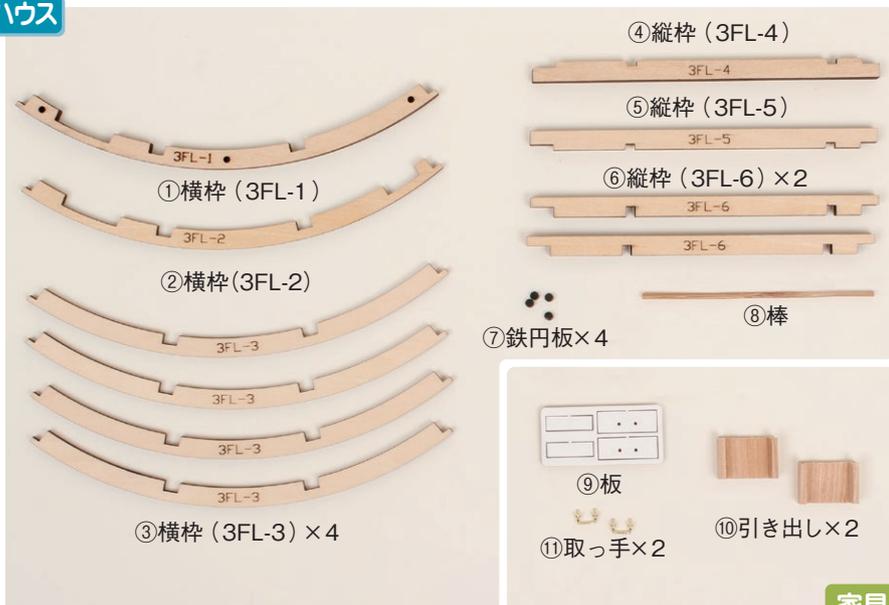

家具


使う道具

- 木工用ボンド
- 瞬間接着剤
- 紙ヤスリ (240番)
- カッターナイフ
- カッティングマット
- キッチンペーパーなど
- 絵筆 (紙皿でも可)
- 筆
- アクリル絵の具
 - ・ホワイト (白)
 - ・ライラック (紫)
 - ・ランプブラック (黒)

あると便利な道具

- ピンセット


ハウス 外壁 (3階の枠) の組み立て

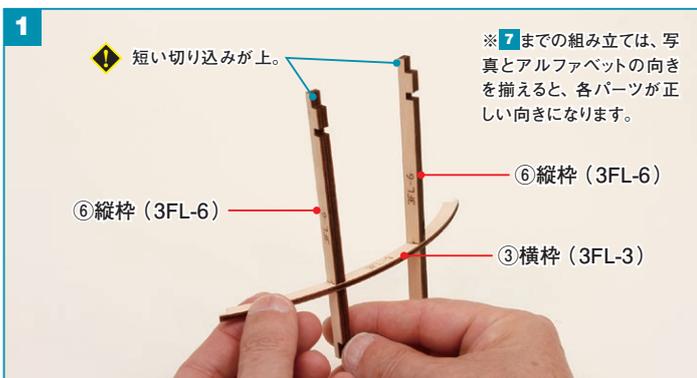

これまでの外壁の枠と同じ要領で、③横枠 (3FL-3) の切り込みに⑥縦枠 (3FL-6) を1本ずつボンドで接着します。




縦枠 (3FL-6) の上側の切り込みに、もう1本の横枠 (3FL-3) の切り込みをかみ合わせてボンドで接着します。

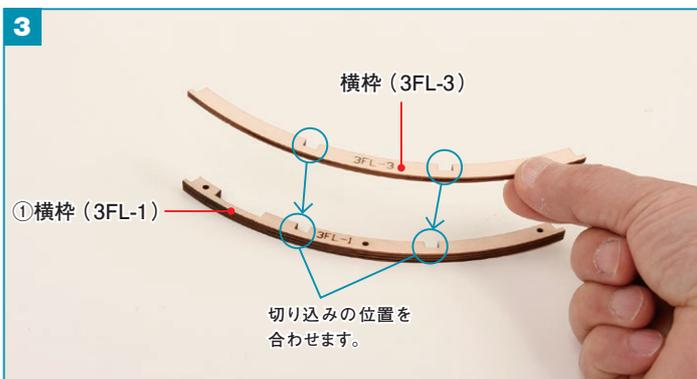


①横枠 (3FL-1) の上に横枠 (3FL-3) を重ねてボンドで貼ります。




3で組み立てた横枠の切り込みに、2の縦枠の下側の突起をはめ込んでボンドで接着します。

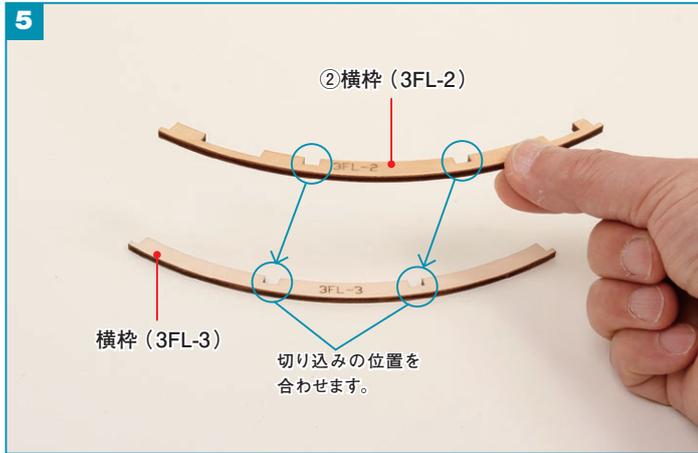

横枓 (3FL-3) の上に②横枓 (3FL-2) を重ねてボンドで貼ります。

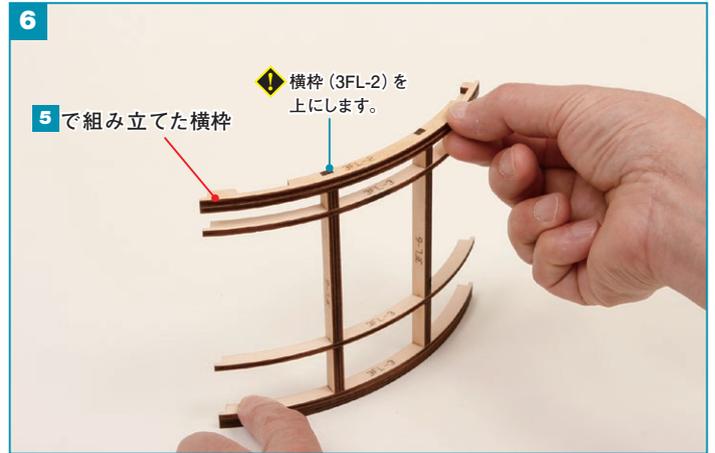


⑤で組み立てた横枓の切り込みに、④の縦枓の上側の突起をはめ込んでボンドで接着します。

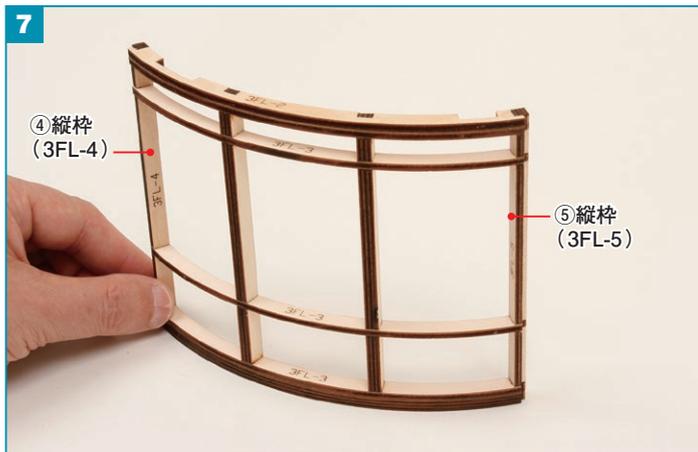


⑥の枠の左側に④縦枓 (3FL-4) を、右側に⑤縦枓 (3FL-5) を、それぞれボンドで接着します。




左右の縦枓 (3FL-4と3FL-5) の外側の穴に⑦鉄円板をはめ込み、瞬間接着剤で接着します。

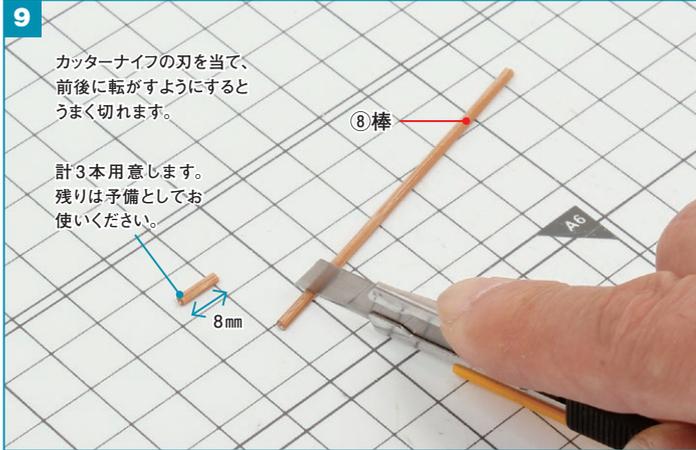

⑧棒をカッターナイフで8mmの長さに切ります。3本用意しましょう。

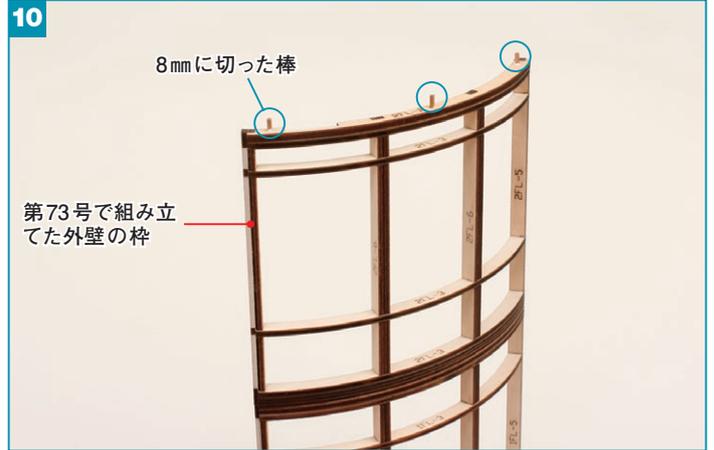

第73号で組み立てた外壁の枠を用意し、上側の横枠の穴に8mmに切った棒を1本ずつ差し込み、ボンドで接着します。

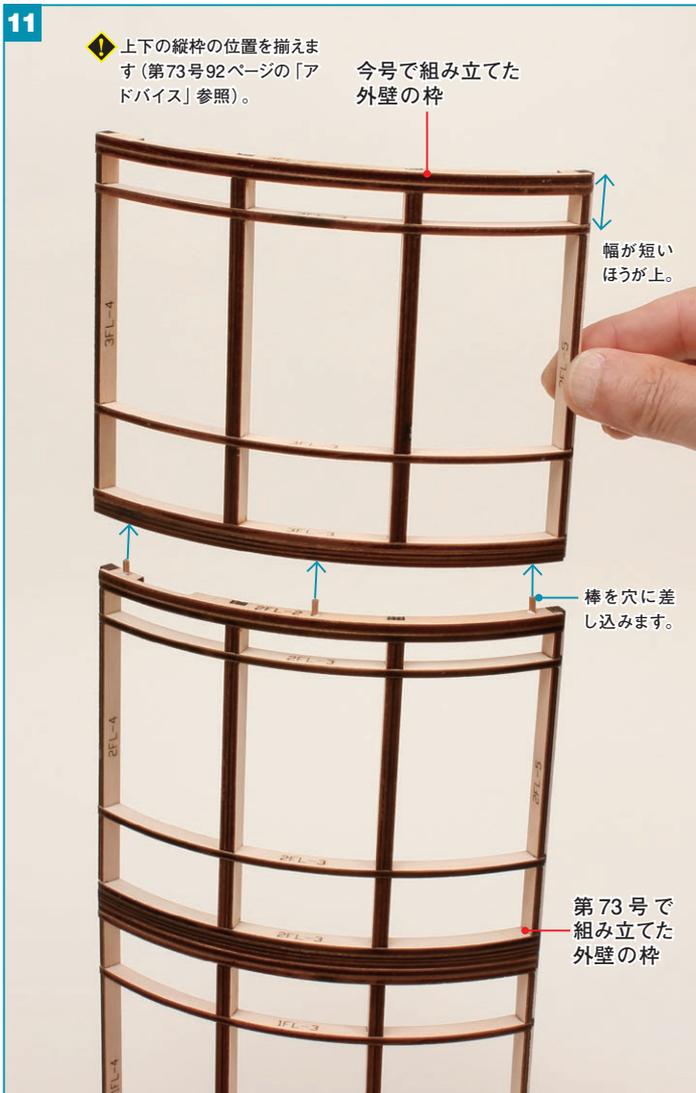


⑩で差し込んだ棒を今号で組み立てた外壁の枠の穴に差し込み、ボンドで接着します。

今号の
完成




4分割された外壁のうち、1枚目の枠の完成です。外壁の枠には壁板を貼り、ハウス本体と組み合わせていきます。

家具 ゲストルームの鏡台（引き出し）の組み立て

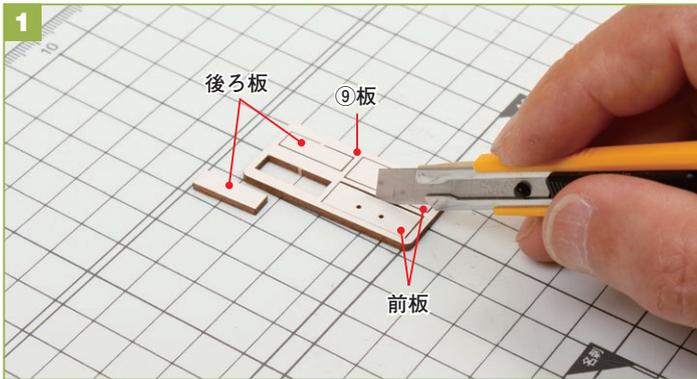

⑨板の継ぎ目を切って前板と後ろ板を外します。切り口は紙ヤスリをかけて平らにしましょう。

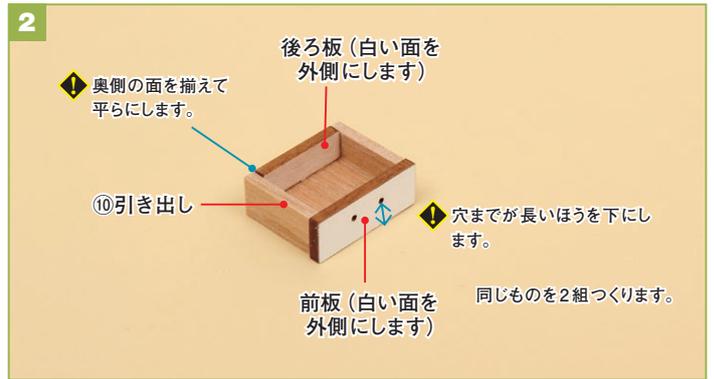

⑩引き出しの前後に、前板と後ろ板をボンドで接着します。



着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。




絵の具を筆に取り、引き出しの白く塗られていない部分に塗ります。




第73号で塗ったゲストルームの鏡台と、なるべく色を揃えましょう。割り箸などに塗って色合いを確認してください。

上塗りします。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。

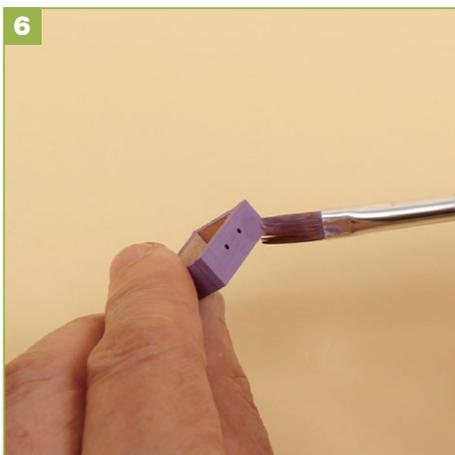

絵の具を筆に取り、引き出しに塗ります。今までと同じ要領で、何度か塗って仕上げましょう。

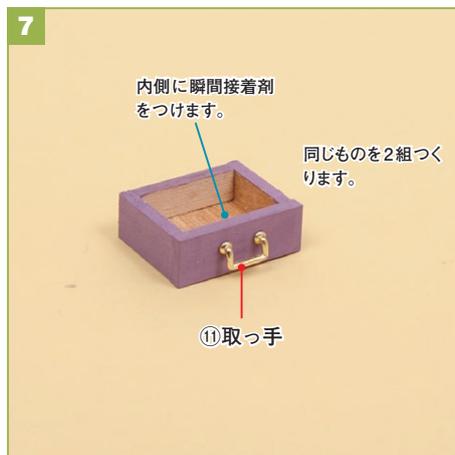

引き出しの前板の穴に⑪取っ手を差し込み、内側に少量の瞬間接着剤をつけて固定します。



鏡台の開口部に引き出しを入れて完成です。組み立て中に絵の具がはげた部分は、再度絵の具を塗って修正しましょう。

保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。