

ムーミンたちの、優しくてちょっと不思議な世界へようこそ!!

©Moomin Characters™

# MOOMIN

ムーミンハウス  
をつくる

組み立てガイド

26



DeAgostini  
COLLECTIBLES



組み立てのコツが満載!  
組立サポート  
動画を  
チェック!




<https://deagostini.jp/app/moo/>

※94号の組立サポート動画をご覧ください。

## ハウス 玄関のドア、玄関側の外壁の窓とドアを組み立てる

### 今号のパーツ

#### ハウス

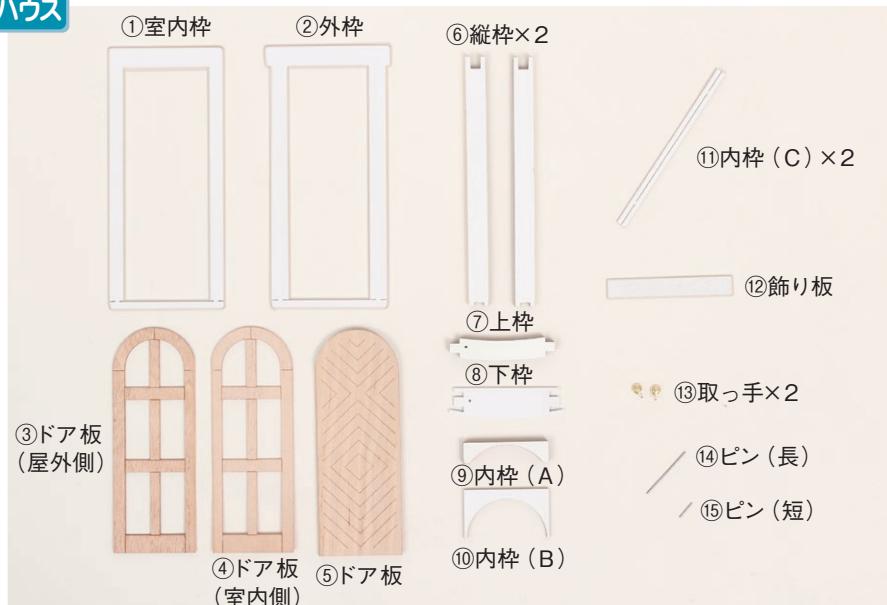


#### 使う道具

- |               |             |
|---------------|-------------|
| □木工用ボンド       | □キッチンペーパーなど |
| □瞬間接着剤        | □絵皿（紙皿でも可）  |
| □紙ヤスリ（240番）   | □筆          |
| □シャープペンシル（鉛筆） | □アクリル絵の具    |
| □定規           | ・ローゼナー（茶）   |
| □カッターナイフ      | ・ランプブラック（黒） |
| □カッティングマット    | ・ホワイト（白）    |


#### あとで便利な道具

- |        |      |
|--------|------|
| □ピンセット | □割り箸 |
|--------|------|

## ハウス 玄関のドア（ドア板）の組み立て

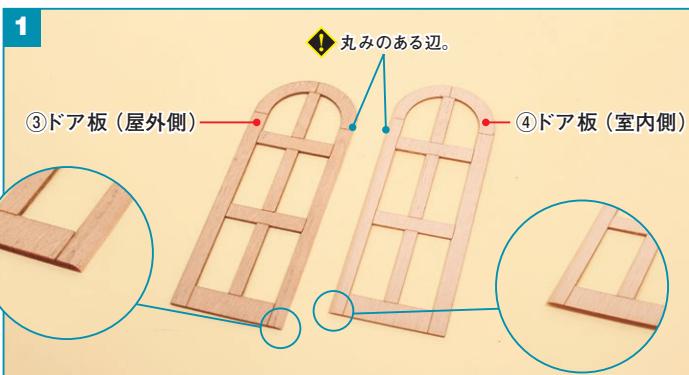

③ドア板（屋外側）と④ドア板（室内側）を確認します。丸みのある辺の位置が異なります。

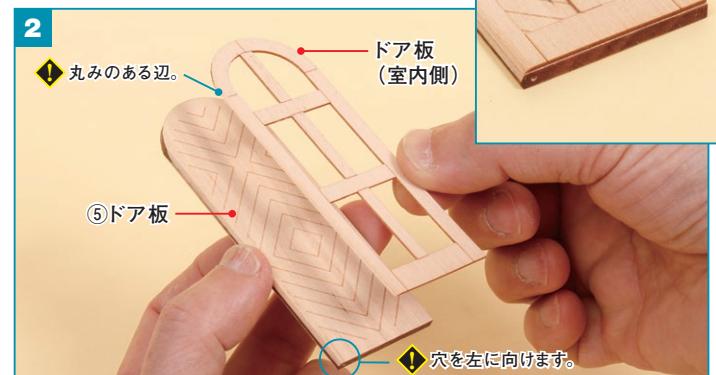

⑤ドア板にドア板（室内側）をボンドで接着します。ドア板は、穴を目安にして表裏に注意してください。



2 のドア板を裏返し、ドア板（屋外側）をボンドで接着します。




着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。



## 濃淡をつけてよりリアルに




ドア板は、ところどころの板の模様をもう一度着色して濃淡をつけると、よりリアルになります。バランスよく濃淡をつけてましょう。

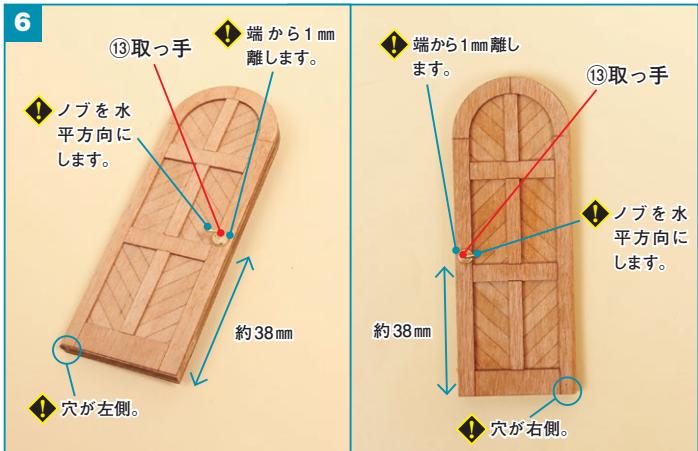


ドア板の両面に⑬取っ手をひとつずつ、瞬間接着剤で接着します。必ず、ドア板の端から1mm離してください。ドア板の完成です。次は枠をつくります。


## ハウス 玄関のドア(枠)の組み立て

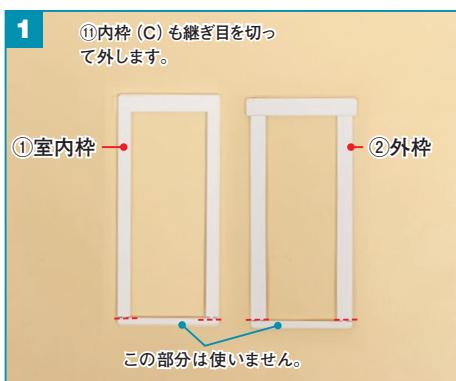

①室内枠、②外枠の点線部の継ぎ目をカッターナイフで切って外します。また、①内枠(C)も継ぎ目を切って外します。切り口は紙ヤスリをかけて平らにしましょう。

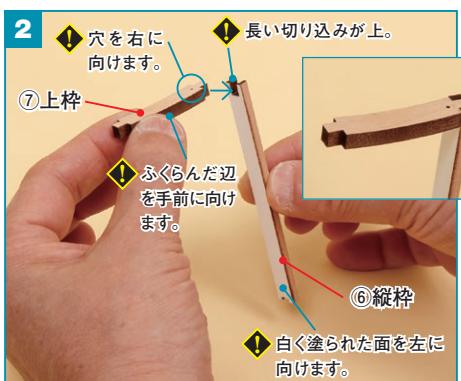

⑥縦枠の長い切り込みに、⑦上枠の突起をはめ込んでボンドで接着します。

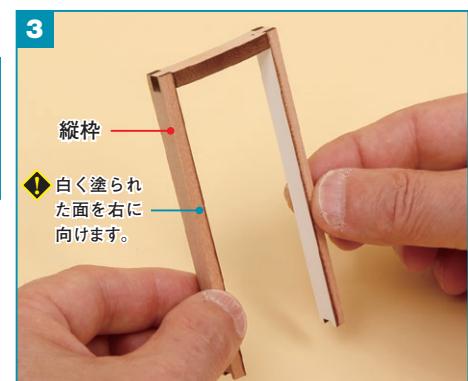

上枠の反対側に、残りの縦枠をボンドで接着します。




縦枠の下側に、⑧下枠をボンドで接着します。



枠の内側の上部に、⑩内枠(B)をボンドで接着しましょう。



内枠(B)の下に内枠(C)を1本ずつ、ボンドで接着します。

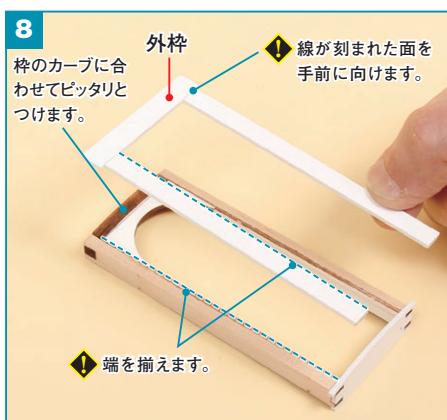

## ハウス 玄関のドアの組み立て（仕上げ）




今号の  
完成

玄関のドアの完成です。次ページで、玄関側の外壁に窓とドアを設置します。

## ハウス 玄関側の外壁の窓とドアの組み立て



第95号の玄関側の外壁を用意し、1階中央の開口部に玄関のドアを、1階左側の開口部に第96号の外壁の窓(1階)をはめ込み、ボンドで接着します。

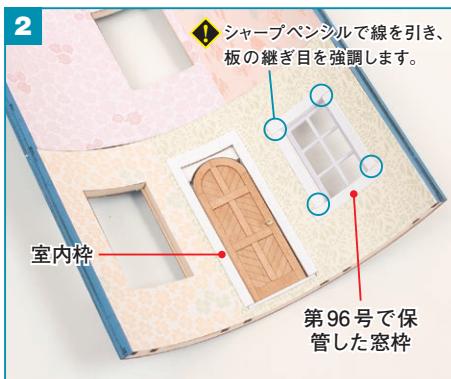

外壁の室内側、1階のドアの位置に室内枠を、窓の位置に第96号で保管した窓枠を、それぞれボンドで接着します。

今号の  
完成




玄関側の外壁に窓とドアが加わりました。次号では玄関の右側の窓を組み立てて接着します。

### STEP UP! コートハンガーにかけるストールをつくるみよう



ガゼに色を塗ります。ネイプルスイエロー1に対し、ツヤ出し用のニス(グロスワニス)3の割合で出し、同量の水を加えてよく混ぜ合わせます。

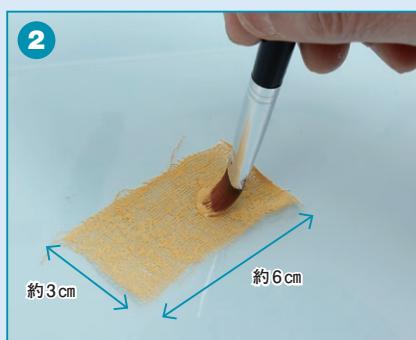

約6cm×約3cmに切ったガゼを用意し、着色します。絵の具を筆に取り、叩くようにして塗ります。



ガゼをハサミで切って端をきれいにします。約5cm×約2cmの大きさが目安です。



約5mm幅になるように折りたたみます。



ところどころをねじってバランスよく形を整えます。



完成

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

#### 保管のポイント



組み立てのコツが満載!  
組立サポート  
動画を  
チェック!




ハウス 玄関側の外壁の窓、ハウス本体、

家具 ムーミントロールの机(下部)を組み立てる

今号のパーツ

ハウス

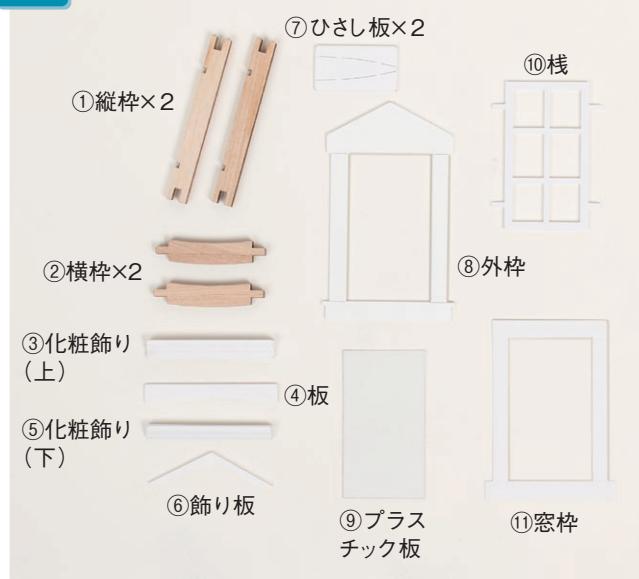

家具



<https://deagostini.jp/app/moo/>

※95号の組立サポート動画を  
ご覧ください。

※⑨プラスチック板の両面には保護用のシートが貼ってあります。  
はがしてから組み立ててください。

使う道具


- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 木工用ボンド       | <input type="checkbox"/> キッチンペーパーなど |
| <input type="checkbox"/> 瞬間接着剤        | <input type="checkbox"/> 絵皿(紙皿でも可)  |
| <input type="checkbox"/> 両面テープ        | <input type="checkbox"/> 筆          |
| <input type="checkbox"/> 紙ヤスリ(240番)   | <input type="checkbox"/> アクリル絵の具    |
| <input type="checkbox"/> カッターナイフ      | ・ビリディアン・ヒュー(緑)                      |
| <input type="checkbox"/> カッティングマット    | ・スプリンググリーン(黄緑)                      |
| <input type="checkbox"/> シャープペンシル(鉛筆) | ・ホワイト(白)                            |
| <input type="checkbox"/> 定規           |                                     |

あると便利な道具

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ピンセット | <input type="checkbox"/> 洗濯バサミ |
| <input type="checkbox"/> 割り箸   |                                |


ハウス 玄関側の外壁の窓の組み立て

1 柵の内側は白く塗ります。

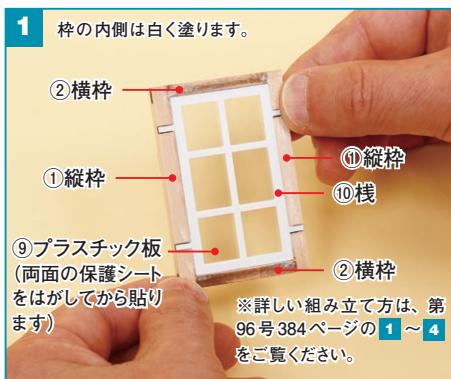

今までと同じ要領で、①縦枠、②横枠、⑨プラスチック板(両面の保護シートをはがしてから貼ります)、⑩桟を組み合わせ、枠をつくります。

2

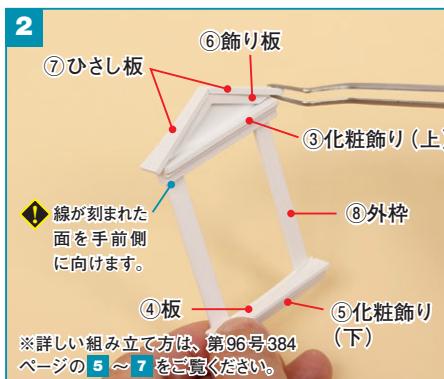

さらに、③化粧飾り(上)、④板、⑤化粧飾り(下)、⑥飾り板、⑦ひさし板、⑧外枠を組み合わせ、外枠をつくります。

3



枠に外枠を瞬間接着剤で接着します。玄関側の外壁の窓(1階)の完成です。次は、外壁に窓を設置します。

4



第99号で組み立てた玄関側の外壁を用意し、1階の残りの開口部に外壁の窓(1階)をめ込み、ボンドで接着します。

5





外壁の室内側、1階の窓の位置に⑪窓枠をボンドで接着します。

今号の  
完成




玄関側の外壁に1階の窓が揃いました。残りの窓は第101、102号で組み立てます。

# ハウス ハウス本体の組み立て

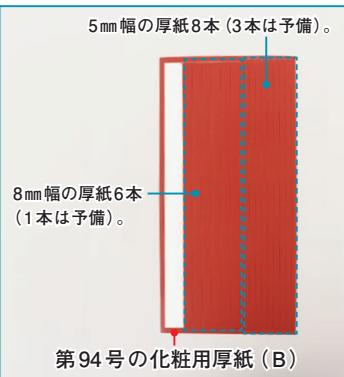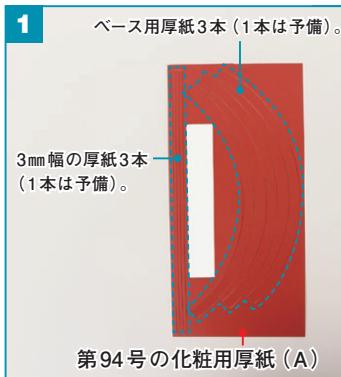


第94号の化粧用厚紙（A、B）を用意し、残りの厚紙を外します。

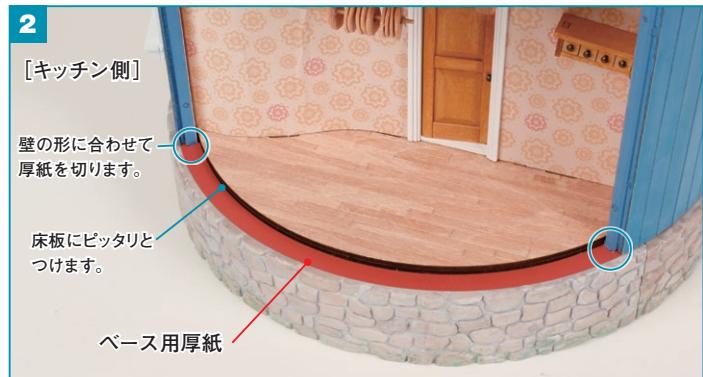

ハウス本体のキッチンやバスルーム側に化粧用厚紙を貼っていきます。まず、地下のベースの石壁の厚みの貼り方を確認します。厚紙の左右の端は、外壁の形に合わせて切れます。



ベース用厚紙の長さや形を整えます。まず、厚紙の端を外壁の端に合わせて当て、壁の段差の形を描きます。次に、厚紙を外し、描いた線に合わせて切れます。

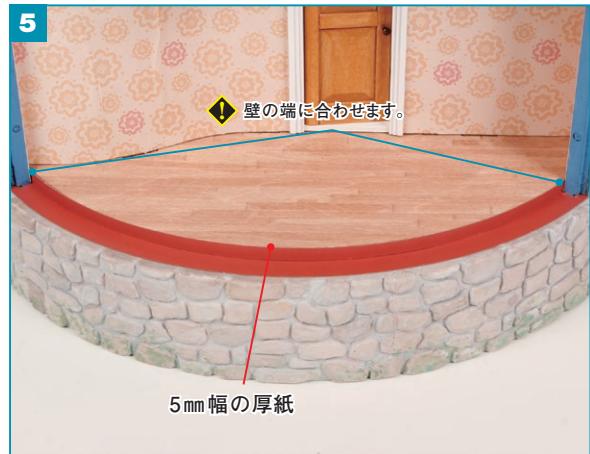

**4** で貼ったベース用厚紙の上側、床板の厚みに5mm幅の厚紙を1本、両面テープで貼ります。長さを合わせて切ってから貼りましょう。





**5** と同じ要領で、1階の天井板と2階の床板の厚み、2階の天井板と3階の床板の厚みに、8mm幅の厚紙を1本ずつ、両面テープで貼ります。



さらに、3階の天井板の厚みに3mm幅の厚紙を1本、両面テープで貼ります。




次に、リビング／ダイニングルーム側に厚紙を貼っていきます。まず、**2**～**5**と同様に、地下のベースの石壁の厚みと1階の床板の厚みに1本ずつ貼ります。

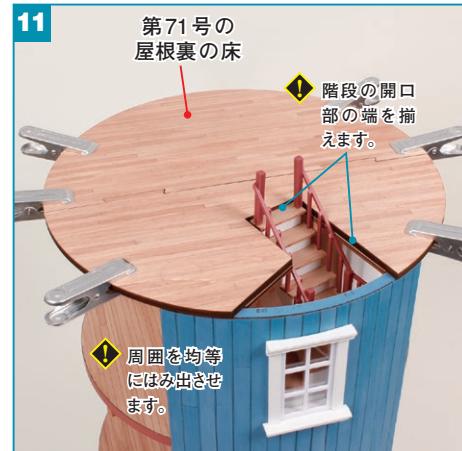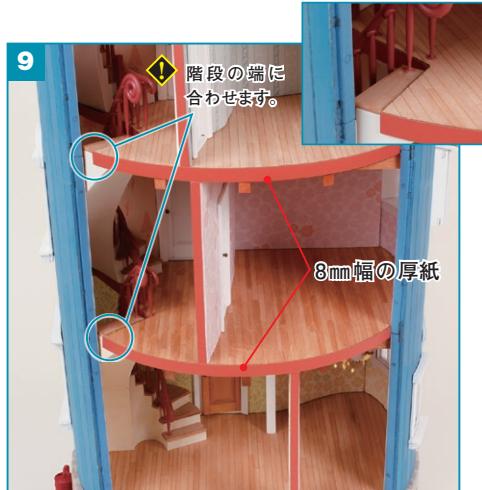


次に、6と同様に、1階の天井板と2階の床板の厚み、2階の天井板と3階の床板の厚みに、8mm幅の厚紙を1本ずつ貼ります。

さらに、7と同様に3階の天井板の厚みに3mm幅の厚紙を1本貼ります。


3階の天井板の上に、第71号で組み立てた屋根裏の床をボンドで接着します。ボンドが乾くまで、洗濯バサミで押さえておくとよいでしょう。

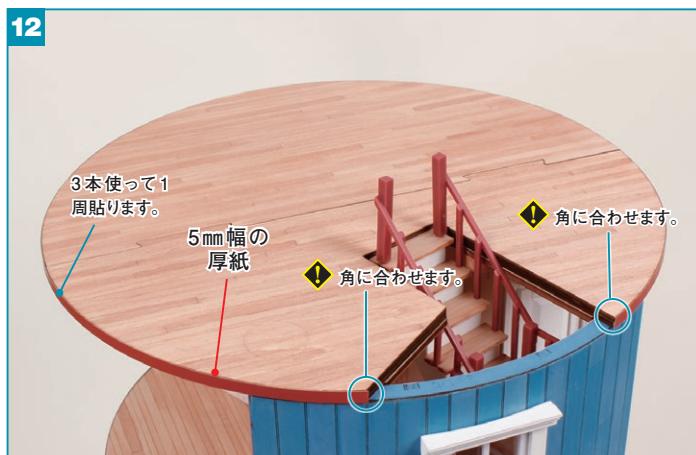

屋根裏の床の厚みに、5mm幅の厚紙を両面テープで貼ります。3本を使って1周貼りましょう。

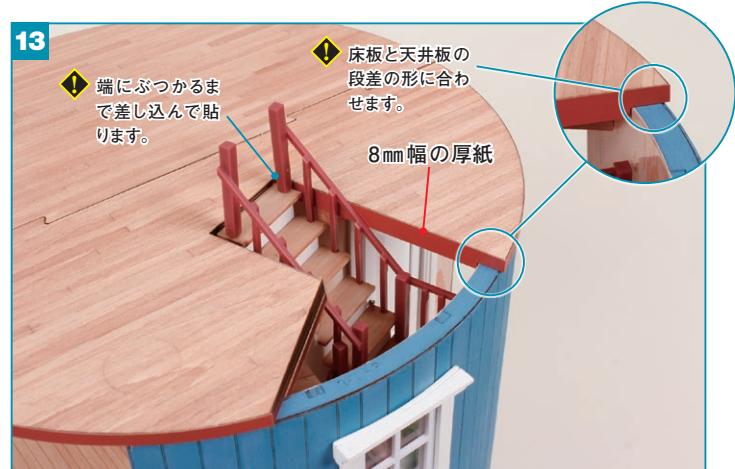

今までと同じ要領で、屋根裏の床の階段の開口部に、8mm幅の厚紙を両面テープで貼ります。

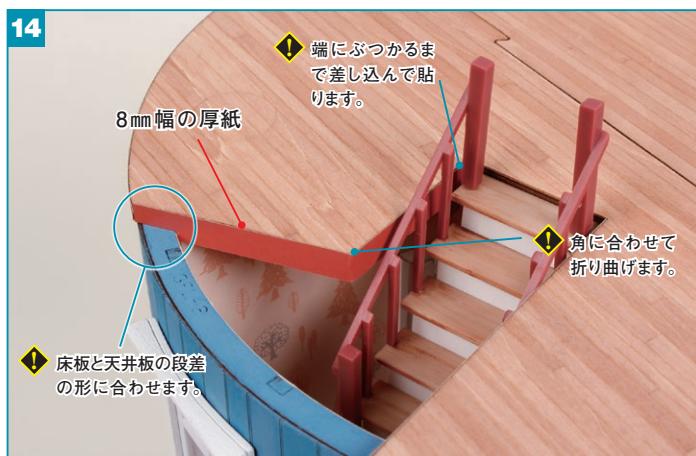


同様に、反対側の開口部にも8mm幅の厚紙を両面テープで貼ります。



屋根裏の床が加わり、ハウス本体の完成です。着脱式の外壁の方は、玄関側の外壁が完成してから紹介します。


# 家具 ムーミントロールの机（下部）の組み立て

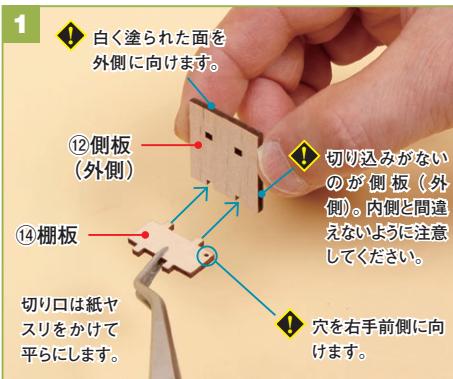


まず、⑫側板（外側）、⑬側板（内側）、⑭棚板の継ぎ目を切って外します。次に、⑭棚板の突起を⑫側板（外側）の切り込みに差し込み、ボンドで接着します。




側板（外側）の穴に、もう1枚の棚板の突起を差し込み、ボンドで接着します。

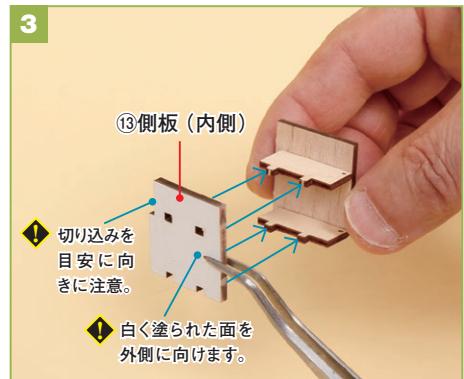

棚板の突起を⑫側板（内側）の切り込みと穴に差し込み、ボンドで接着します。これが右側の脚部になります。

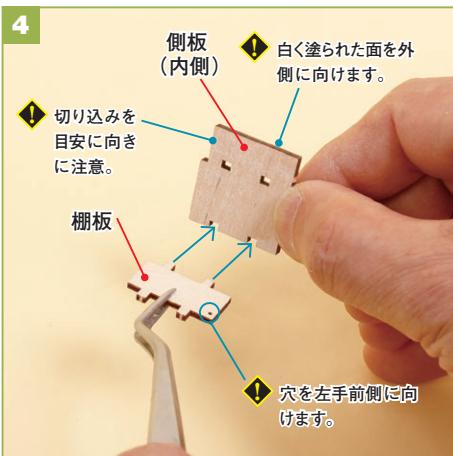


今度は左側の脚部をつくります。まず、棚板の突起を残りの側板（内側）の切り込みに差し込み、ボンドで接着します。

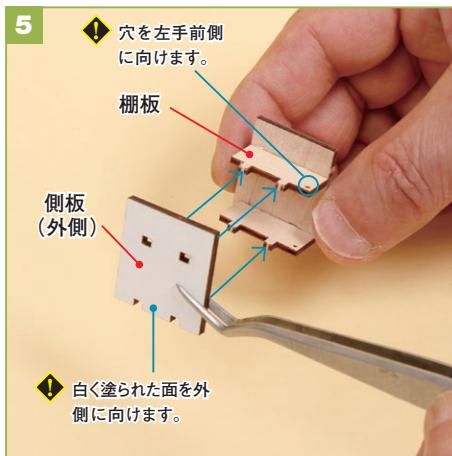

2と同じ要領で残りの棚板をボンドで接着してから、残りの側板（外側）をボンドで接着します。



左右の脚部を着色します。今までと同じ要領で、水と1:1の割合で混ぜたホワイトを塗ってから、「割合の目安」で溶いた絵の具を塗りましょう。

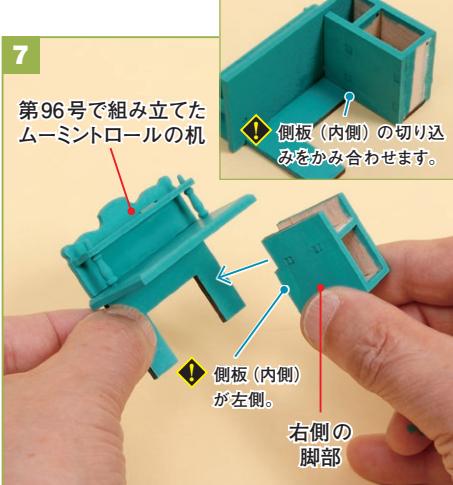

第96号で組み立てたムーミントロールの机を用意し、右下側に右側の脚部をボンドで接着します。



同様に、反対側に左側の脚部をボンドで接着します。

今号の  
完成



ムーミントロールの机に下部が加わり、形がはっきりとしてきました。次号で扉や引き出しをつくり上げます。

## 保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。



**ハウス** 玄関側の外壁の窓 **家具** ムーミントロールの机（引き出し・扉）、  
**小物** 地下倉庫の野菜を組み立てる

組み立てのコツが満載!  
組立サポート  
動画を  
チェック!




<https://deagostini.jp/app/moo/>

※96号の組立サポート動画を  
ご覧ください。

※⑨プラスチック板の両面には保護用のシートが貼ってあります。  
はがしてから組み立ててください。

**家具**

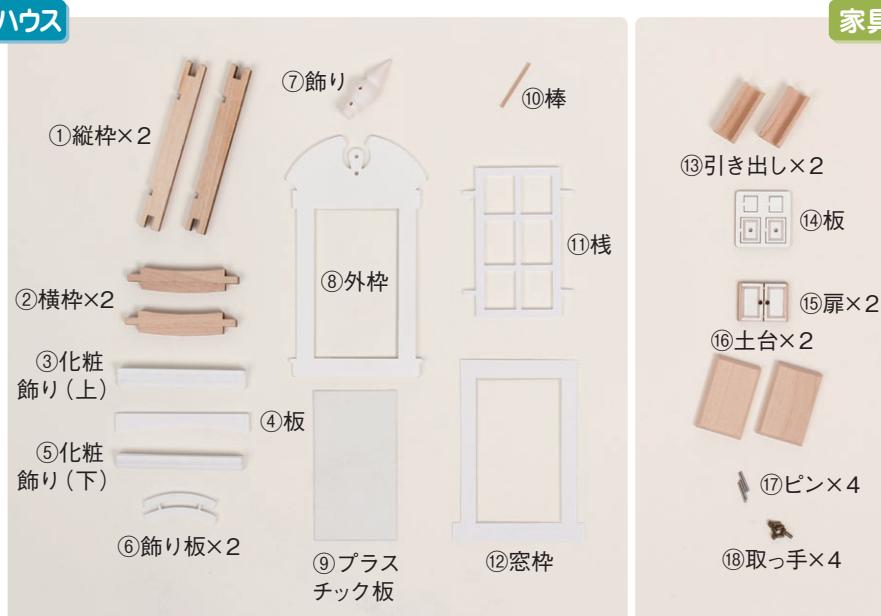


**使う道具**

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| □木工用ボンド       | □絵皿（紙皿でも可）      |
| □瞬間接着剤        | □筆              |
| □両面テープ        | □アクリル絵の具        |
| □紙ヤスリ（240番）   | ・ビリディアン・ヒューア（緑） |
| □カッターナイフ      | ・スプリンググリーン（黄緑）  |
| □カッティングマット    | ・ホワイト（白）        |
| □シャープペンシル（鉛筆） | ・ネイブルスイエロー（黄）   |
| □定規           | ・ローシエナー（茶）      |
| □竹串           | ・バントシェナー（こげ茶）   |
| □キッチンペーパーなど   |                 |


**あとで便利な道具**

- |        |        |
|--------|--------|
| □ピンセット | □洗濯バサミ |
| □割り箸   |        |

**ハウス** 玄関側の外壁の窓の組み立て

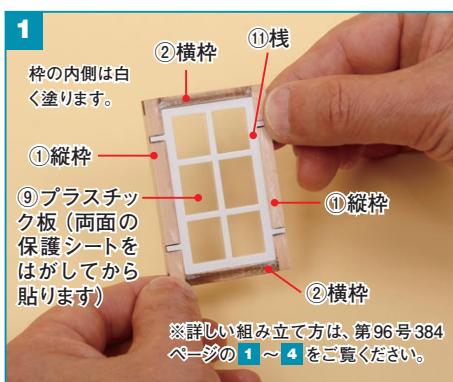


今までと同じ要領で、①縦枠、②横枠、⑨プラスチック板、⑪桿を組み合わせ、枠をつくります。

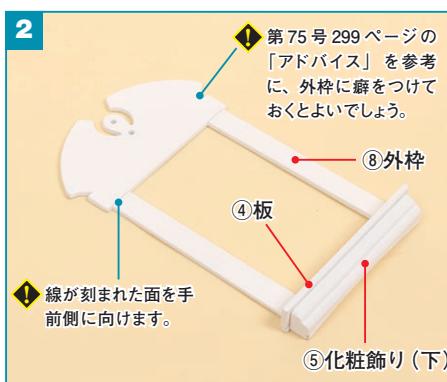


今までと同じ要領で、⑧外枠に④板と⑤化粧飾り(下)を瞬間接着剤で接着します。




外枠の上側に、③化粧飾り(上)を瞬間接着剤で接着します。接着剤が乾くまで、両端を洗濯バサミでとめておくとよいでしょう。

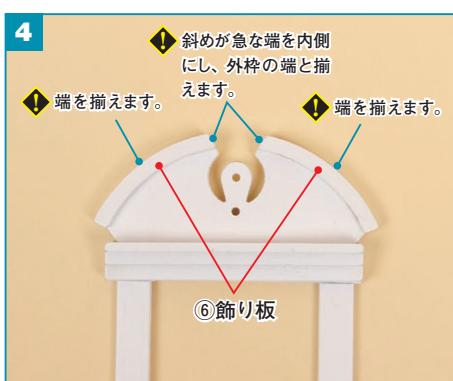

⑥飾り板の継ぎ目をカッターナイフで切って外し、外枠の上端に1本ずつ瞬間接着剤で接着します。

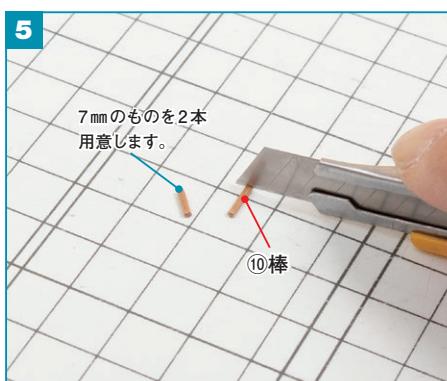


⑩棒をカッターナイフで切り、7mmのものを2本用意します。

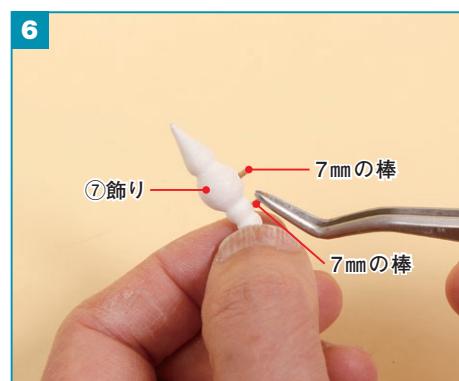

⑦飾りの2か所の穴に7mmに切った棒を1本ずつ、それぞれ差し込んでボンドで接着します。




ボンドをつけずに、外枠の穴に飾りの棒を差し込んで裏側にはみ出さないか確認します。はみ出す場合は、棒を紙やすりで削って長さを調整しましょう。長さが整ったら、ボンドで接着します。

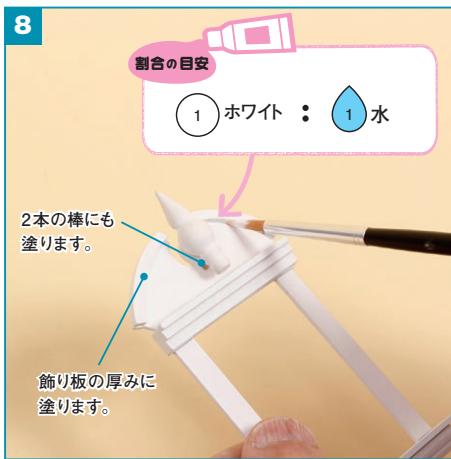


「割合の目安」を参考に絵の具を出してよく混ぜ合わせ、飾り板の厚みと棒に塗ります。



枠に外枠を瞬間接着剤で接着します。玄関側の外壁の窓(2階)の完成です。次は、外壁に窓を設置しましょう。

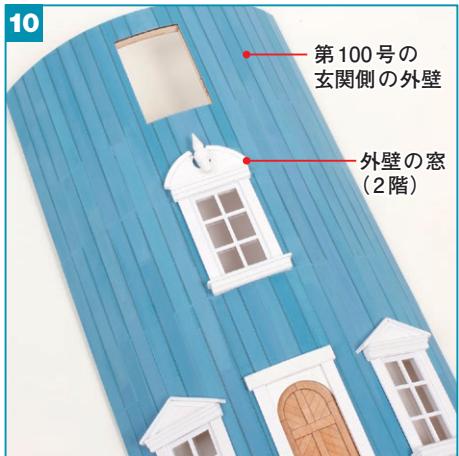

第100号で組み立てた玄関側の外壁を用意し、2階の開口部に外壁の窓(2階)をはめ込み、ボンドで接着します。

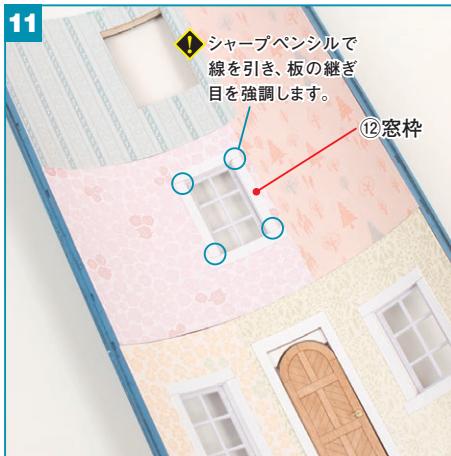


外壁の室内側、2階の窓の位置に⑫窓枠をボンドで接着します。




玄関側の外壁に、飾りのついた2階の窓が設置されました。第102号で3階の窓を組み立てて玄関側の外壁を完成させます。


## 家具 ムーミントロールの机(引き出し・扉)の組み立て

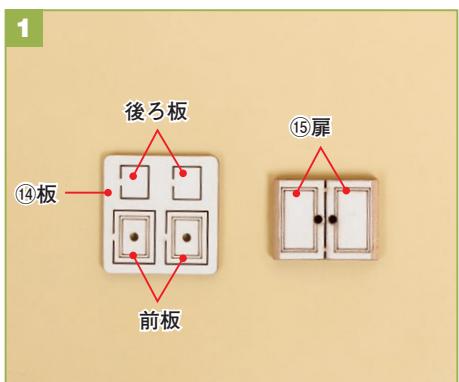


⑭板の継ぎ目をカッターナイフで切って前板と後ろ板を外します。また、⑮扉の継ぎ目も切って分けます。切り口は紙やすりをかけて平らにしましょう。

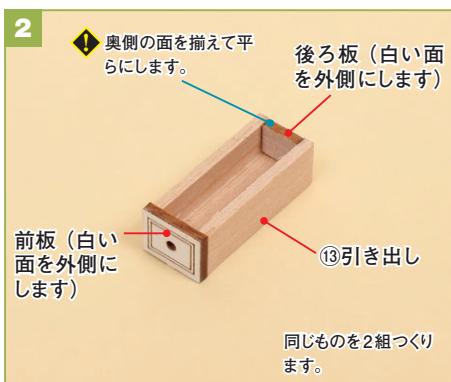


⑯引き出しの前後に、前板と後ろ板をボンドで接着します。

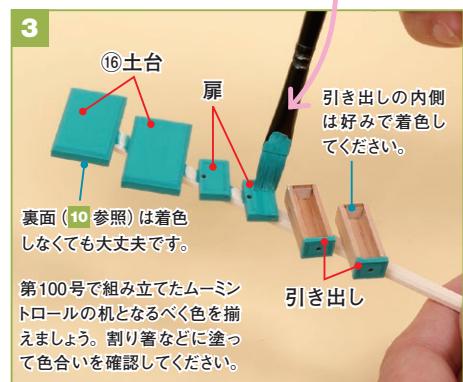


着色します。今までと同じ要領で、水と1:1の割合で混ぜたホワイトを塗ってから、「割合の目安」で溶いた絵の具を塗りましょう。

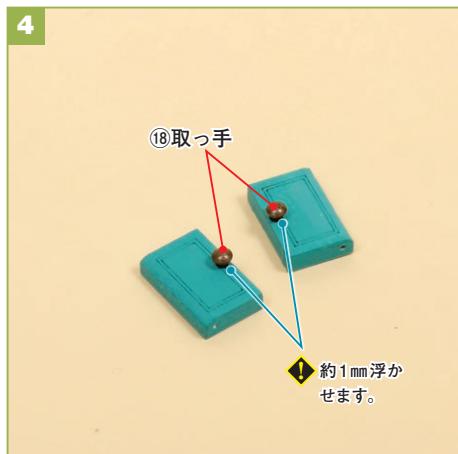

扉の穴に⑧取っ手を差し込み、瞬間接着剤で接着します。

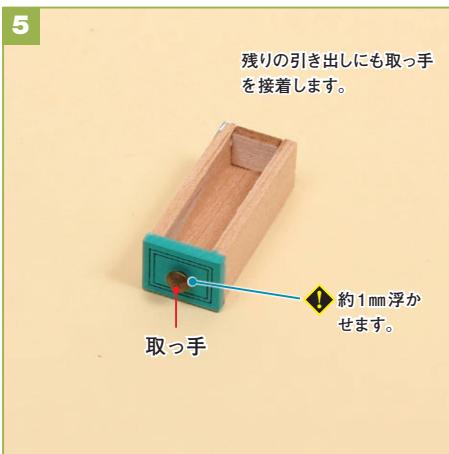

同様に、引き出しの前板の穴に取っ手を差し込み、内側に少量の瞬間接着剤をつけて固定します。

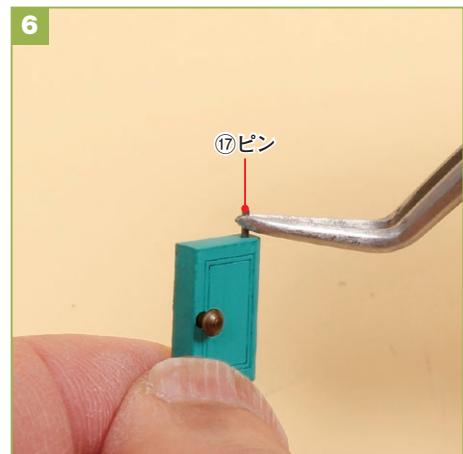

扉の穴に⑯ピンを差し込みます。



扉に収めたピンを、第100号で組み立てた机の右側の棚板に差し込みながら扉を収めます。



机の下側からもう1本のピンを差し込み、扉の穴まで通します。



6～8と同じ要領で、反対側に残りの扉を設置します。



左下側の脚部の下に、土台をボンドで接着します。



同様に、反対側に残りの土台をボンドで接着します。開口部に引き出しを収めて完成です。

今号の  
完成




ムーミントロールの机の完成です。第71号で組み立てた椅子と合わせて飾りましょう。

## 小物 地下倉庫の野菜の組み立て



第77号の粘土を使って、カボチャをイメージした小物をつくります。まず、今までと同じ要領で、粘土に絵の具を加えてこねます。

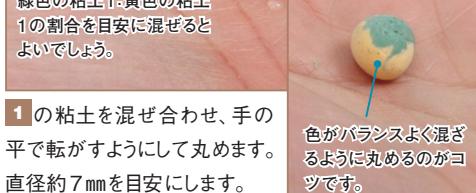


3でつけたくぼみを中心にして、周囲に筋をつくります。カッターナイフの刃を当て、押しつけるようにして筋をつけていきます。



ヘタの部分をつくります。竹串を細さ約0.5mm、長さ約3mmを目安に削り、3でつけたくぼみの中央に差し込み、ボンドで接着します。



水と1:1の割合で溶いたバートシェナーを竹串に塗ります。ほかの部分にはみ出さないように注意しましょう。

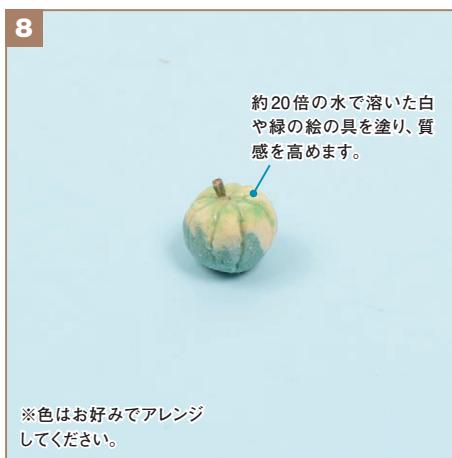

上塗りして質感を高めます。ホワイトやピリディアン・ヒューを約20倍の水で薄く溶き、さっと塗ります。

今号の  
完成

形や色合いを変えていくつか用意しましょう。第106号で野菜を入れる木箱を組み立てます。

### 保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。



組み立てのコツが満載!  
組立サポート  
動画を  
チェック!





<https://deagostini.jp/app/moo/>

※97号の組立サポート動画を  
ご覧ください。

## ハウス 屋根の下地 ハウス 玄関側の外壁の窓を組み立てる

### 今号のパーツ

#### ハウス

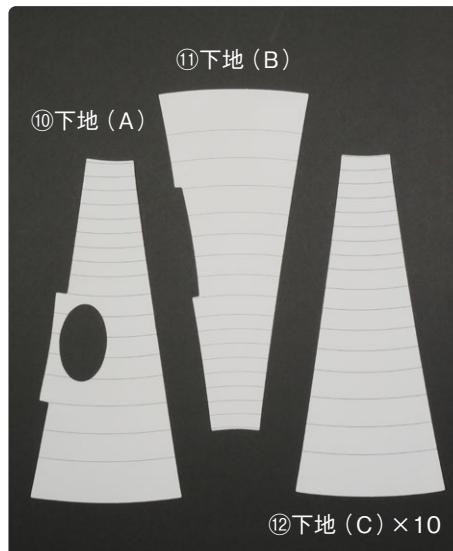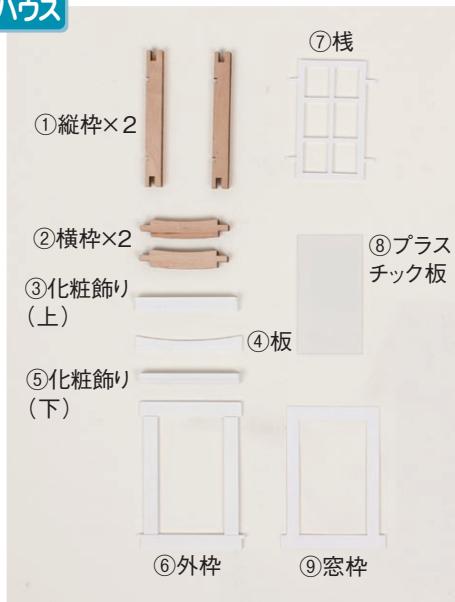

※⑧プラスチック板の両面には保護用のシートが貼ってあります。  
はがしてから組み立ててください。


### 使う道具

- |             |                |
|-------------|----------------|
| □木工用ボンド     | □絵皿 (紙皿でも可)    |
| □瞬間接着剤      | □筆             |
| □両面テープ      | □アクリル絵の具       |
| □カッターナイフ    | □シャープペンシル (鉛筆) |
| □定規         | ・ローキューナー (茶)   |
| □キッキンペーパーなど | ・ランプブラック (黒)   |
|             | ・ホワイト (白)      |

### あると便利な道具

- |           |        |
|-----------|--------|
| □ピンセット    | □洗濯バサミ |
| □マスキングテープ |        |


## ハウス 屋根の下地の組み立て (準備)

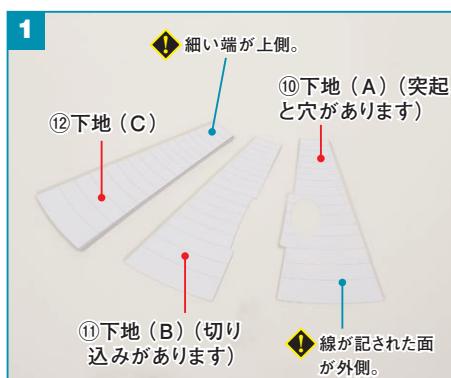

⑩～⑫下地 (A, B, C) は線が記された面が外側、細い端が上側になります。




下地 (A, B, C) の内側の面を着色します。まず、「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。

絵の具を筆に取り、下地 (A, B, C) の内側の面に塗ります。

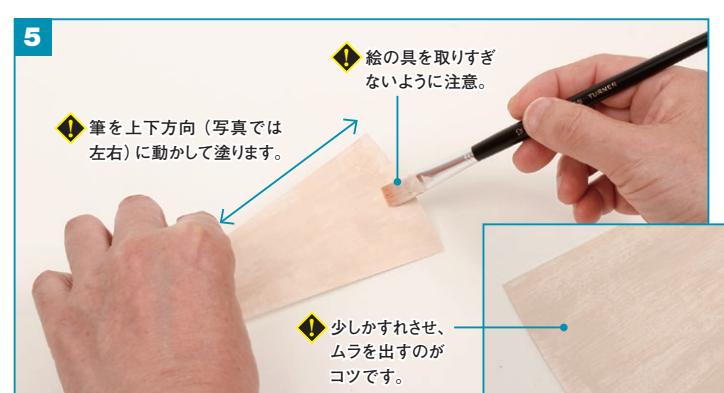

上塗りします。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。


下地 (A, B, C) の内側の面に上塗りして風合いを出します。絵の具を筆に少し取り、上下方向 (写真では左右) に動かして塗ります。少しかすれさせ、ムラを出すのがコツです。

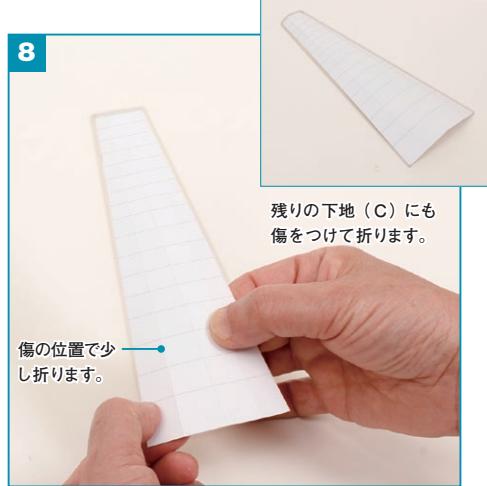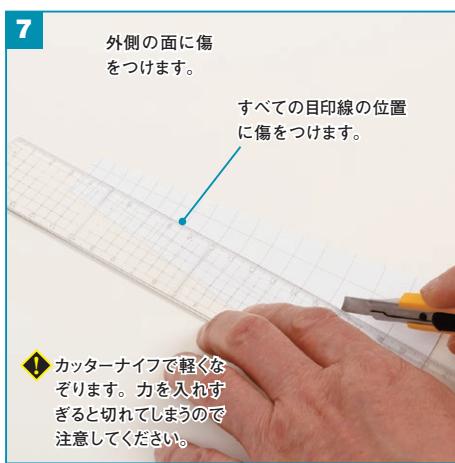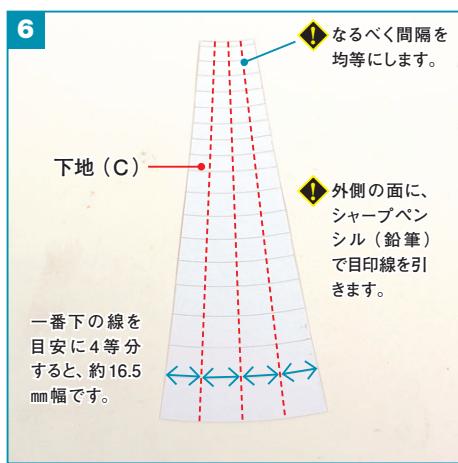

下地 (A, B, C) を屋根枠に貼りやすくするため、外側の面にカッターナイフで傷をつけます。なるべく均等な間隔になるよう、赤点線部に目印の線を引きます。


**6** つけた目印線に合わせて定規を当て、カッターナイフで軽くなぞります。力を入れすぎると切れてしまうので注意してください。

**7** つけた傷の位置で少し折り曲げます。同様に、残りの下地 (C) にも傷をつけて折ります。

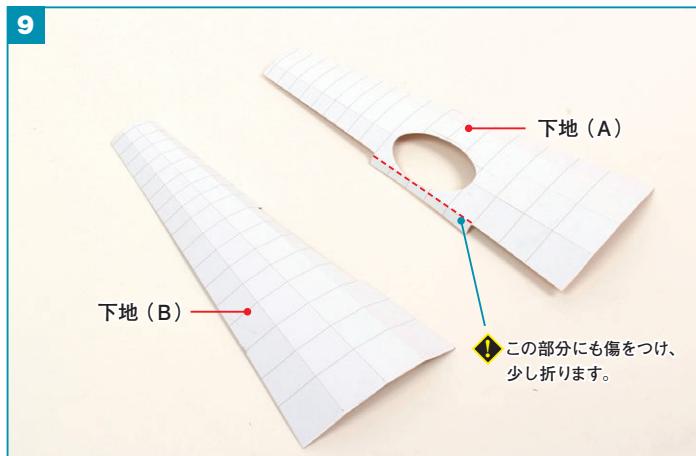


さらに、下地 (A)、下地 (B) にも傷をつけ、少し折ります。

## ハウス 屋根の下地の組み立て(貼りつけ)

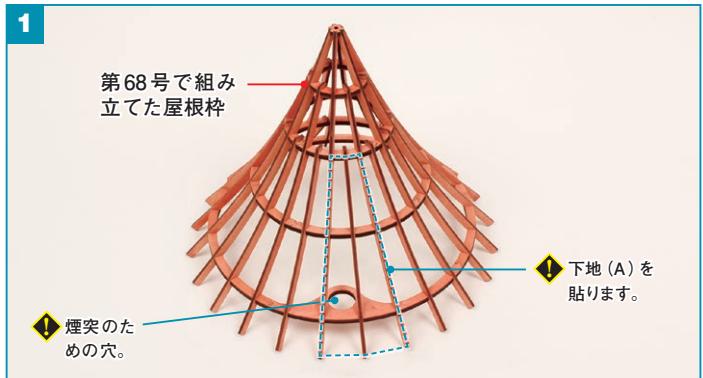


第68号で組み立てた屋根枠に下地を貼っていきます。横枠に煙突の穴がある部分から貼りはじめます。

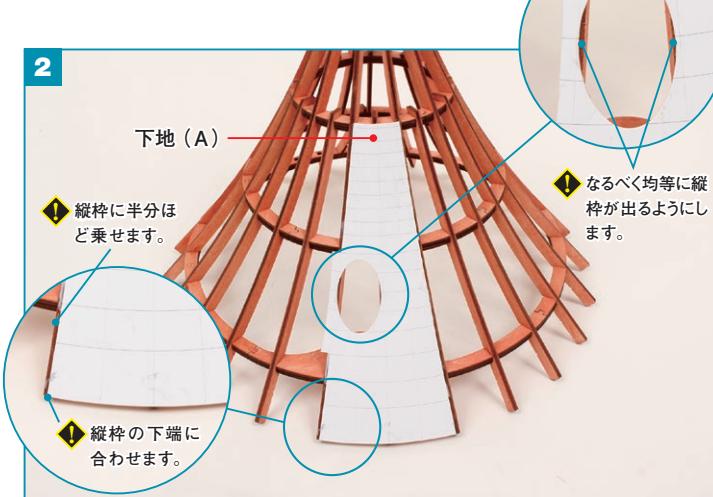


**1** 青点線部に下地 (A) をボンドで貼ります。穴の部分は、なるべく均等に縦枠が出るようにしてください。



ボンドが乾くまで、洗濯バサミなどで押さえておくとよいでしょう。

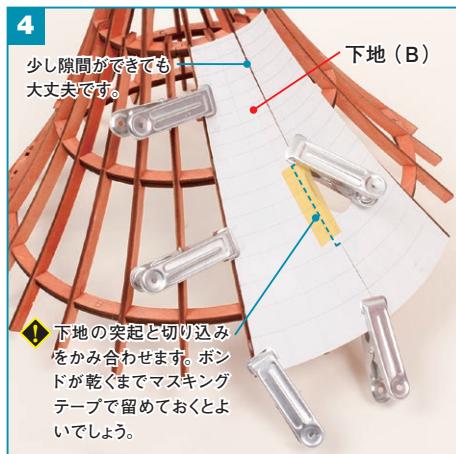

3と同じ要領で、下地 (A) の左側に下地 (B) をボンドで貼ります。

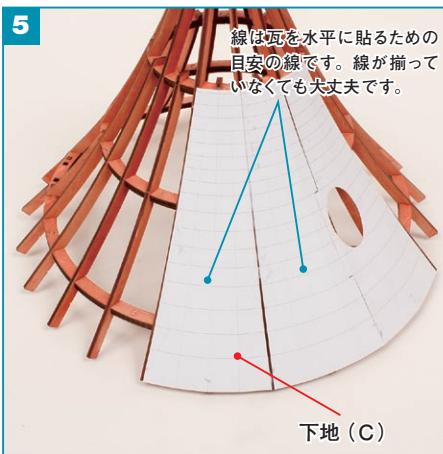

さらに、左側に下地 (C) を1枚、ボンドで貼ります。



同じ要領で、下地 (C) を1枚ずつ順番に8枚貼りましょう。




もう1枚下地 (C) を貼ると、屋根枠の下側が覆われます。



最後の1枚の下地 (C) が隣の下地と重なる場合は、定規を当ててカッターナイフで切って調整します。下地は後の号で上から瓦を貼ると隠れるので、少し隙間があっても大丈夫です。



屋根枠の内側から確認し、下地が浮いている場合は瞬間接着剤を隙間につけでしっかりと貼ります。

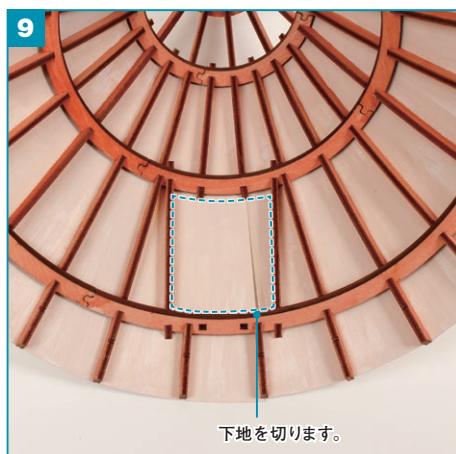

屋根裏窓のための開口部の下地を切り落とします。





屋根枠の内側から、屋根枠に沿わせてカッターナイフを当て、何度もかぞって下地を切り取ります。



屋根枠の下側が下地で覆われました。第105号で残りの下地を貼り、瓦を貼りはじめます。


# ハウス 玄関側の外壁の窓の組み立て

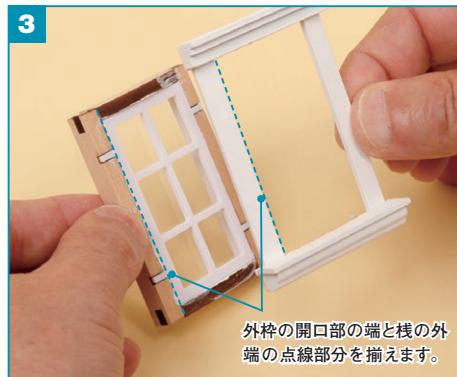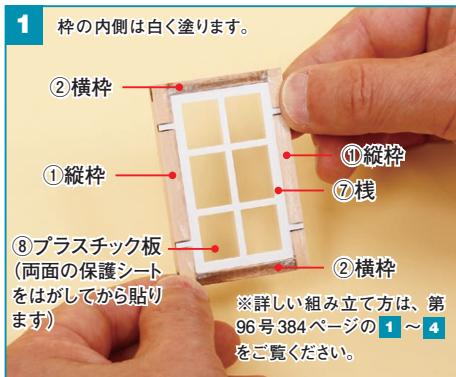


今までと同じ要領で、①縦枠、②横枠、⑦桟、⑧プラスチック板を組み合わせ、枠をつくります。

さらに、③化粧飾り (上)、④板、⑤化粧飾り (下)、⑥外枠を組み合わせ、外枠をつくります。

枠に外枠を瞬間接着剤で接着します。玄関側の外壁の窓 (3階) の完成です。次は、外壁に窓を設置します。

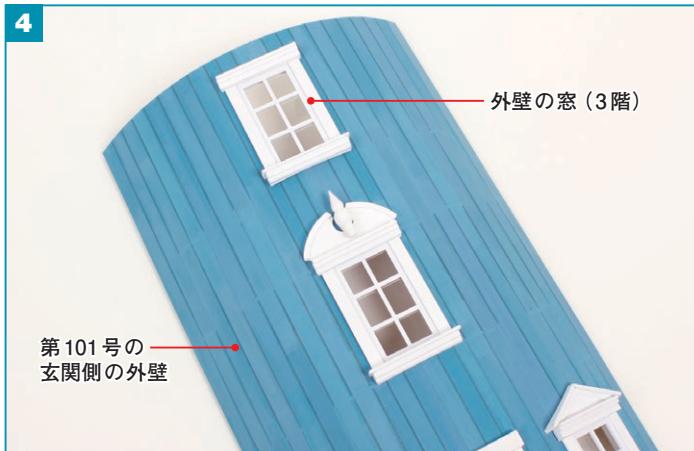

第101号で組み立てた玄関側の外壁を用意し、3階の開口部に外壁の窓 (3階) をはめ込み、ボンドで接着します。

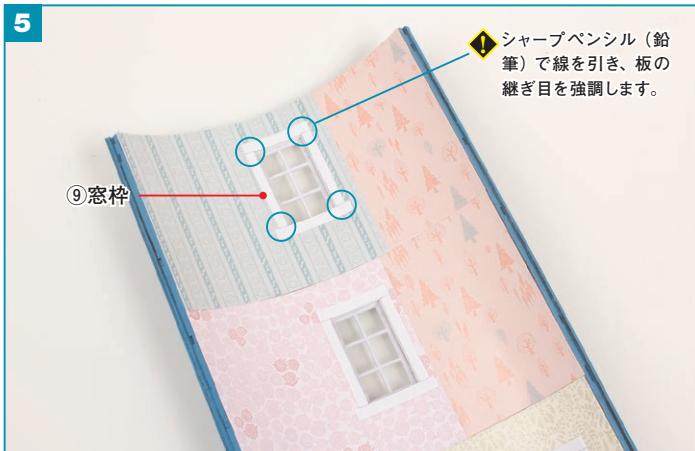

外壁の室内側、3階の窓の位置に⑨窓枠をボンドで接着します。



ハウス本体に着脱式の壁を組み合わせます。リビング／ダイニングルームなどがある面に、5で組み立てた玄関側の外壁をはめ込みます。



反対側、キッチンやバスルームなどがある面が勝手口側です。6と同様に、第96号で組み立てた勝手口側の外壁をはめ込みます。



## 保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。