

TRANSFORMERS

トランسفォーマー
オプティマスプライムをつくる

OPTIMUS PRIME

Pack
17



DeAgostini
COLLECTIBLES

TRANSFORMERS

トランスフォーマー
オプティマスプライムをつくる

OPTIMUS PRIME

STAGE 76	293
イオンブラスターライフル ②	
STAGE 77	297
左足 ④	
STAGE 78	301
左足 ⑤	
STAGE 79	305
左足 ⑥	
STAGE 80	309
ベース①	




© 2006 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.
Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
® and/or TM & © 2006 TOMY. All Rights Reserved. TM & ®
denote Japan Trademarks.
For sale in Japan only.

「トランスフォーマー」 「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの
登録商標です。

イオンブラスターライフル ②

イオンブラスターライフルを完成させよう。

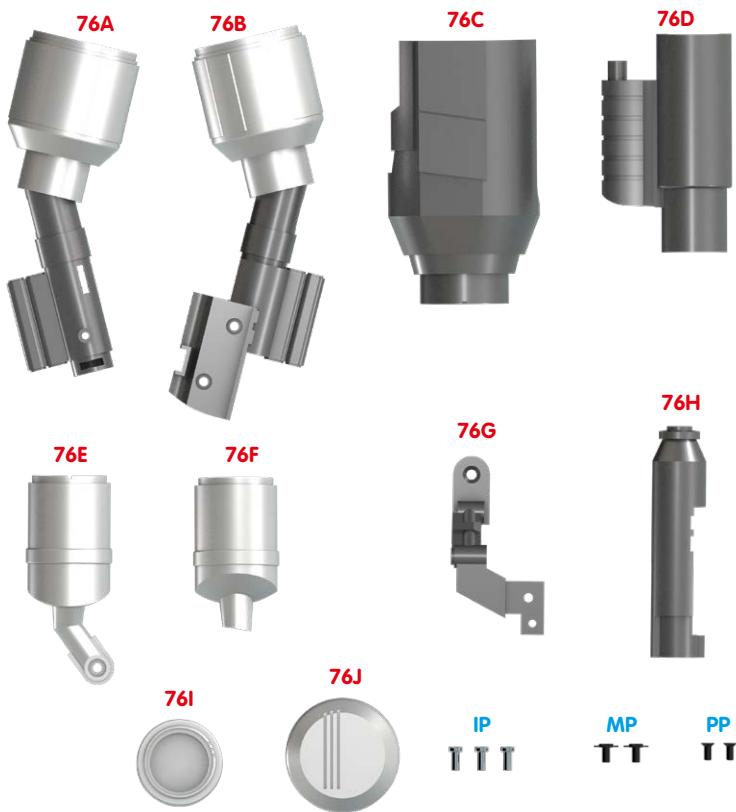

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。

※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE76/パーツリスト

76A 大型エネルギー・リザーバー(R)

76B 大型エネルギー・貯槽(L)

76C コア右側

76D ガンサイト

76E 小型エネルギー・リザーバー(R)

76F 小型エネルギー・リザーバー(L)

76G コアリンク

76H サイトシリンダー


76I 小型リザーバーキャップ

76J 大型リザーバーキャップ

IP ネジ 3本 + 予備


MP ネジ 2本 + 予備

PP ネジ 2本 + 予備

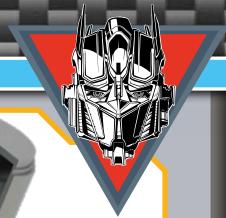


STEP 76-1

76Hを76Dにはめ込む。

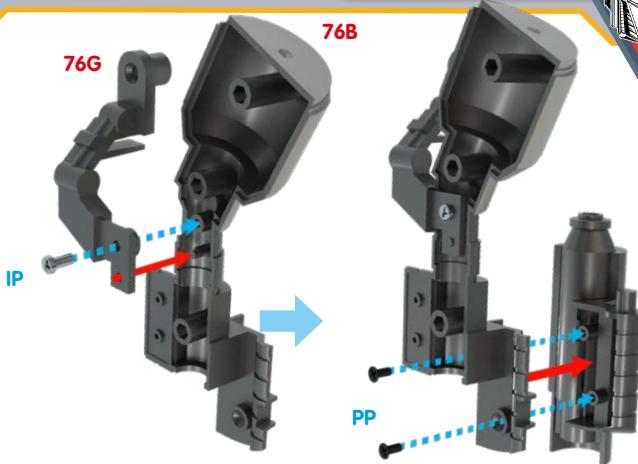

STEP 76-2


76Gを76Bにはめ込み、IPネジで固定する。さらに、STEP1で組み立てたパーツを2本のPPネジで固定する。

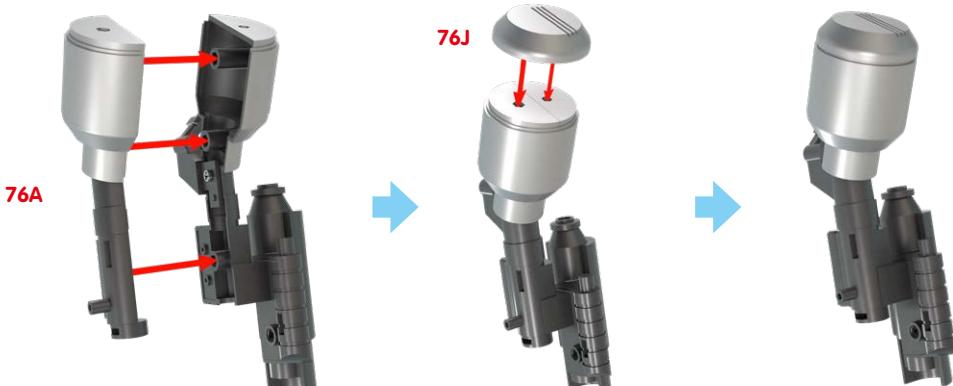

STEP 76-3

76Aを図のようにはめ込み、76Jをかぶせる。


STAGE73のSTEP3で組み立てたパーツ

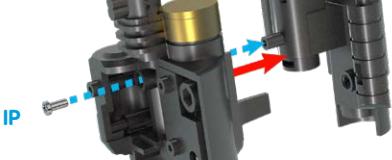

STEP 76-4

STAGE73のSTEP3で組み立てたパーツを用意する。ピンに押し込み、IPネジで固定する。


STAGE73のSTEP5で組み立てたパーツ

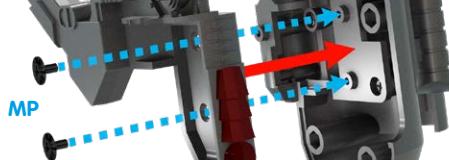

STEP 76-5

STAGE73のSTEP4で組み立てたパーツを用意し、2本のMPネジで固定する。

STAGE 76

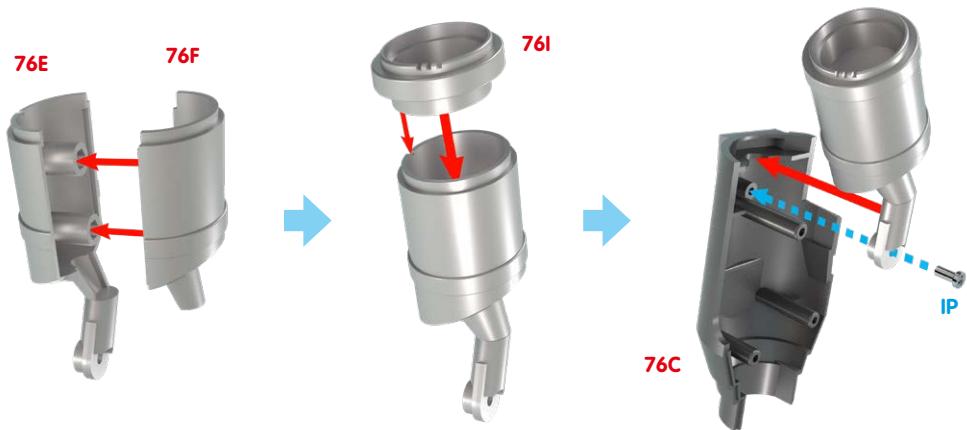

STEP 76-6

76Fと76Eをはめ合わせ、76Iをかぶせる。それを76Cの内側に入れ、IPネジで固定する。



STEP 76-7

STEP6で組み立てたパートの3品のピンを、STEP5で組み立てたブラスター本体にはめ込む。

STEP 76-8

STAGE73のSTEP5で組み立てたパートをブラスター本体にはめる。

本ステージの完成






組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパートだ。


クローズアップ

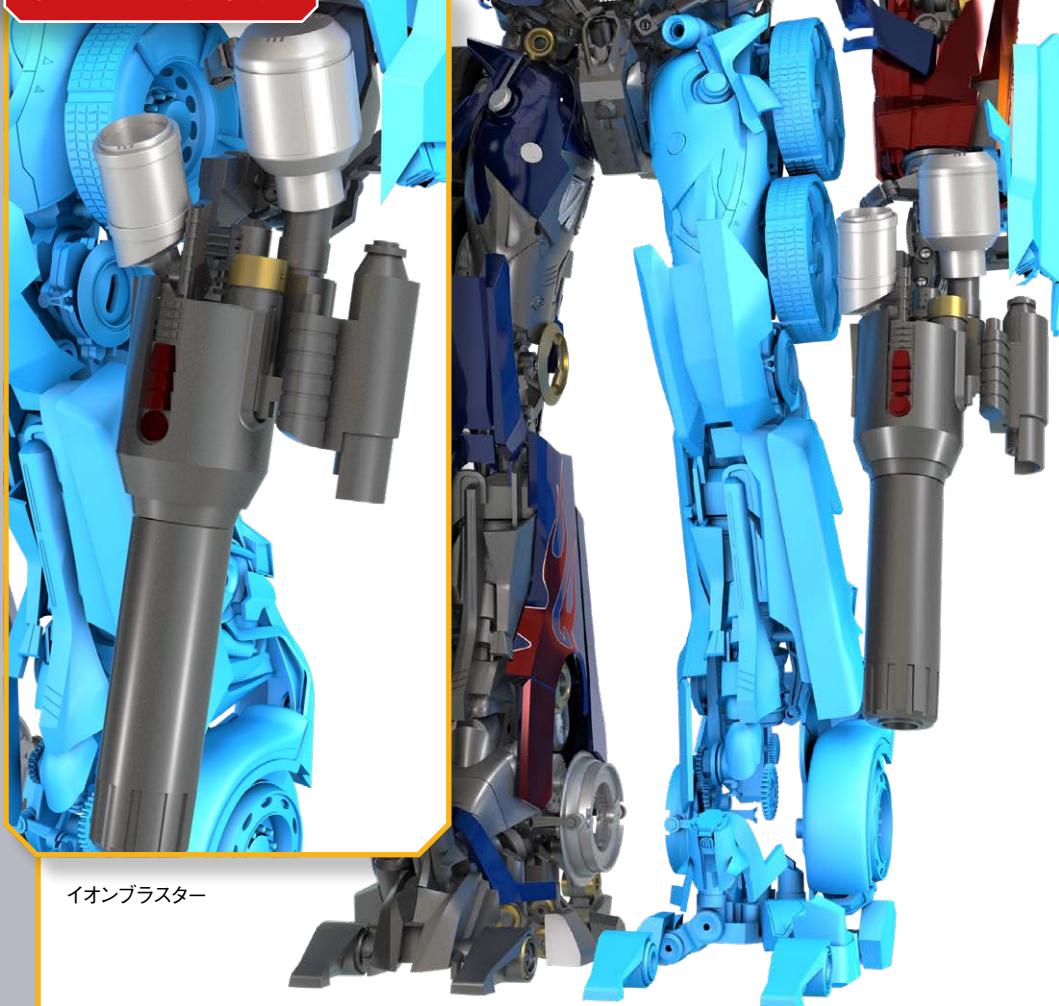

イオンブラスター

左足 ④

つま先部分を左足に取り付けていく。

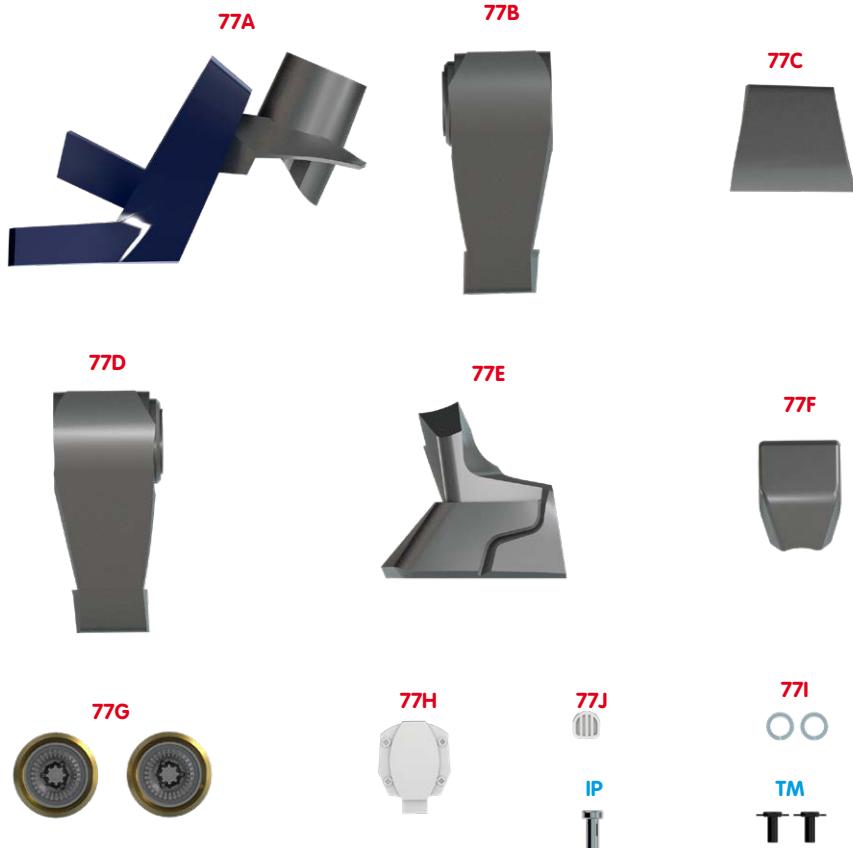

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。

※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE77パーツリスト

- 77A アッパー・ブリッジガード
- 77B つま先左
- 77C 右スタビライザー
- 77D つま先右
- 77E 左スタビライザー
- 77F アッパー・ブリッジキャップ

- 77G つま先キャップ(2個)
- 77H ブリッジ・カバー
- 77I ワッシャー(3)
- 77J グリル
- IP ネジ 1本 + 予備
- TM ネジ 2本 + 予備




Stage75のSTEP5で組み立てたパート



77I
TM
77D
77B

STEP 77-1

Stage75のSTEP5で組み立てたパートを用意する。77Dを左足のピンにはめ、ワッシャー77IとTMネジで固定する。さらに77Bを足のピンにはめ、同様にワッシャー77IとTMネジで固定する。

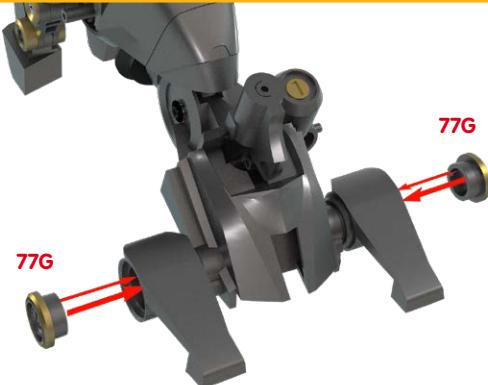


77G



STEP 77-2

77Gを図のようにはめ込む。内側のくぼみの方向を確認するとぴったりはまる。

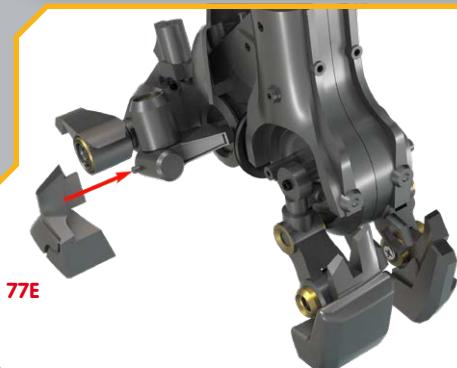


77E



STEP 77-3


77Eを図のようにはめ込む。

STAGE 77

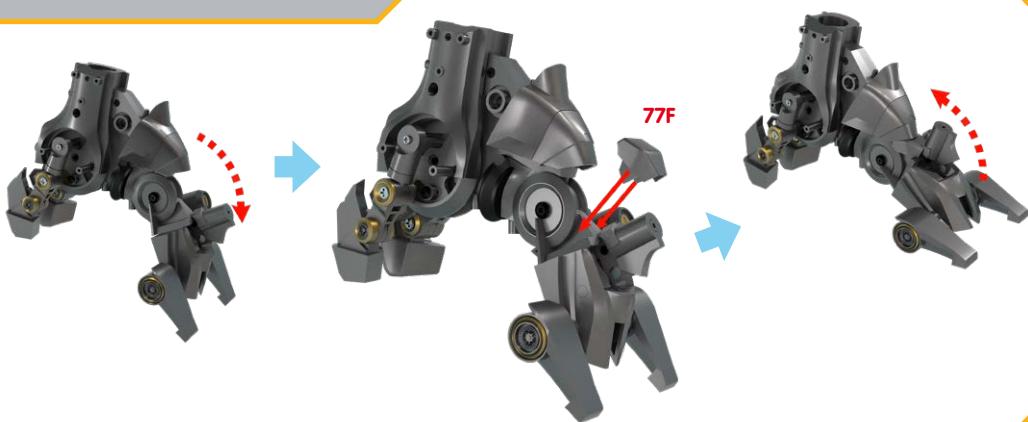


STEP 77-4

つま先を下に回転させ、**77F**をはめ込む。その後、つま先を元の位置に戻す。

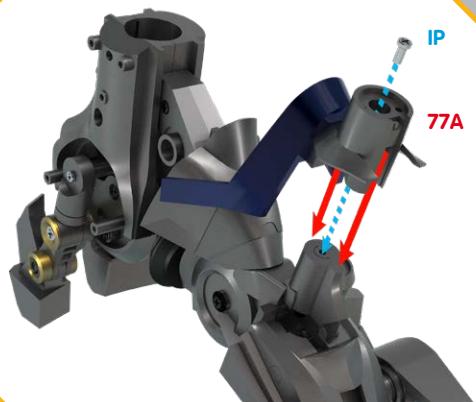

STEP 77-5

77Aを図の通りに取り付け、**IP**ネジで固定する。

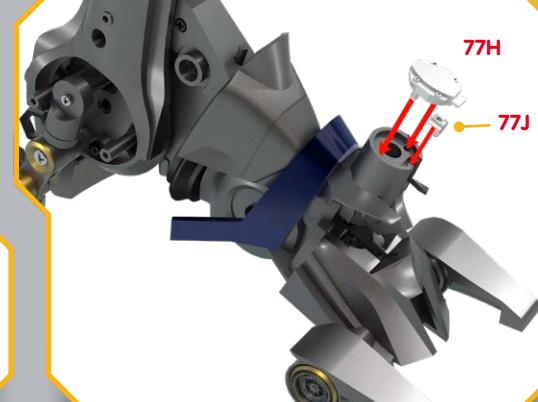

STEP 77-6

77Jを足にはめ込み、**77H**をかぶせる。

本ステージの完成





組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパートだ。




クローズアップ



左足

左足 ⑤

左足の中央部分と、その歯車の1つを装着する。

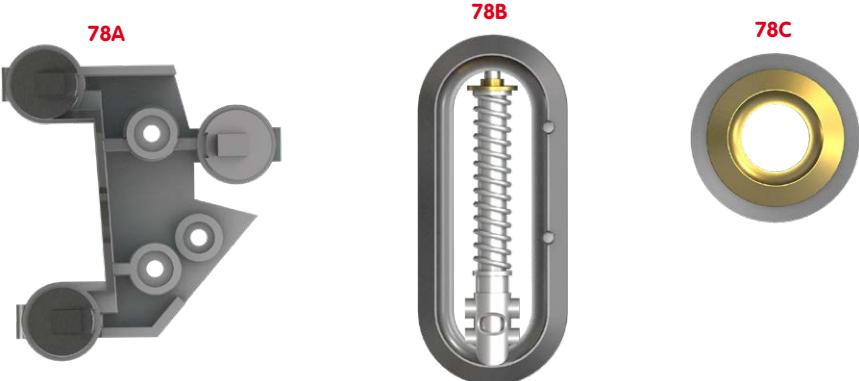

AP



FP



HP




※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。
※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE78パーツリスト

- 78A 左フトサポート(L)
- 78B 左足ギア
- 78C アウターギアディスク
- 78D 左足スタビライザー右ジョイント

- 78E 左足ラテラルタービン
- AP ネジ 1本 + 予備
- FP ネジ 1本 + 予備
- HP ネジ 1本 + 予備

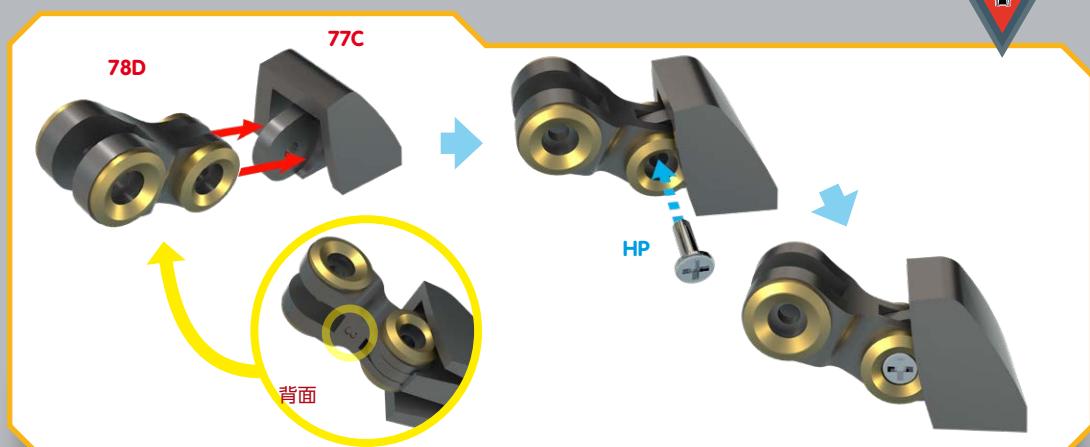

STEP 78-1

77Cに78Dの細い部分をはめ込み、HPネジで固定する。ネジを締めすぎないように注意しよう。



STEP 78-2


スタビライザーを78Aの[3]と印字された穴にはめ込み、FPネジで固定する。ネジは、ドライバーの角度を横にして締めるか、あるいは78Aのもう一方の穴から押し込んでもよい。



STEP 78-3

78Eの突出した部分を図のようにはめ込む。ネジを締めすぎないように注意しながら、APネジで所定の位置に固定する。


STAGE 78

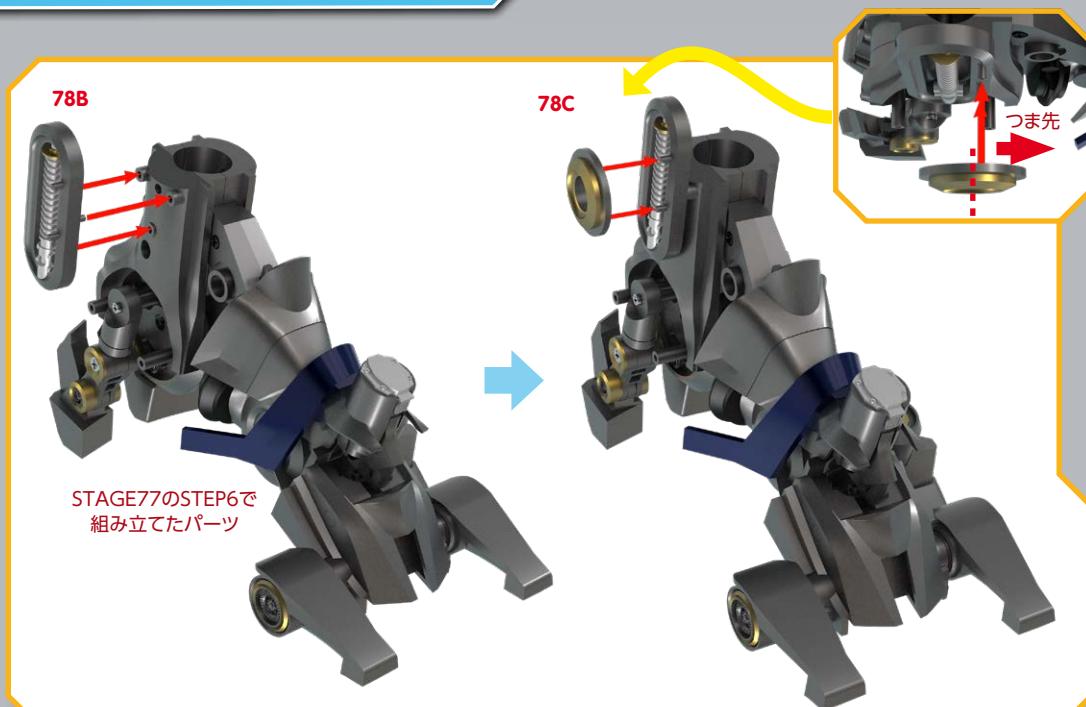

STEP 78-4

78Bの内側にある3つのピンを足首にある3つの穴にはめ込む。さらに、つま先との向きに注意しながら78Cを挿入する。

本ステージの完成

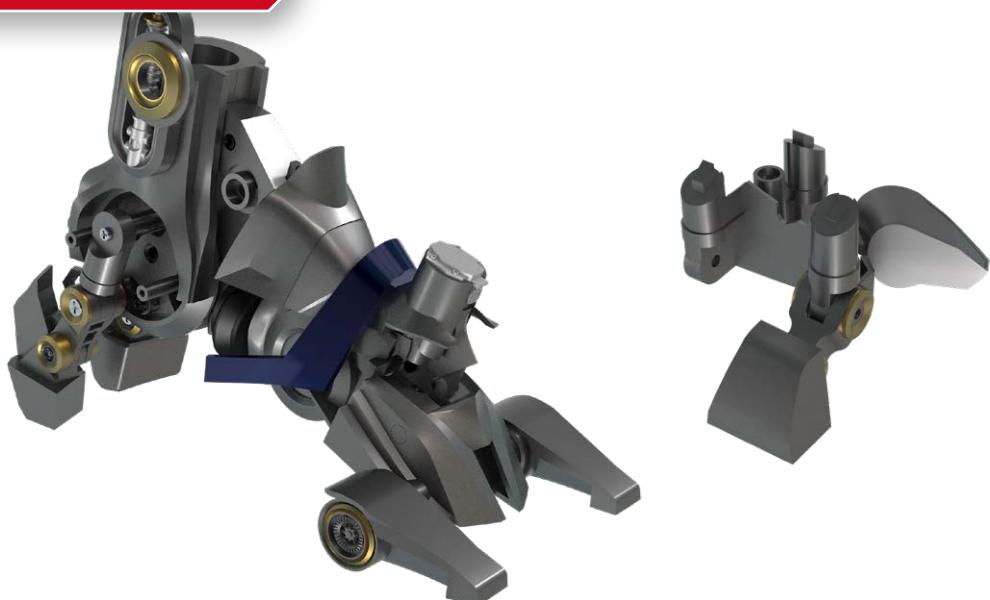



組み立て経過


フルカラーの部分が、これまでに完成したパートだ。



左足

左足 ⑥

左足内側の細部を加えていく。

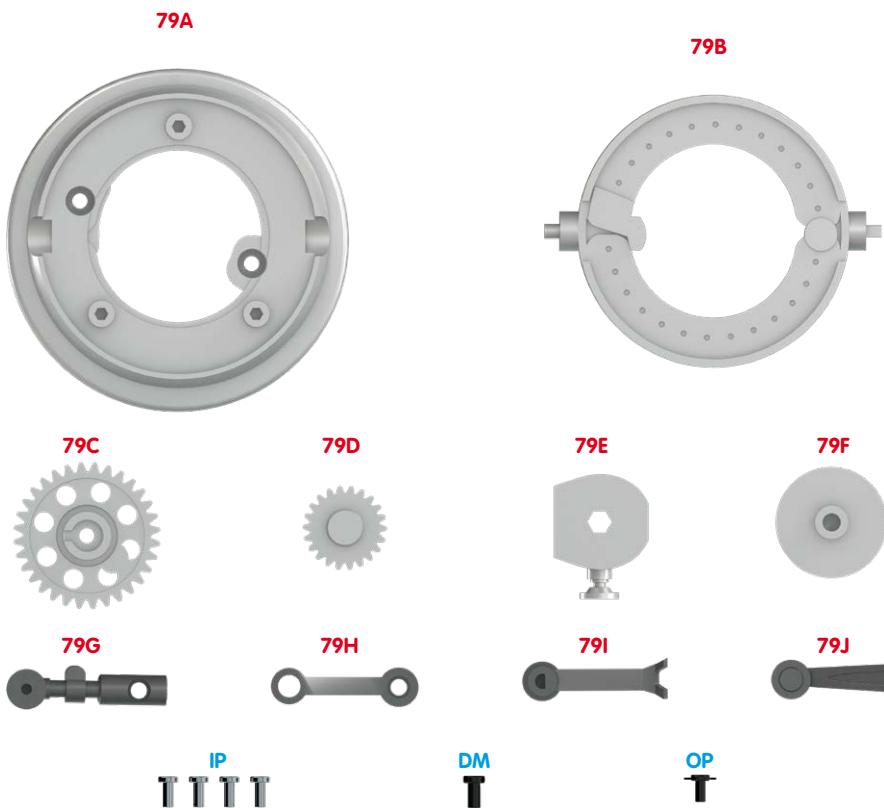

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
 ※モデルの設計上、バーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。
 ※「組み立てガイド」で紹介しているバーツは実際に付属するバーツと一部仕様が異なる場合があります。


STAGE79/パーツリスト

79A 足首内輪
 79B 足首外輪
 79C 足首ホイールギア
 79D 外側甲ギア
 79E 内側甲ギア
 79F 中央甲ギア
 79G 足首車連接ロッド

79H 足関節ハンドル
 79I リアレバー
 79J フロントレバー
 IP ネジ 4本 + 予備
 DM ネジ 1本 + 予備
 OP ネジ 1本 + 予備



79E 79F 79D

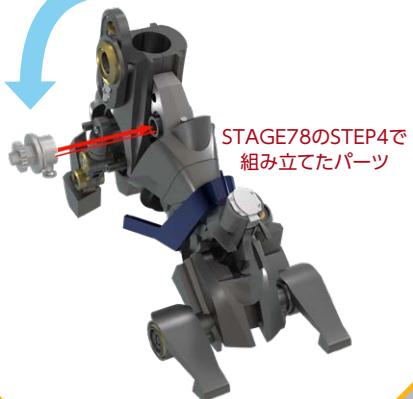


STEP 79-1


79Fを79Eに、そして、79Dを79Fにかみ合わせ、左足側面にはめ込む。

STEP 79-2

79Hの太い方の端と79Gの短い部分を接続し、DMネジで固定する。次に、79Hのもう一方の端を79Cに接続し、OPネジで固定する。79Cの反対側の面を79Aのタブに、図の赤い矢印の向きに取り付ける。IPネジで固定する。

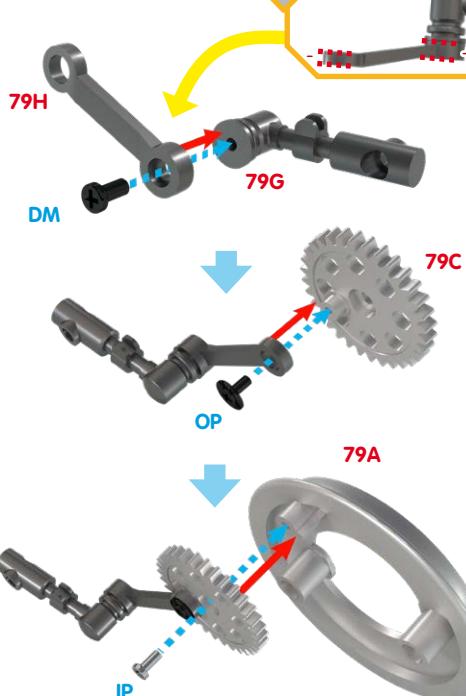


75B

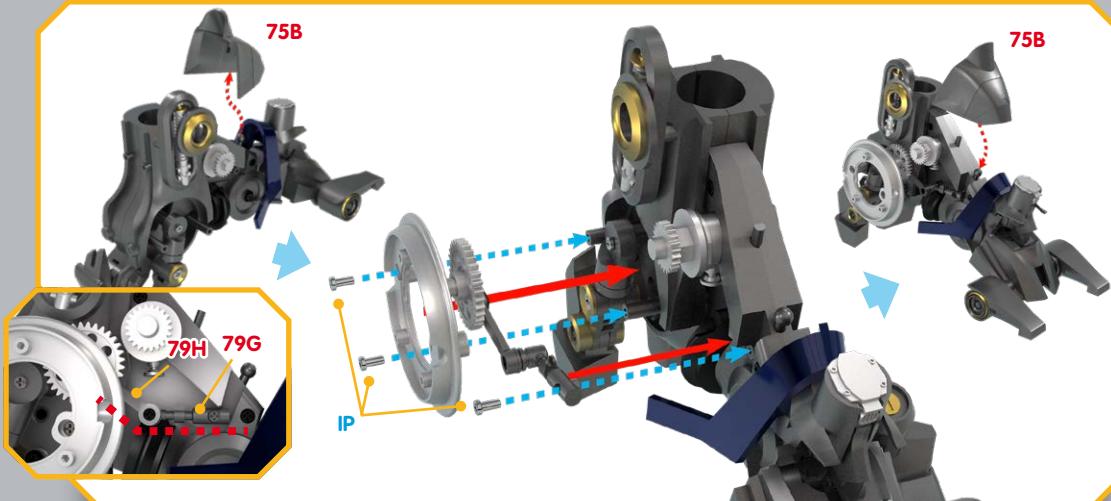

STEP 79-3


75Bを一時的に取り外す。STEP2で組み立てたパーツを、図のように左足内側に3本のIPネジで固定する。79Aは2本の支柱に、79Gは中央付近の支柱にそれぞれはまる。79Gをはめ込むために、79C、79G、79Hを図のように移動させる。最後に75Bを元に戻す。

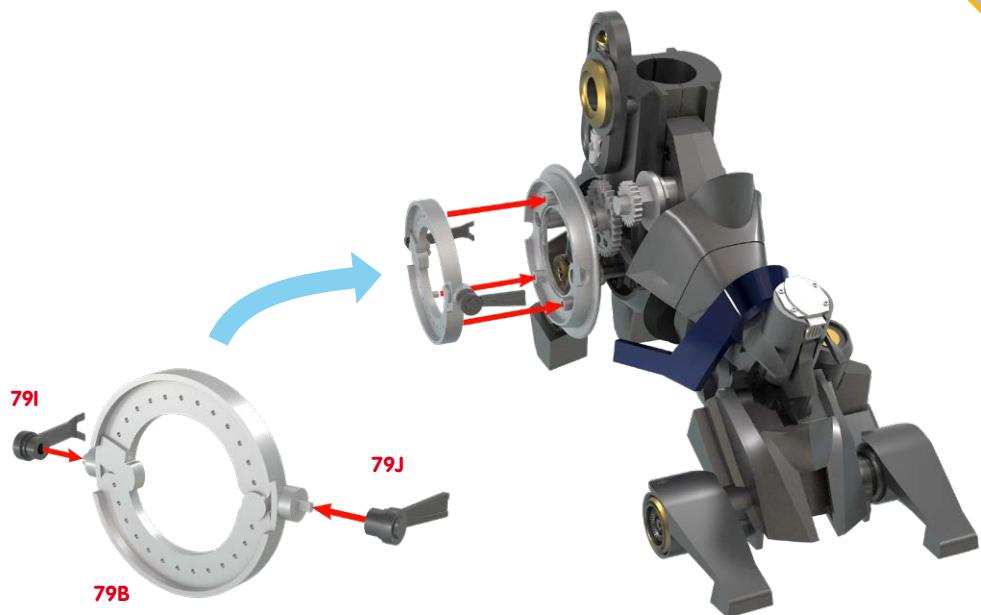

STEP 79-4

79Iと79Jを図のよう外輪79Bにはめる。次に、79Bのピン79Aの支柱に合わせてはめ込む。

本ステージの完成

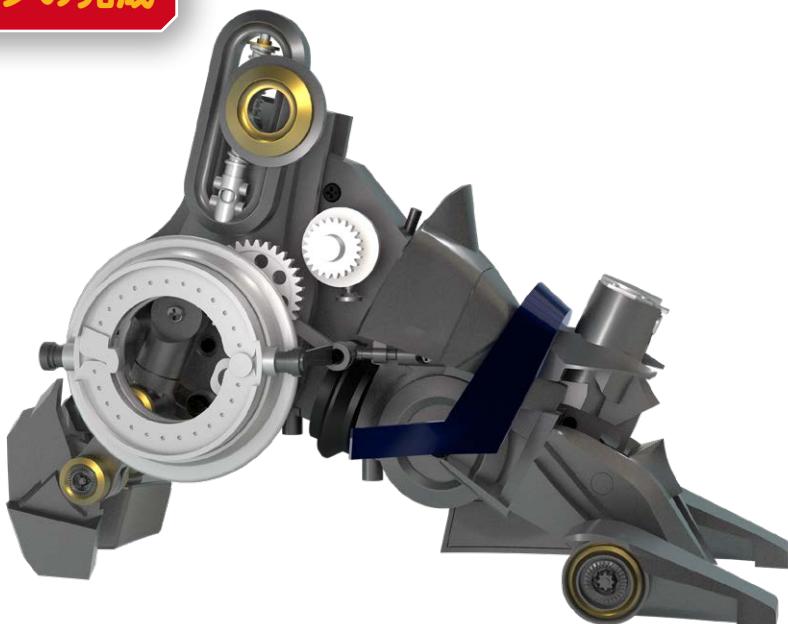



組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパートだ。




クローズアップ



左足



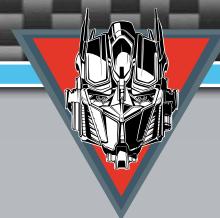

ベース①

デスプレイベースの組み立てを始めよう。

80A



80B



80C



AAP



※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。
※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。


STAGE80パーツリスト

80A ベース後半分

80B ベースジョイント

80C ベースクロスマンバー(2個)

AAP ネジ 3本 + 予備

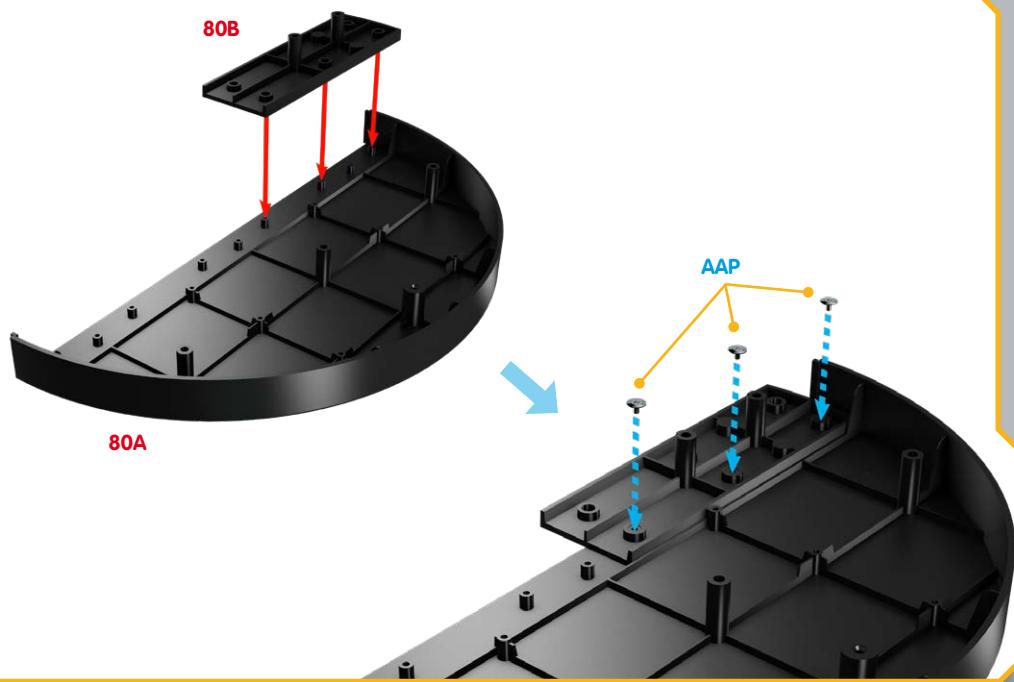

80-1

図のように、**80B**を**80A**内側に置き、3本の**AAP**ネジで固定する。

本ステージの完成






組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパートだ。



クローズアップ

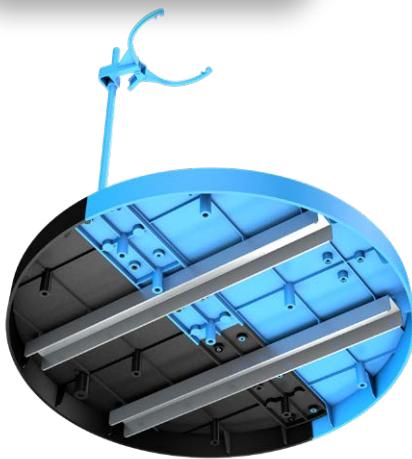

ベースの底面裏側