

# TRANSFORMERS

トランスフォーマー  
オプティマスプライムをつくる

# OPTIMUS PRIME

Pack  
18



# TRANSFORMERS

トランスフォーマー  
オプティマスプライムをつくる

## OPTIMUS PRIME

STAGE B1	312
左足 ⑦	
STAGE B2	316
左足 ⑧	
STAGE B3	320
左足 ⑨	
STAGE B4	324
イオンブラスター 3	
STAGE B5	327
左脚	




© 2006 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.  
Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.  
® and/or TM & © 2026 TOMY. All Rights Reserved. TM & ®  
denote Japan Trademarks.  
For sale in Japan only.

「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの  
登録商標です。

# 左足 ⑦


左足の付け根部分を組み立てていく。

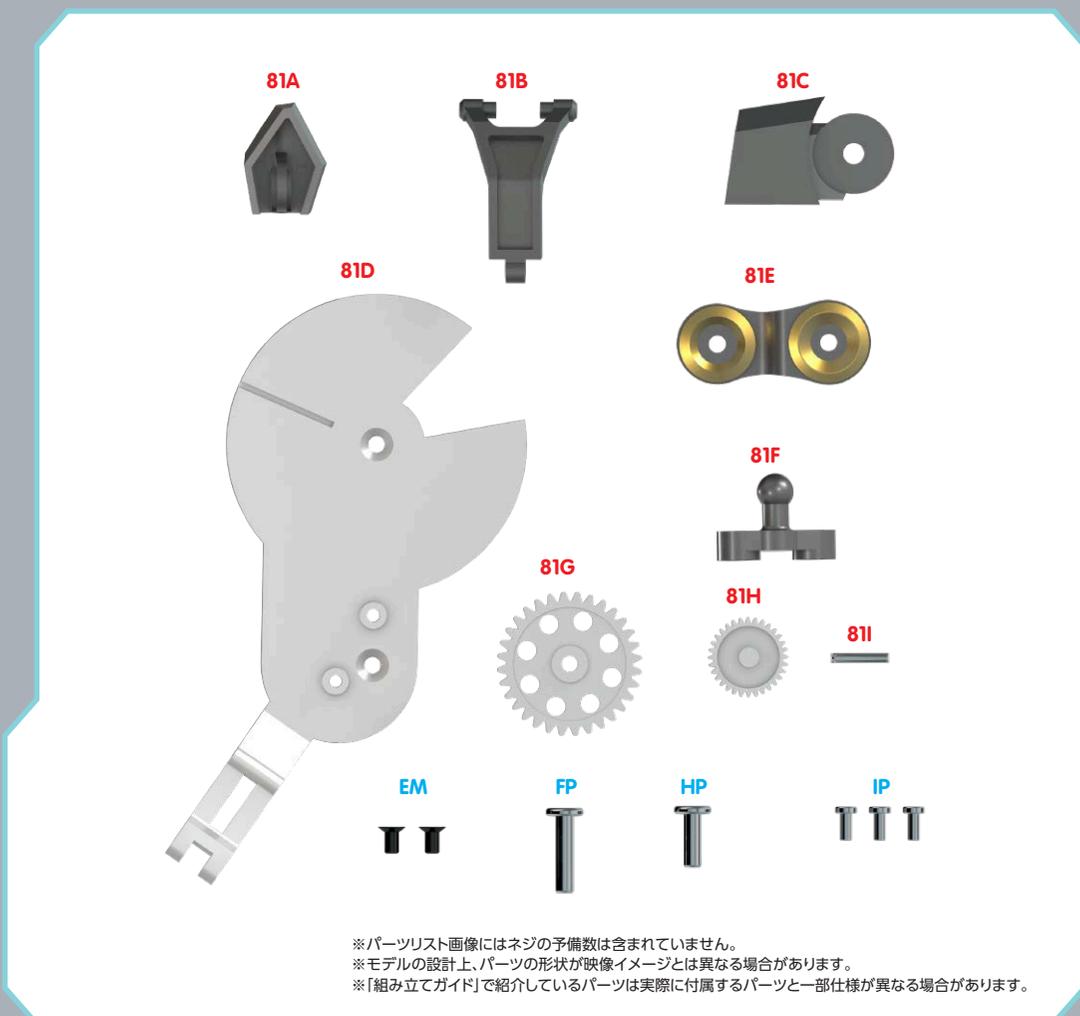

## STAGE81パーツリスト


- 81A リアアウタースタビライザー
- 81B ホイールサポートヒンジ
- 81C リアインナースタビライザー
- 81D 左足ホイールサポート(L)
- 81E スタビライザージョイント
- 81F 右足ホイールボールジョイント
- 81G ロアギヤ

- 81H アッパーギヤ
- 81I ヒンジピン
- EM ネジ 2本+ 予備
- FP ネジ 1本 + 予備
- HP ネジ 1本 + 予備
- IP ネジ 3本+ 予備

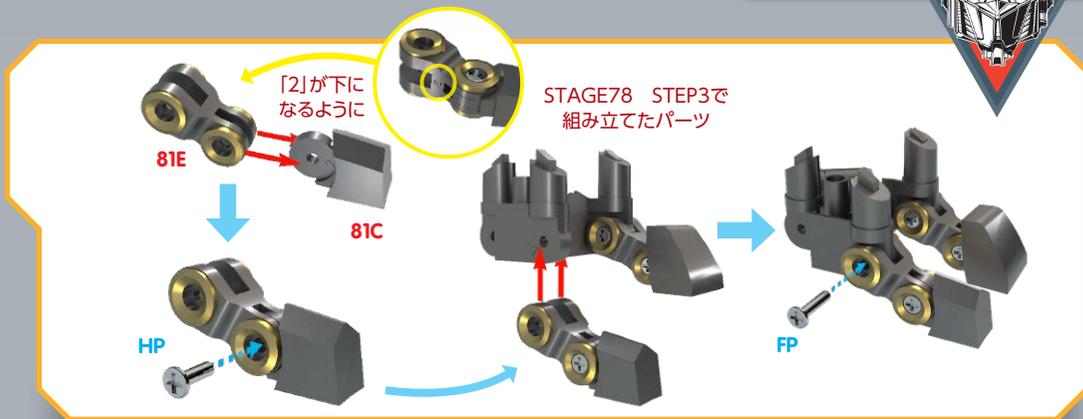


### STEP 81-1

**81E**に刻印された「2」が下になるようにして、**81E**の細い方を**81C**にはめる。ジョイント部分を締めすぎないように注意しながら**HP**ネジで固定する。STAGE78で組み立てたパーツを用意し、「2」の上に置いて**FP**ネジで固定する。

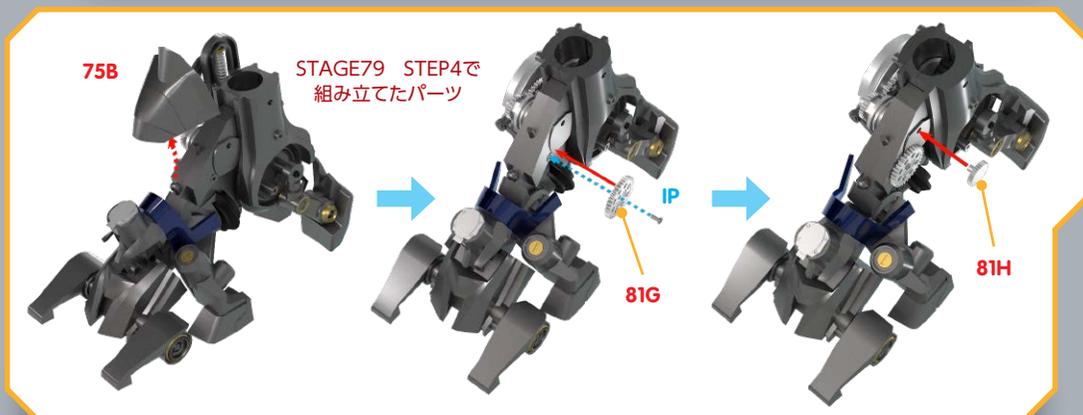

### STEP 81-2


**75B**を一時的に取り外し、図のように**81G**を下側の穴に**IP**ネジで固定する。**81H**を上方の穴にはめ込み、**75B**を元の位置に戻す。

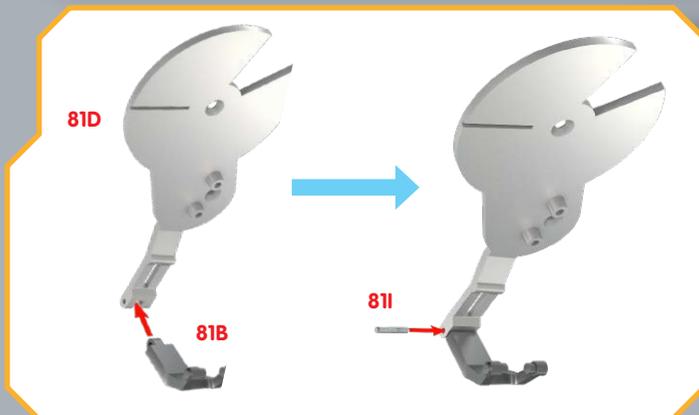

### STEP 81-3


**81B**を**81D**にはめ込み、**81I**で結合する。ペンチなどを使用する場合はパーツ表面を傷つけないように注意しよう。

## STAGE 81

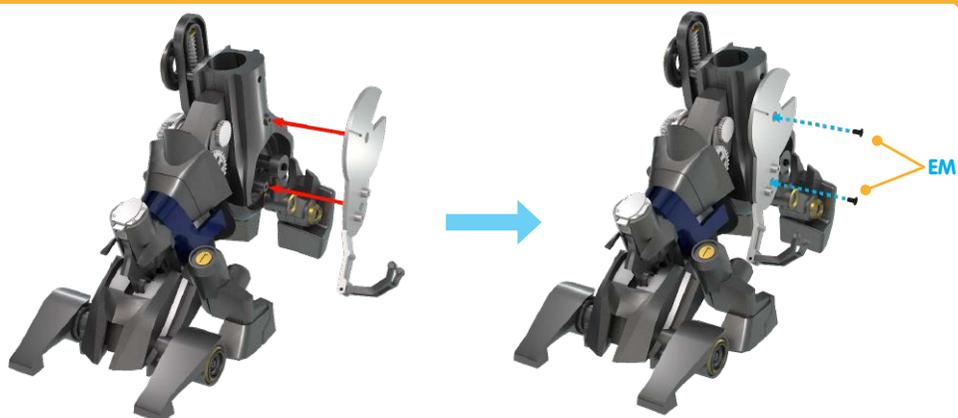

### STEP 81-4

STEP3で組み立てたパーツを図のように脚の外側に置き、サイドピンにはめ込む。EMネジ2本で固定する。

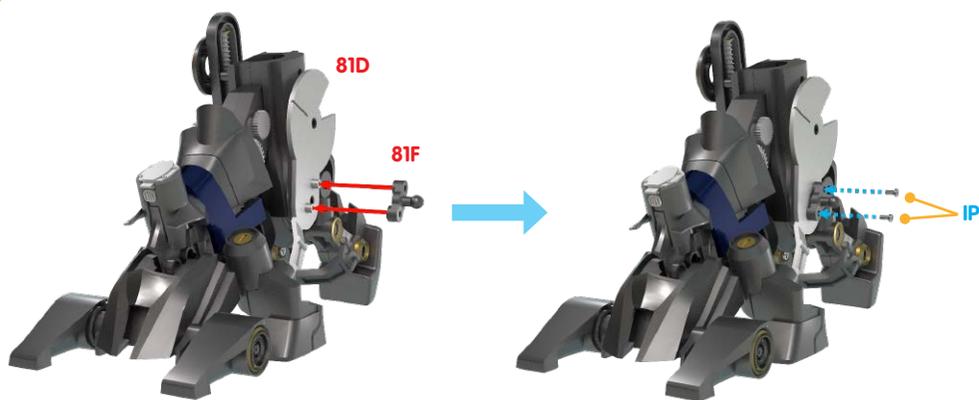

### STEP 81-5

81Fを81Dに差し込み、IPネジ2本で固定する。


### 本ステージの完成






## 組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。

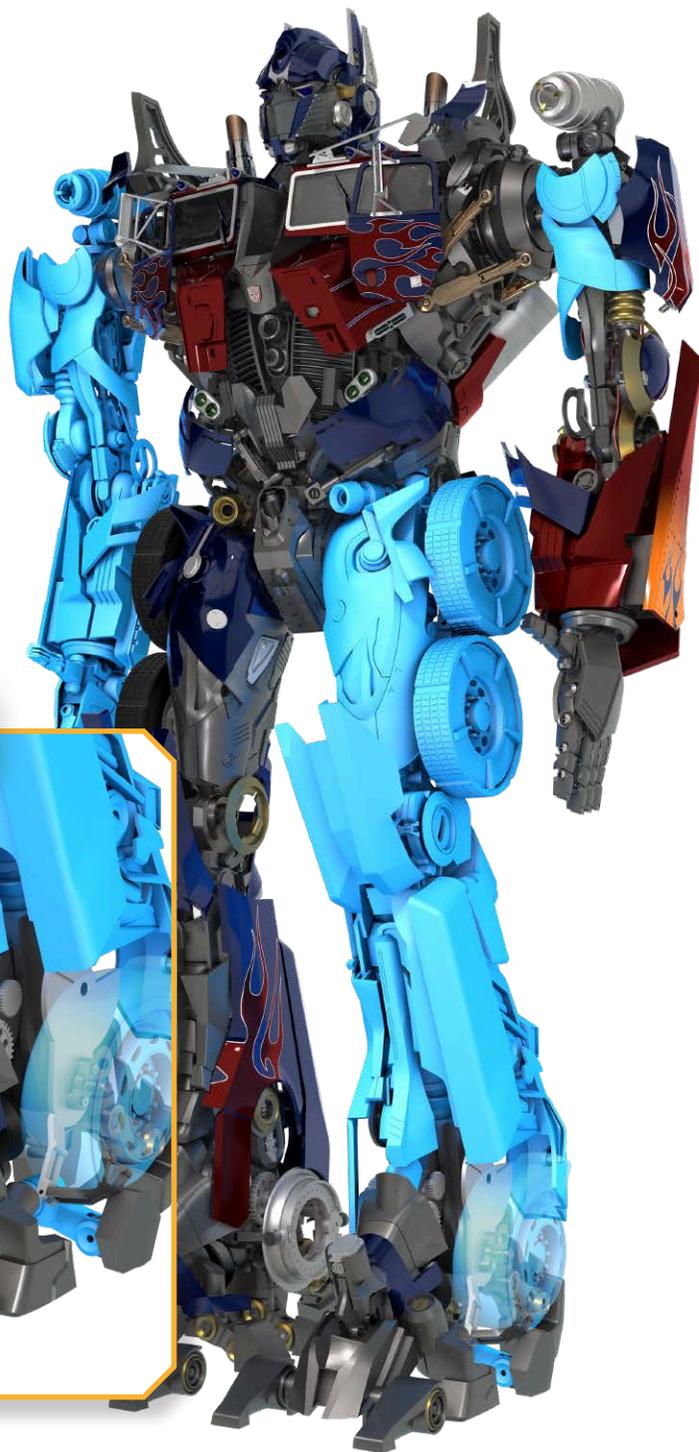


### クローズアップ

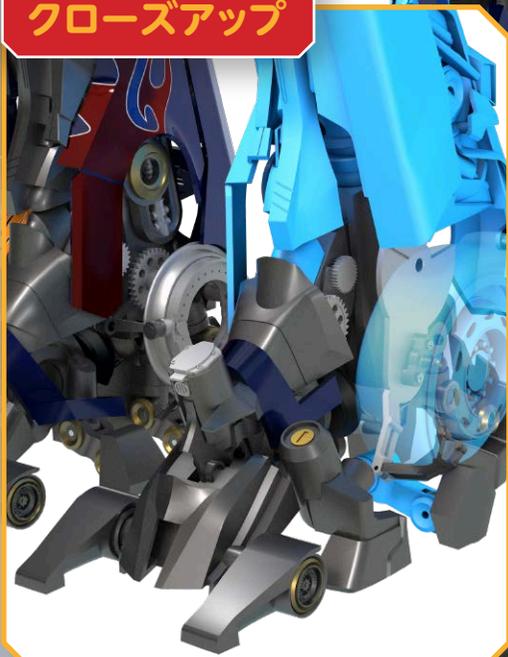

左足

## 左足 ⑧

左足の組み立てを続けよう。

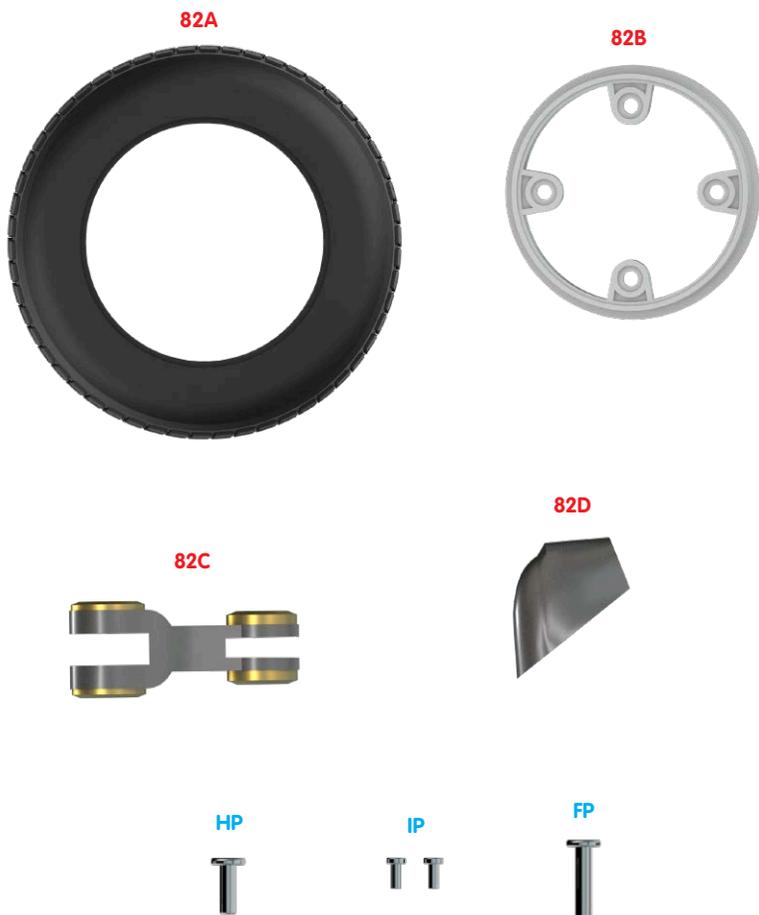

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。  
 ※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。  
 ※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

## STAGE82パーツリスト

82A 左足タイヤ

82B インナーリム


82C スタビライザージョイント

82D ブリッジ上端

HP ネジ 1本 + 予備


FP ネジ 1本 + 予備

IP ネジ 2本 + 予備

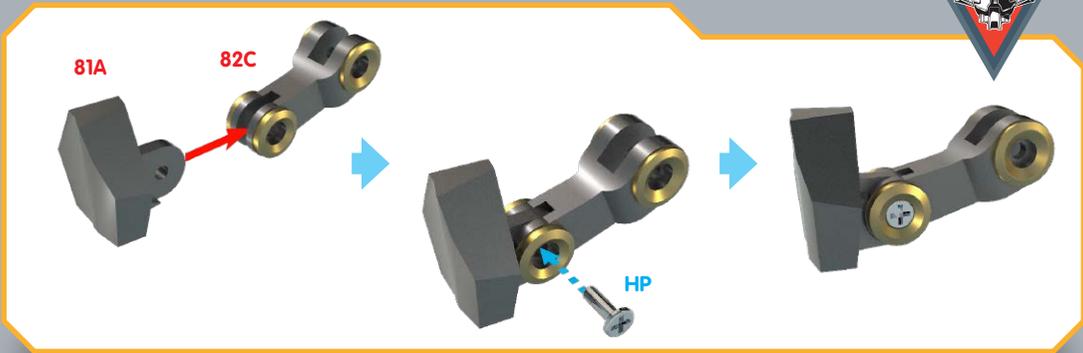


### STEP 82-1

図のように、**81A**を**82C**の狭い方の窪みにはめ込み、**HP**ネジで固定する。ネジは締めすぎないこと。

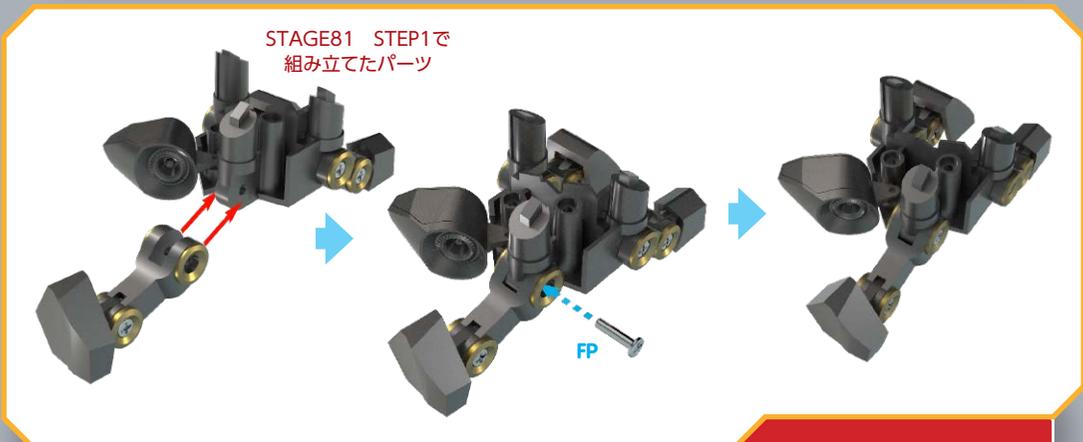


### STEP 82-2

**82C**のもう一方の端を、STAGE 81で組み立てたパーツの「1」と刻印された穴にはめ込む。**FP**ネジで固定する。

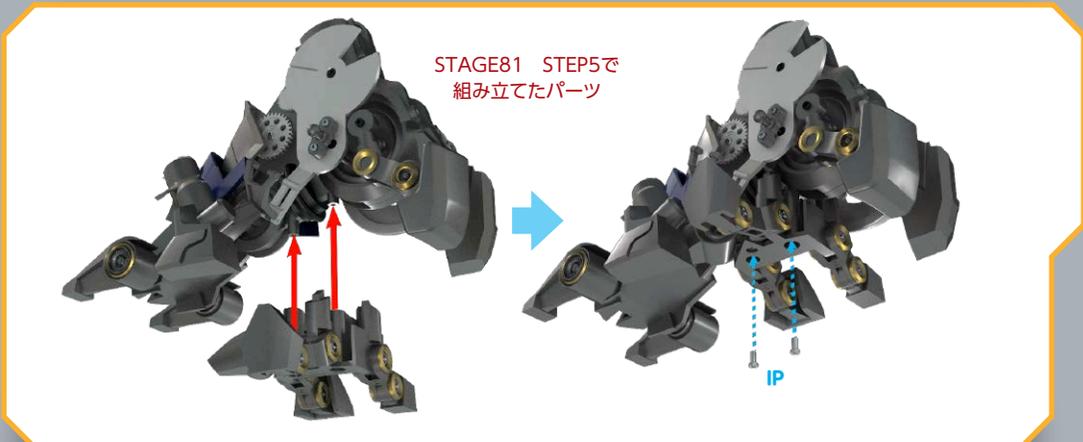

### STEP 82-3

STAGE81で組み立てたパーツ底部のピンに、STEP2で組み立てたパーツを差し込む。ぴったりはまったら、**IP**ネジ2本で固定する。

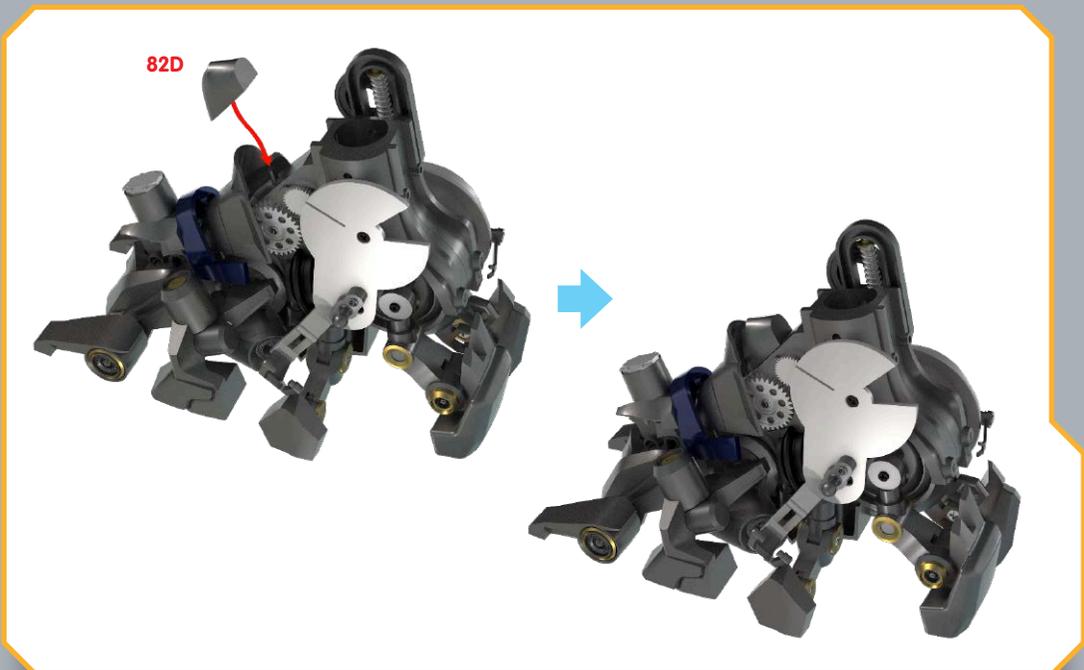

## STEP 82-4

図のように、**82D**を足の上部にはめ込む。

## 本ステージの完成





## 組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。



### クローズアップ



左足

## 左足 ⑨

左足ホイールのリムをタイヤにはめ込み、フェンダーを取り付ける。



83B



IP

TTTT

83C



MP

TT

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。  
 ※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。  
 ※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

## STAGE83パーツリスト

83A 左足フェンダー

83B 左足ハブキャップ

83C 左足ミドルリム

IP ネジ 4本 + 予備

MP ネジ 2本 + 予備



### STEP 83-1

82Bと83Cを合わせ、4本のIPネジで固定する。次に、リムを82Aの内側にはめ込む。タイヤは柔軟性があるので、力を入れればリムは簡単に内側に収まる。





### STEP 83-2

83C裏面の4本のピンをリムの穴にはめ込む。



### STEP 83-3

取り付けしたタイヤを83Aの内側に入れる。2つの穴がリムの2つのピンにはまり、カチッと音がするまで押す。2本のMPネジで固定する。

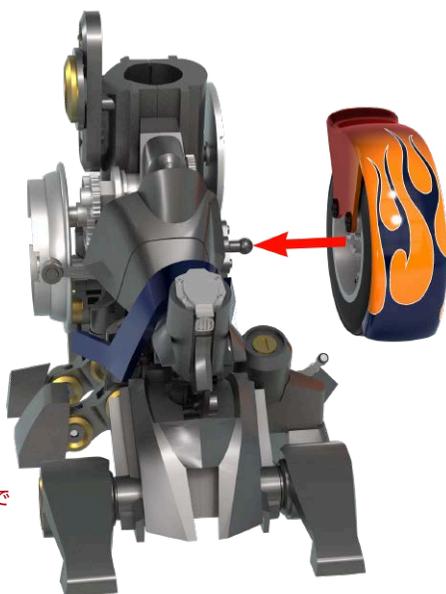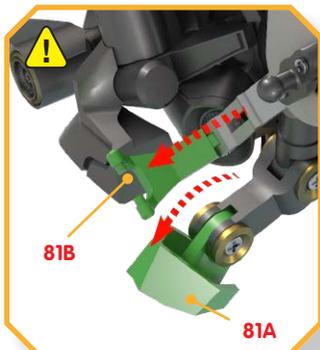

STAGE82 STEP4で  
組み立てたパーツ

## STEP 83-4

(クローズアップ図で緑色にマークされている)81Bと81Aを少し下に回転させ、フェンダーを取り付けたタイヤをボールジョイントに差し込む。81Bと81Aを元の位置に戻す。


## 本ステージの完成





## 組み立て経過


フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。

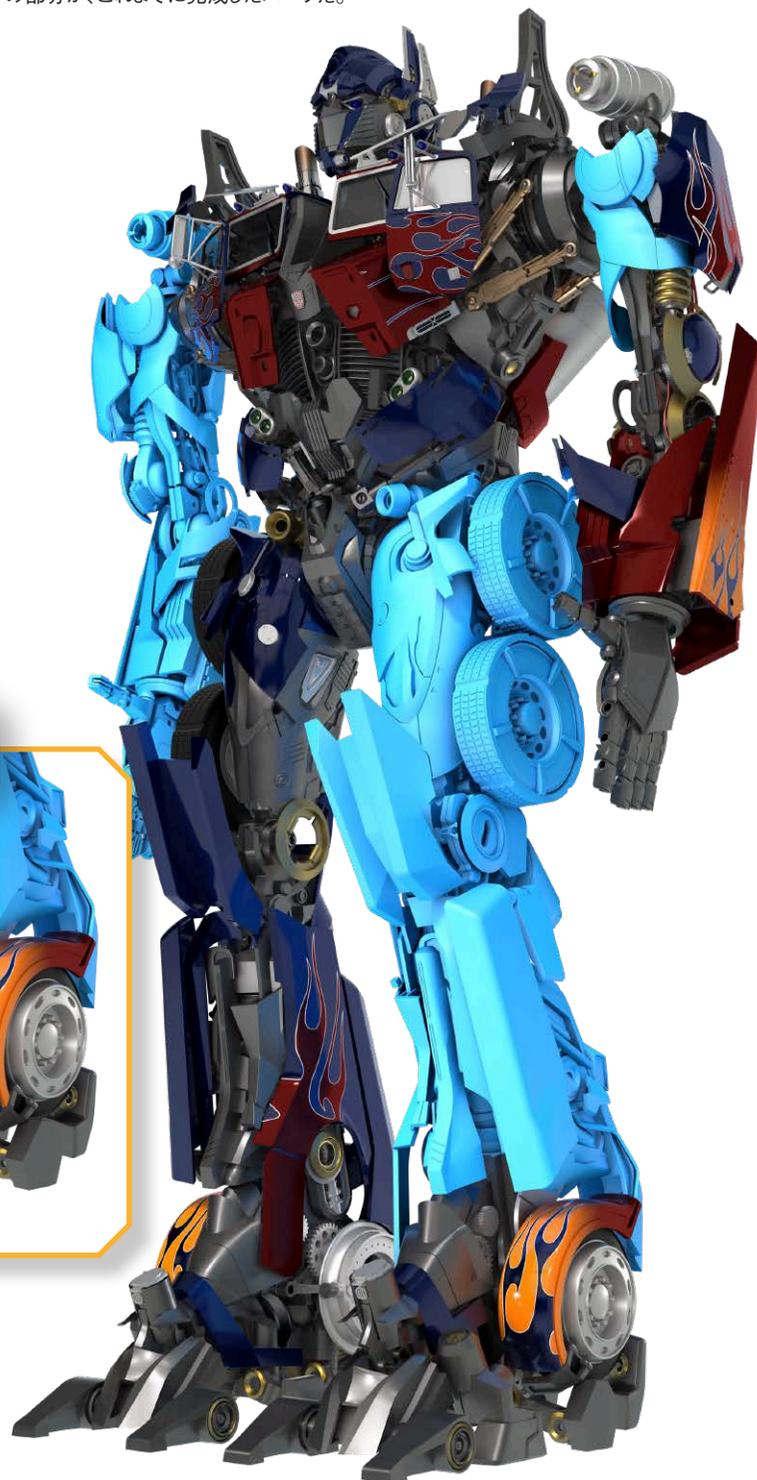

### クローズアップ



左足

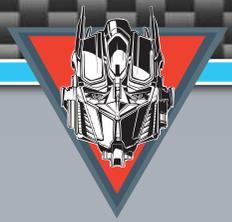

# イオンブラスター ③

左腕の武器にシールドを加えていく。




※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。  
 ※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。  
 ※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

## STAGE84パーツリスト

**84A** シールド  
**84B** シールドロッド

**DP** ネジ 1本 + 予備  
**CCP** ネジ 1本 + 予備

## STAGE 84

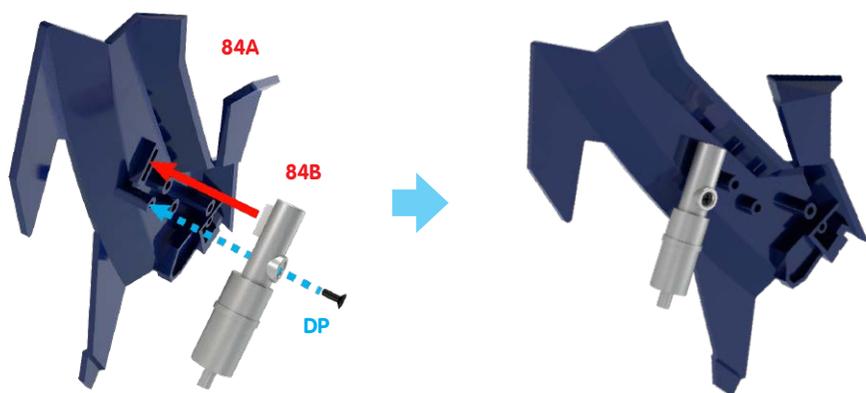

### 84-1

84Bを84A内側に差し込み、ロッドのタブと穴をシールドのスロットとピンに合わせる。DPネジで固定する。



### 84-2

STAGE76号で組み立てたパーツ下部の支柱にシールドをはめ込む。CCPネジで固定する。


## 本ステージの完成





## 組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。

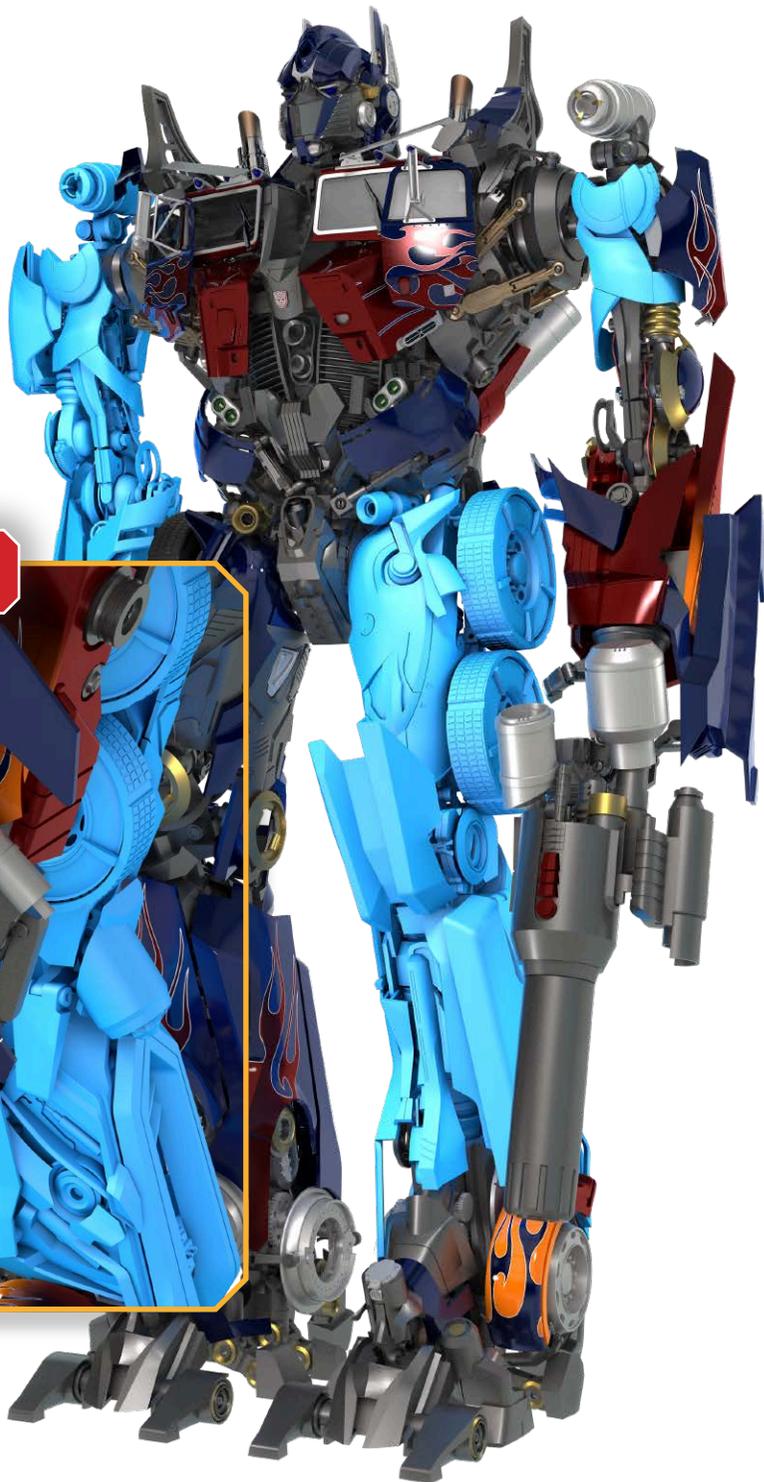


## クローズアップ



ブラスターシールド

# 左脚

左脚の組み立てを始めよう。

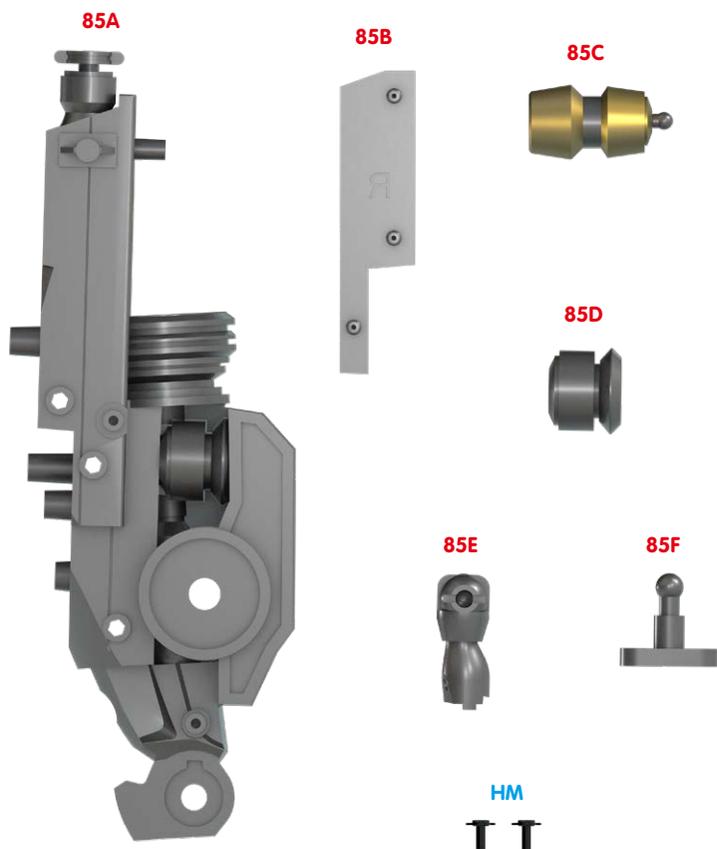

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。  
 ※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。  
 ※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

## STAGE85パーツリスト

**85A** 左脚大腿基部 (L)

**85B** フレームプレート (L)



**85C** シリンダー

**85D** 左脚フレーム細部

**85E** シリンダーサポート


**85F** 左センターボールジョイント

**HM** ネジ 2本 + 予備

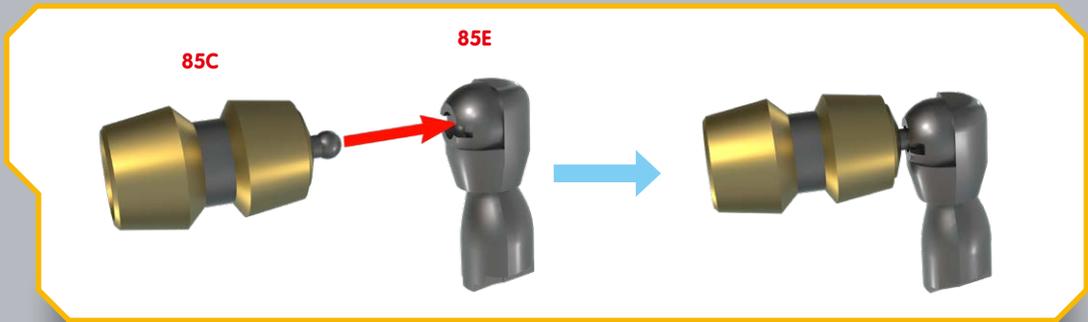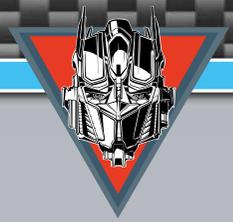


### STEP 85-1

85Cのボールジョイントを85Eの穴に挿入する。

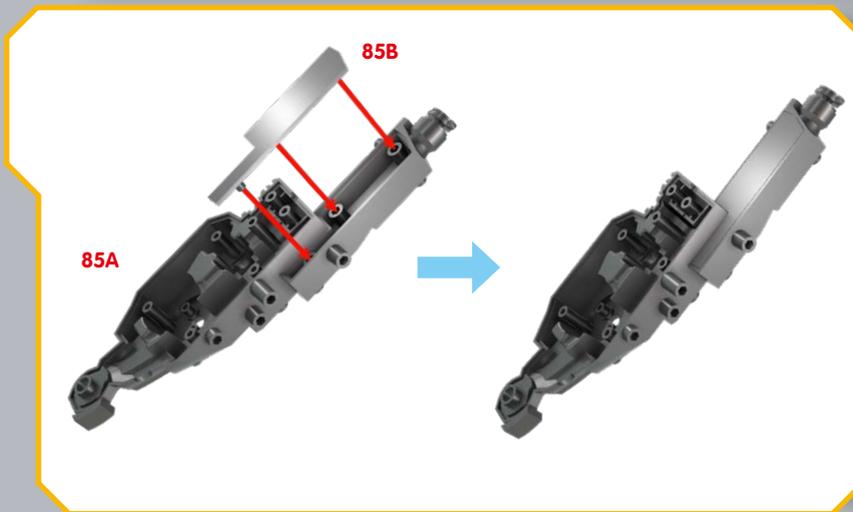

### STEP 85-2


85B (Lと刻印されている) 内側にある3つのピンに合わせて85Aにはめ込む。

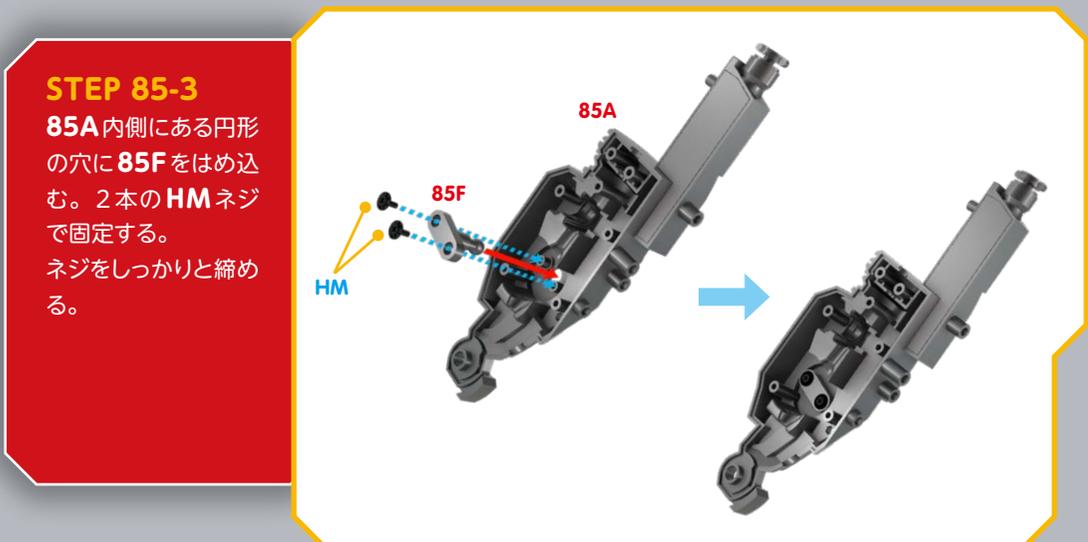

### STEP 85-3

85A内側にある円形の穴に85Fをはめ込む。2本のHMネジで固定する。ネジをしっかりと締める。


## STAGE 85

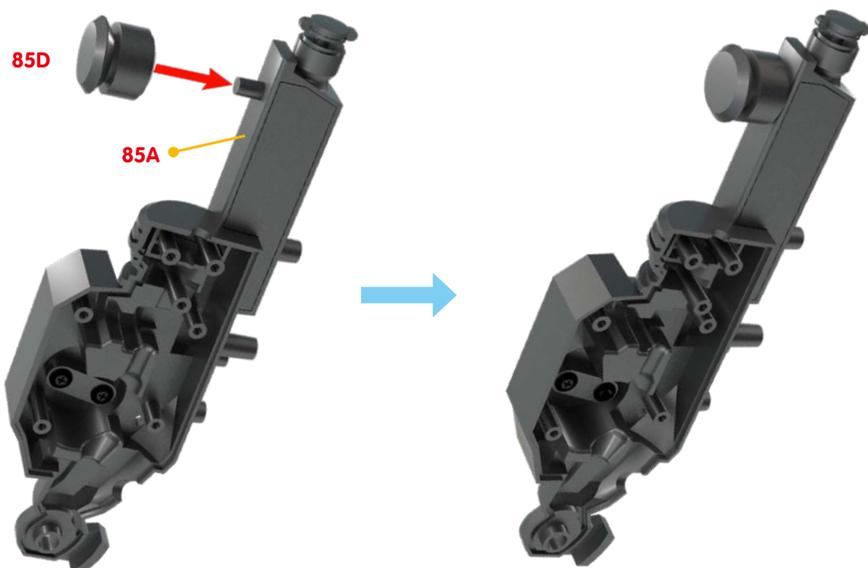

### STEP 85-4

85Dを85A上部のピンにはめ込む。

### 本ステージの完成

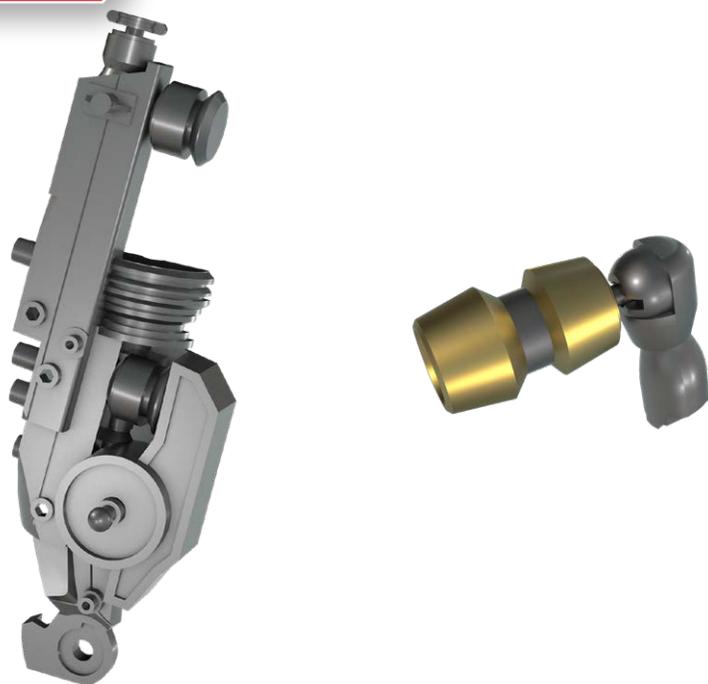



## 組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。



### クローズアップ



左脚