

TRANSFORMERS

トランスフォーマー
オプティマスプライムをつくる

OPTIMUS PRIME

Pack
01



TRANSFORMERS

トランスフォーマー
オプティマスプライムをつくる

OPTIMUS PRIME

STAGE 01


1

頭部を組み立てる

STAGE 02

6

胸部の右半分を組み立てる

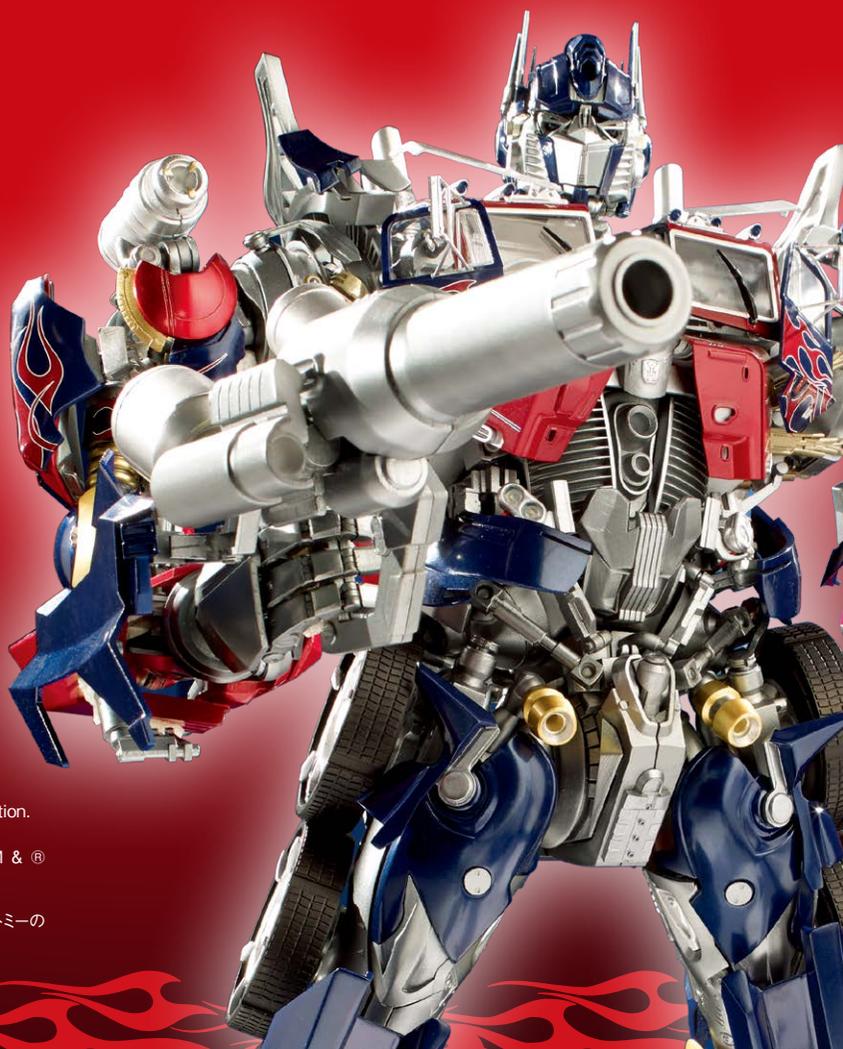


© 2006 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.
Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
® and/or TM & © 2024 TOMY. All Rights Reserved. TM & ®
denote Japan Trademarks.
For sale in Japan only.
「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの
登録商標です。



オプティマスプライム 頭部を組み立てる

本ステージでは、付属のパーツでオプティマスプライムの頭部を組み立てる。

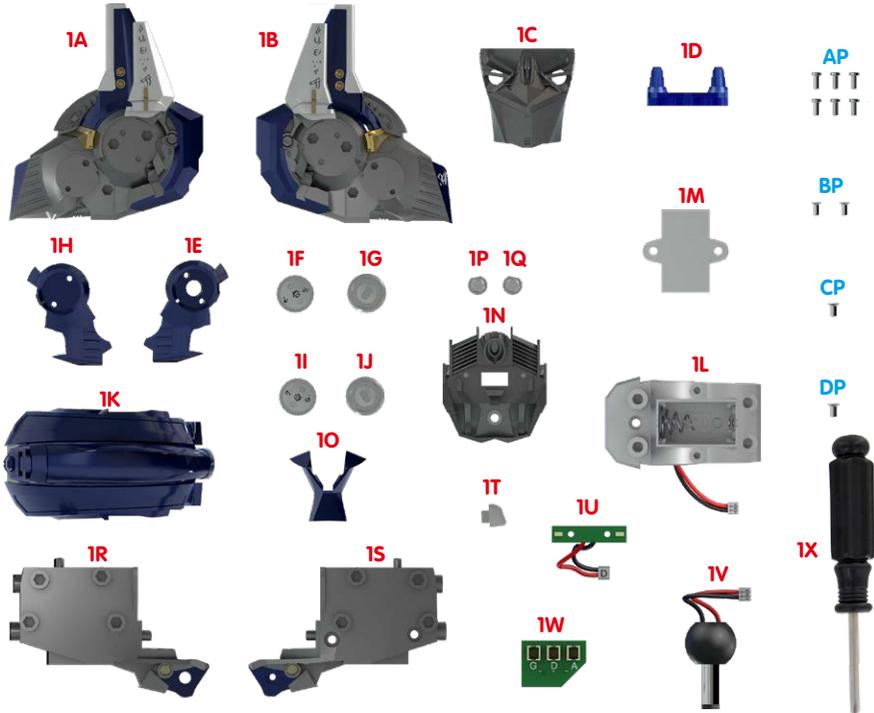

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。

※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE 1 パーツリスト

1A 頭部装甲左

1B 頭部装甲右

1C 顔面

1D 眼球パーツ

1E 頬当て左

1F 左耳装飾(Lの刻印)

1G 左アゴ装飾(Lの刻印)

1H 頬当て右

1I 右耳装飾(Rの刻印)

1J 右アゴ装飾(Rの刻印)

1K 頭頂部

1L 電池ケース&コード

1M 電池ケースカバー

1N 後頭部

1O 後頭部装飾

1P 右マスク下部装飾

1Q 左マスク下部装飾

1R 頭部インナー(Rの刻印)

1S 頭部インナー(Lの刻印)

1T スイッチ

1U 眼球LEDプレート&コード

1V 首ジョイント&コード

1W コードコネクター基板

IX ドライバー

AP ネジ 2.3×4mm(6本+予備)

BP ネジ 1.7×4mm(2本+予備)


CP ネジ 2.0×4mm(1本+予備)

DP ネジ 2.3×4mm(1本+予備)

※オプティマスプライムの眼部点灯用のLR44電池が3個付属します。




STAGE 01

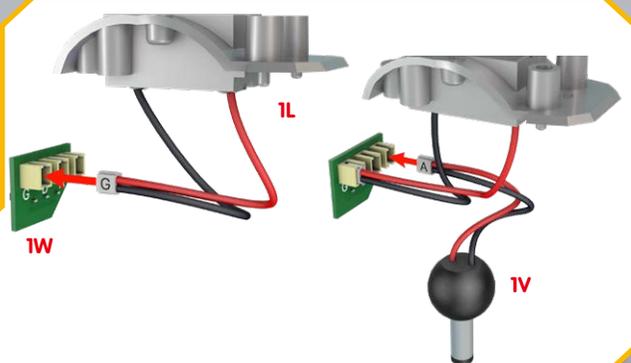


STEP 01-1

1Lバッテリーケースのコード(Gの表示)を1Wのコードコネクタ基板のGソケットに差し込む。続いて、首ジョイントのコード(Aの表示)を基板のAのソケットに差し込む。

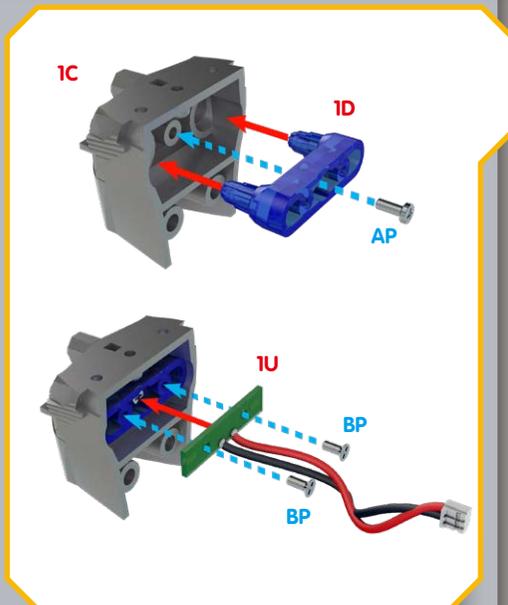


STEP 01-2

1Dの眼球パーツを1Cの顔面に裏側から挿入し、APネジで止める。続いて、1Uの眼球LEDプレートを1Dに差し込み、BPネジで固定する(2ヶ所)。

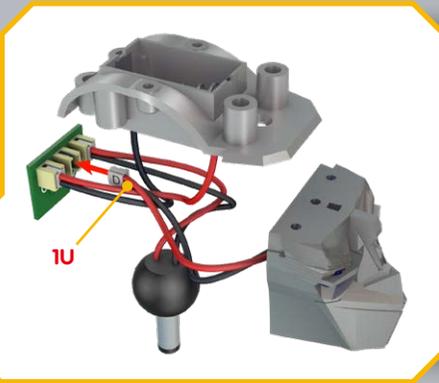


STEP 01-3

眼球LEDプレートから伸びるコード(Dの表示)を1Wのコードコネクタ基板のDのソケットに差し込む。

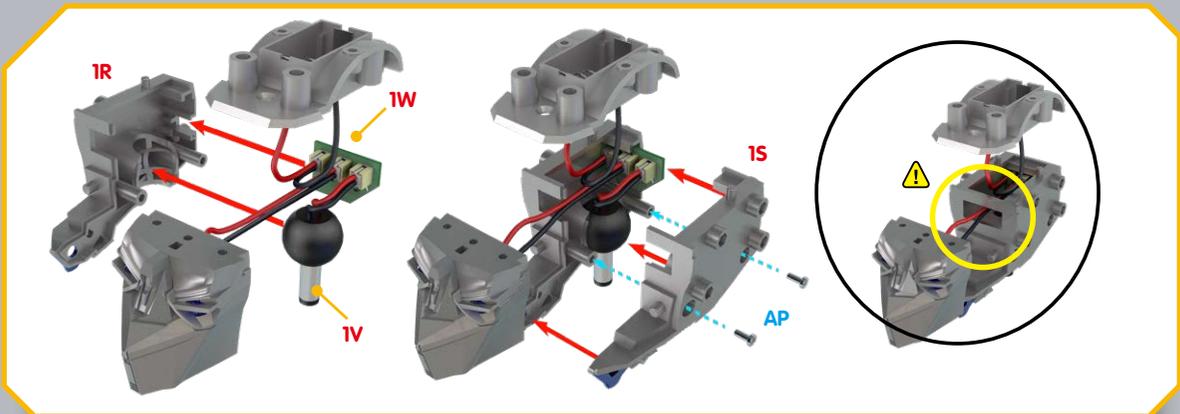


STEP 01-4

1Wのコードコネクタ基板を1Rの頭部インナーの内側(Rの刻印)にはめ込む。続いて1Vの首ジョイントを1R下部の球状部分にはめ込み、1Sの頭部インナー(Lの刻印)ではさみ込んで指定の位置をAPネジで固定する(2ヶ所)。その際、コードがパーツの窓部分を通っているか確認すること。コードがはさまれている場合は、ネジをゆるめてやり直す。

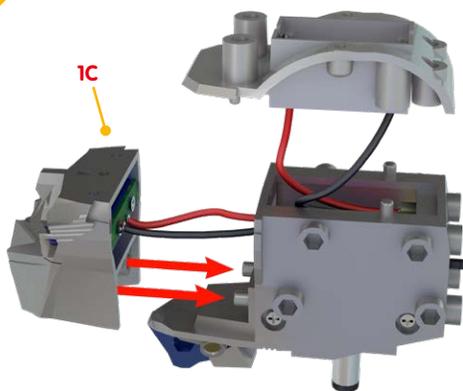


STEP 01-5

コードに十分な遊びがあるか再確認し(コードはこの後、頭部インナーの内側に押し込まれる)、**1C**の顔面を頭部インナーに組み付ける。

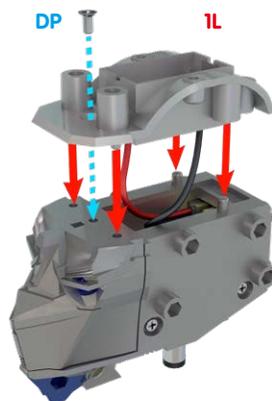

STEP 01-6


コードが収まるか注意しながら**1L**のバッテリーケースを頭部インナーに組み付け、**DP**ネジで固定する。

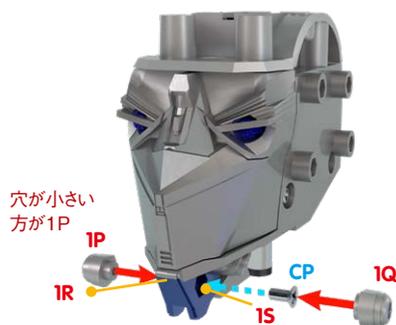

穴が小さい方が**1P**


STEP 01-7

左右のマスク下部装飾(**1P**と**1Q**)を**1P**から先に装着。**1P**の向きを図で確認し**1R**に差し込み(平らな面が上になるように注意)、逆側から**CP**ネジで固定する。**1Q**のパーツをネジにかがせ、**1S**に軽く押し込んで固定する。

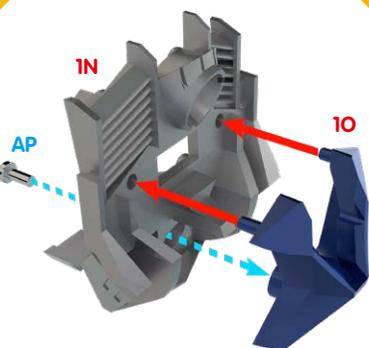

STEP 01-8


1Oの後頭部装飾を**1N**の後頭部の外側に装着。続いて**1N**の内側から**AP**ネジで固定する。

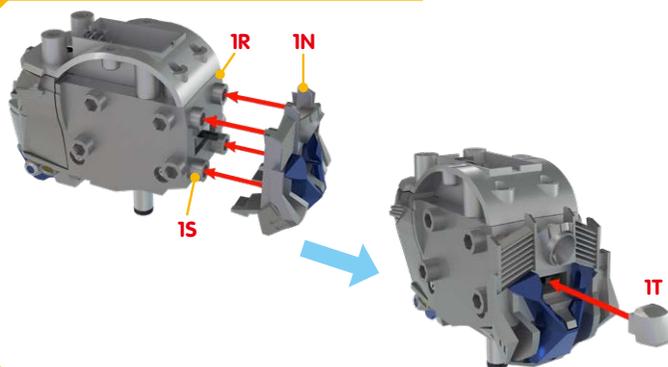

STEP 01-9


ステップ 01-8で組んだ後頭部を頭部インナーの4本のピンに合わせながら装着。余計な隙間がなくなるまで、しっかりと差し込む。後頭部が固定できたら、**1W**のコードコネクター基板の末端の穴に**1T**のスイッチを差し込む。

STAGE 01

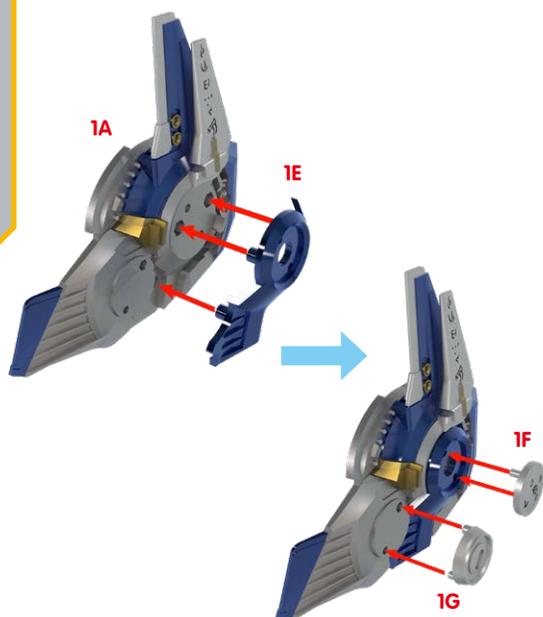


STEP 01-10

1Eの頬当て左を1Aの頭部装甲左と図のように組み合わせる。3本のピンの位置を合わせ、軽く押し込んで固定する。続いて1Gの左アゴ装飾(Lの刻印)を装着、2本のピンは太さが違うので、穴の大きさに合わせる。続いて、1Fの左耳装飾(Lの刻印)を装着。

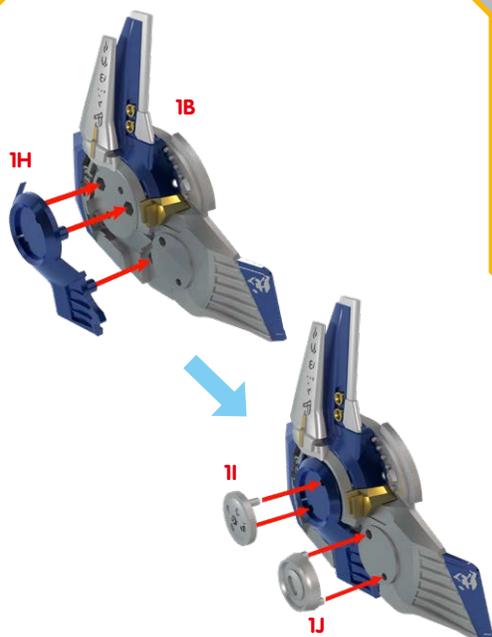


STEP 01-11

1Hの頬当て右を1Bの頭部装甲右と図のように組み合わせる。3本のピンの位置を合わせ、軽く押し込んで固定する。続いて1Jの右アゴ装飾(Rの刻印)を装着、2本のピンは太さが違うので、穴の大きさに合わせる。続いて、1Iの右耳装飾(Rの刻印)を装着。

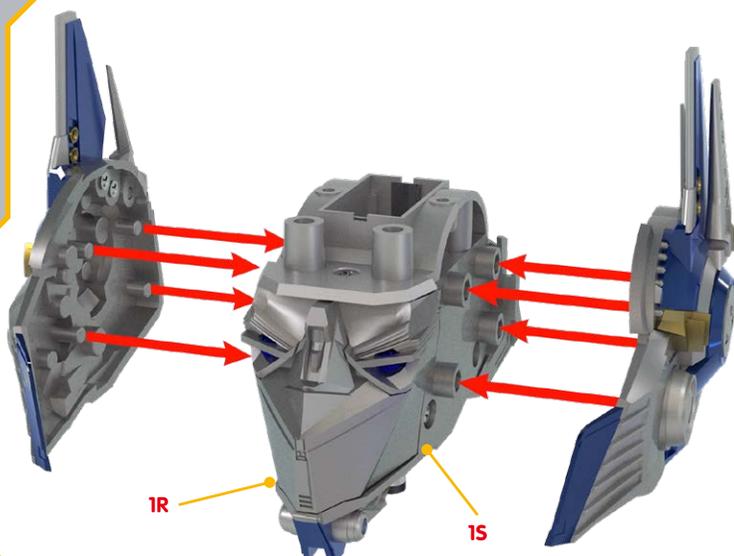


STEP 01-12

左右の頭部装甲で頭部インナーを図のようにはさみ込む。それぞれ4ヶ所のピンがあるので慎重に位置を合わせ、ゆっくりと押し込んで固定する。

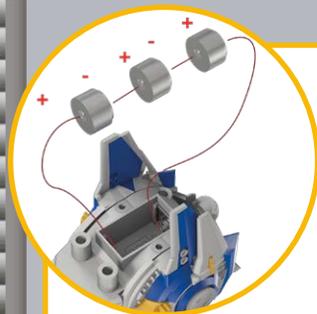

ボタン電池は片面が+ (プラス)、片面が- (マイナス) になっている。作業中にショートさせないように、側面を持つように注意する。

LR44電池3個

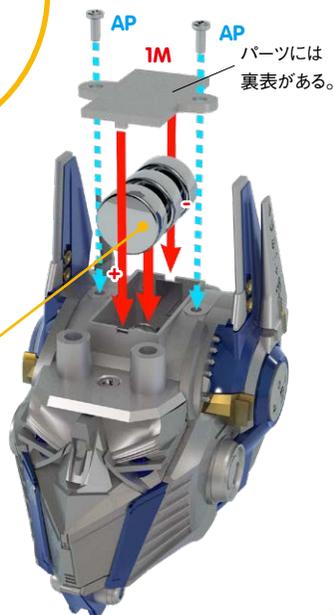

STEP 01-13

LR44 電池3個を図のように並べて(プラス極が前)、頭部に挿入する。電池を入れたら、**1M** の電池ケースカバーをかぶせ、**AP** ネジで固定する。

1K



STEP 01-14

1K の頭頂部パーツを前から後ろへ滑らせるようにして頭部に装着する(左右の角に注意)。スイッチをスライドさせて、オプティマスプライムの目が光るか確認する(消灯するとき中はにする)。

本ステージの完成




胸部の右半分を組み立てる

本ステージでは、オプティマスプライムの胸部パーツの右半分を組み立てる。



STAGE 2 パーツリスト


- | | | | |
|----|--------------------|----|----------------------|
| 2A | フード右 (Rの刻印) | 2H | ワイパー右 |
| 2B | キャブ上部右 | 2I | サンバイザー金具右 |
| 2C | フロントガラス右 | 2J | ルーフマーカークバー |
| 2D | 中央胴体 | AM | ネジ 2.0×4mm (4本+予備) |
| 2E | サンバイザー右 | EP | ネジ 1.2×2.5mm (2本+予備) |
| 2F | ルーフマーカーク (3個、予備1個) | | |
| 2G | フード内部プレート右 (Rの刻印) | | |

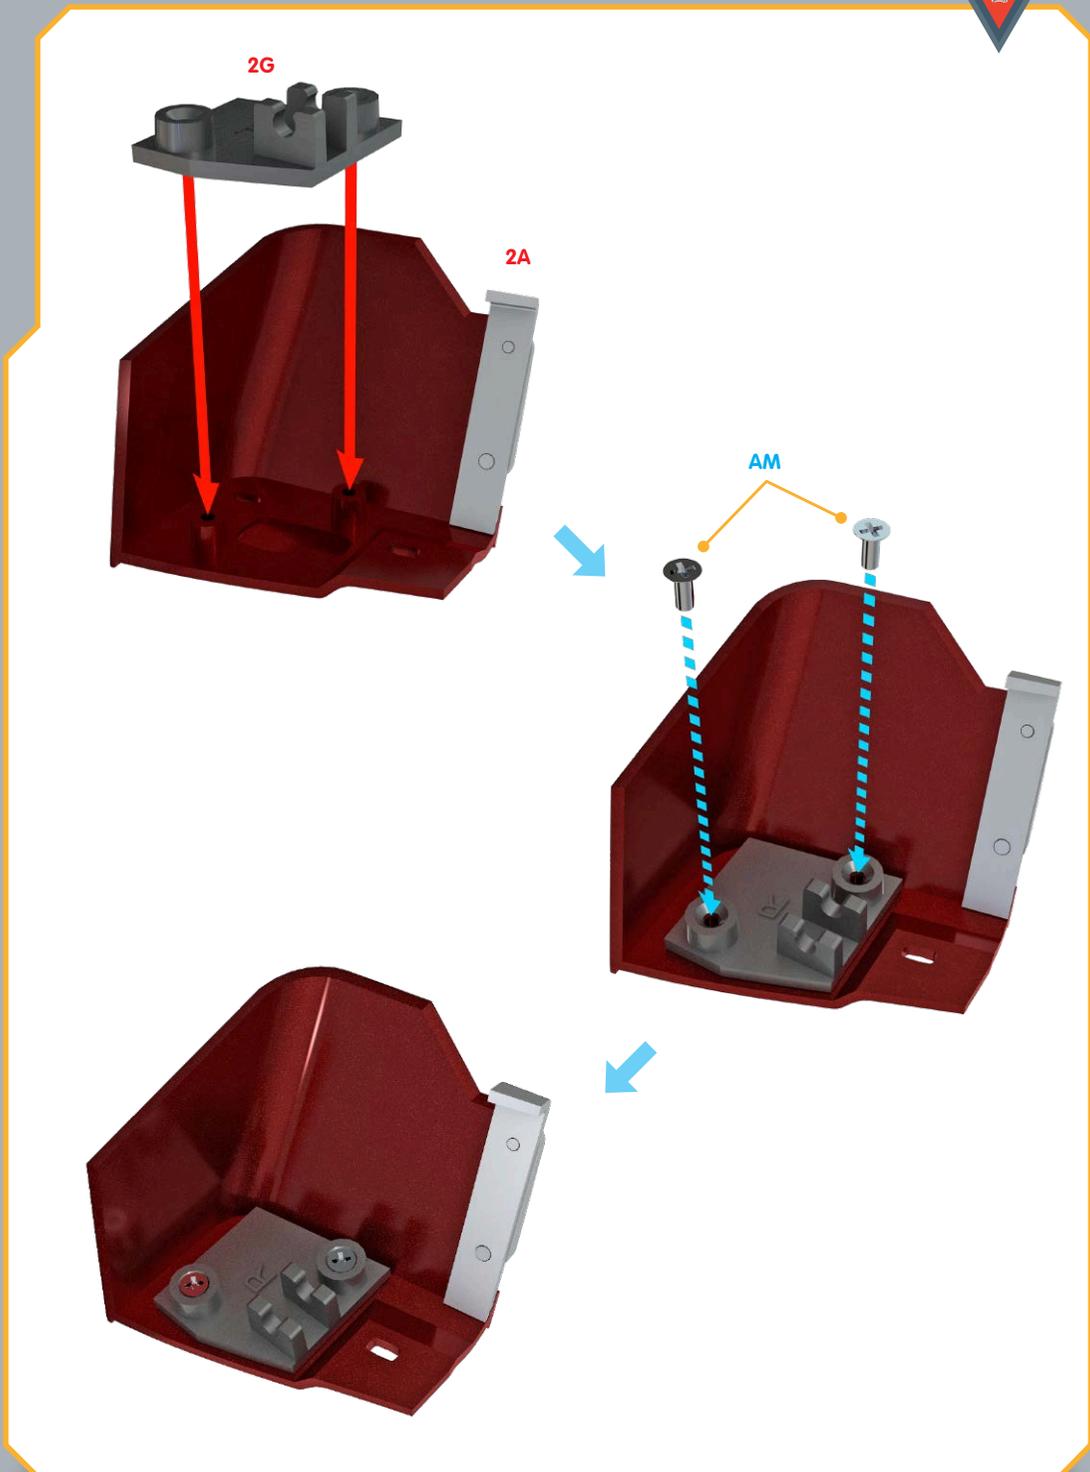

STEP 02-1


パーツの向きに注意し、**2A**のフード右の内側に、**2G**のフード内部プレート右を装着し(どちらにもRの刻印がある)、**AM**のネジ2本でネジ止めする。

STAGE 02

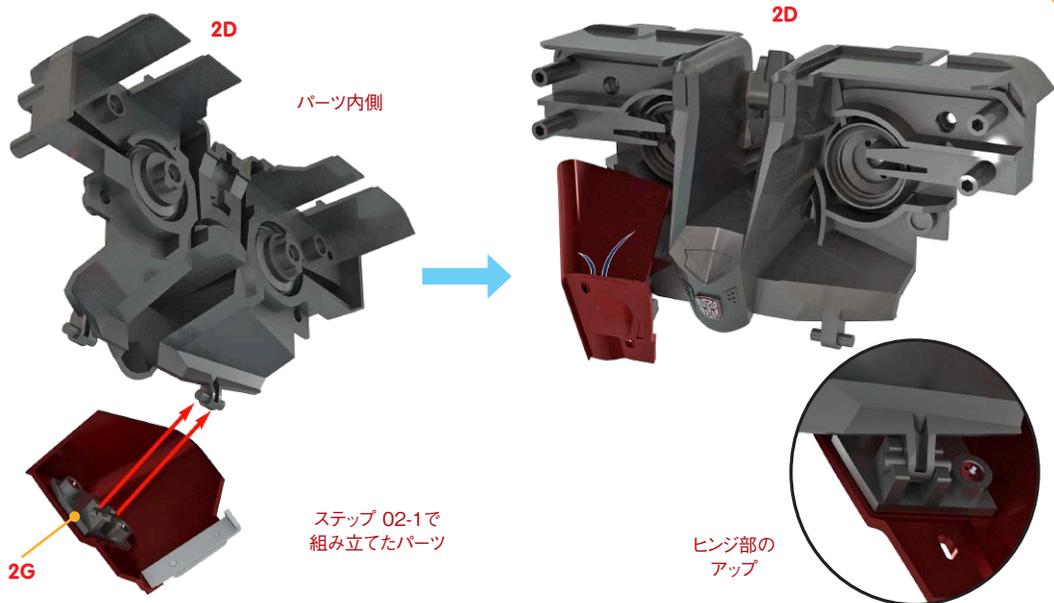


STEP 02-2

ステップ 02-1で組み立てた**2G**のフード内部プレート右を、写真を参考にしながら、**2D**の中央胴体の右下部に差し込む。ゆっくりと、パチッと音がするまで押し込む。

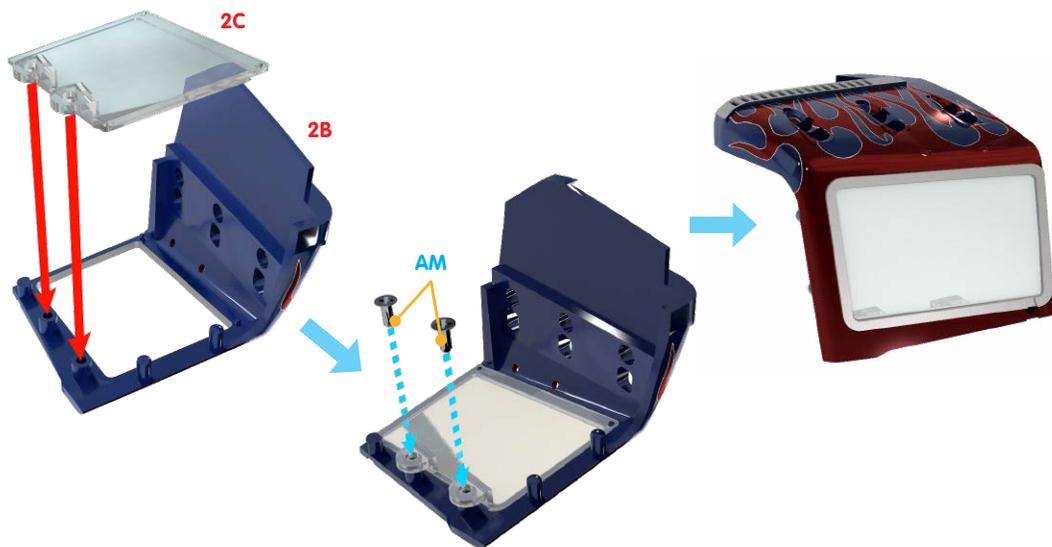



STEP 02-3

2Cのフロントガラス右のネジ穴を、**2B**のキャブ上部右の内側にあるピンに合わせて、**AM**ネジ2本で固定する。**2C**は薄いプラスチックでできているので、ネジを締めすぎて割れないように注意。

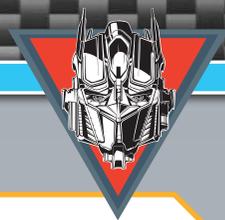

STEP 02-4


2Fのルーフマーカ-を、2Jのルーフマーカ-カバーに差し込む。3個組み立てる。差し込むだけでもよいが、2Fの後端に少し接着剤をつけると、より強度が増す。

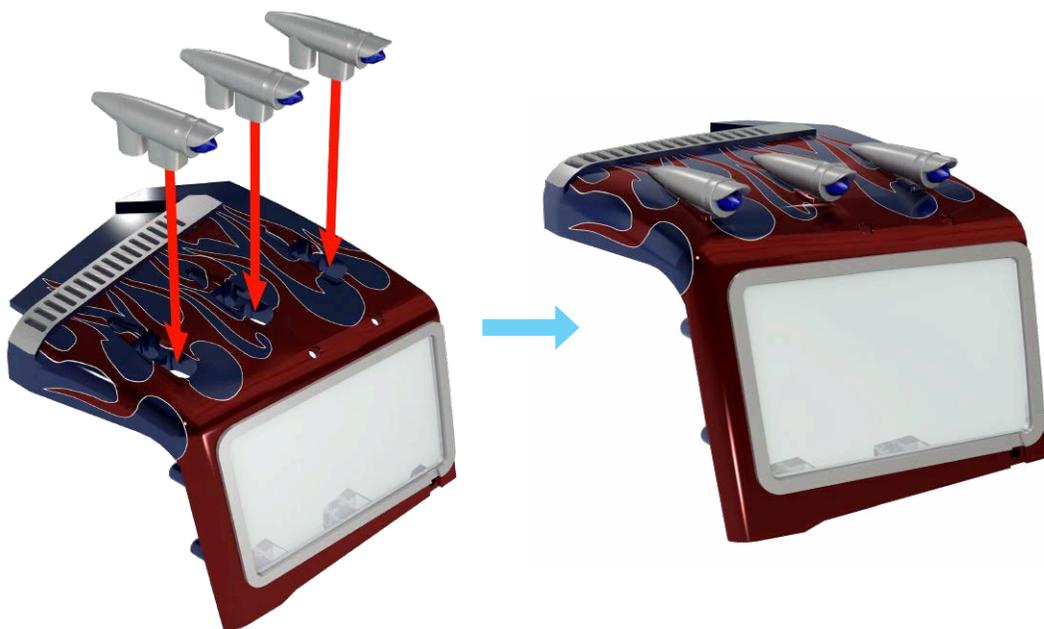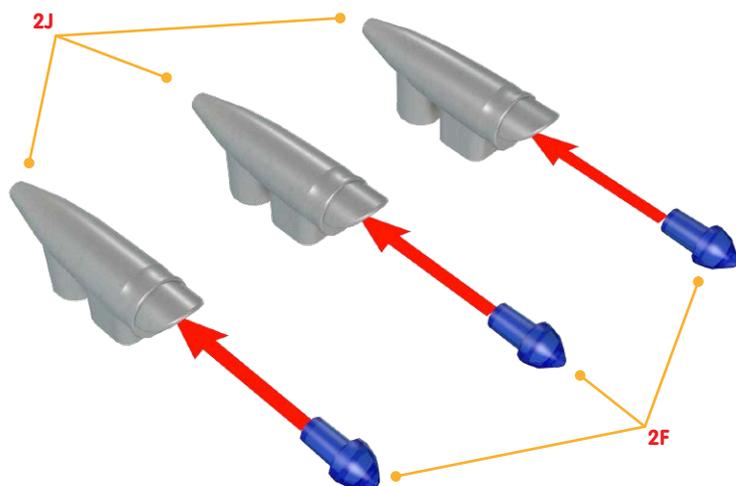

STEP 02-5

ステップ 02-4で組み立てた3個のルーフマーカ-カバーを、2Bのキャブ上部右の上部スロットに差し込む。位置を合わせ、ゆっくり押し込むようにするとよい。

STAGE 02

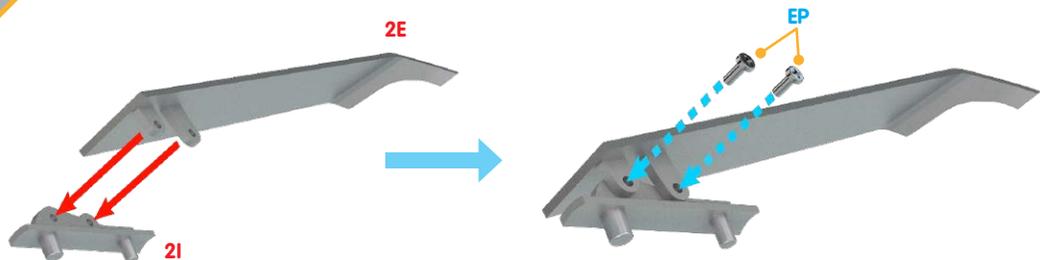

STEP 02-6

2Eのサンバイザー右の内側に、2Iのサンバイザー金具を、EPネジ2本で固定する。パーツの向きは写真を参考にする。先に2Eにネジを通してから固定するとやりやすい。精密ドライバーの使用をお勧めする。



STEP 02-7

2Bのキャブ上部右のフロントガラス上部の2箇所穴に、2Iのピンを差し込んで固定する。




STEP 02-8

2Bのキャブ上部右のフロントガラス右下の穴に、2Hのワイパー右のピンを差し込む。差し込むだけでも固定できるが、ピンに少量の接着剤を塗ると、なお確実に固定できる。

本ステージの完成



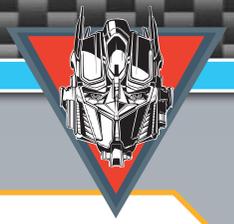

組み立て経過

