

TRANSFORMERS

トランスフォーマー

オプティマスプライムをつくる

OPTIMUS PRIME

Pack
23




DeAgostini
COLLECTIBLES

TRANSFORMERS

トランスフォーマー
オプティマスプライムをつくる

OPTIMUS PRIME


STAGE 106	405
右腕①	
STAGE 107	409
右腕②	
STAGE 108	412
右腕③	
STAGE 109	416
右腕④	
STAGE 110	420
イオンブラスター⑦	



© 2006 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation.
Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
® and/or TM & © 2026 TOMY. All Rights Reserved. TM & ®
denote Japan Trademarks.
For sale in Japan only.
「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの
登録商標です。

右腕①

右腕の組み立てを始めよう。

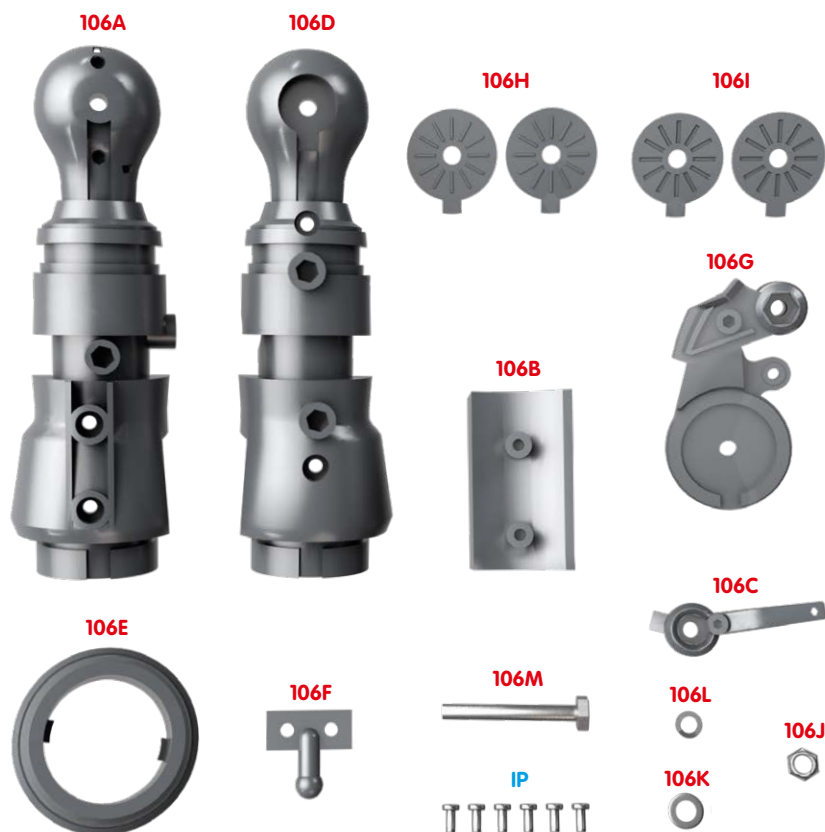

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。


※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。

※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE106パーツリスト


106A 前腕外側
106B ガンアンカー
106C 肘ブラケット
106D 前腕内側
106E 手首カバー
106F 手首関節
106G 肘

106H 肘リブ付きディスク (2)
106I 肘リブ付きディスク (2)
106J 肘セルフロック・ナット
106K 肘ワッシャー + 予備
106L 肘スプリングワッシャー + 予備
106M 肘ボルト
IP ネジ 6本 + 予備

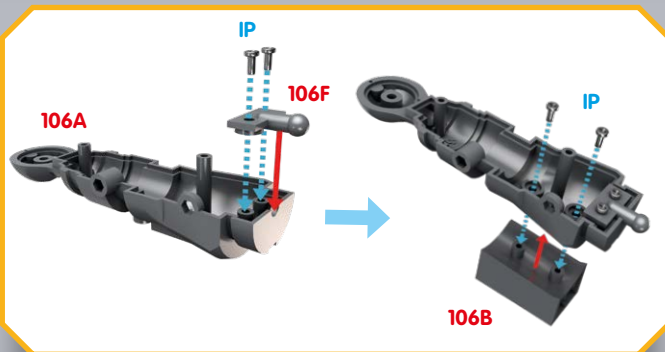


STEP 106-1

106Fを**106A**の端にはめ込む。外側に**106B**を、その開口部を手首側に配置する。**106F**と**106B**を2本のIPネジで固定する。

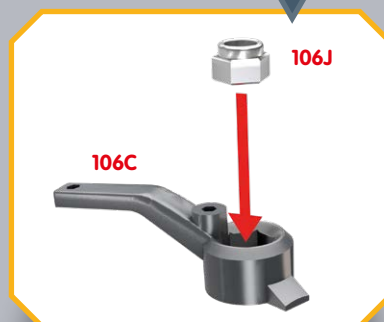


STEP 106-2

106Jを**106C**の穴に挿入する。

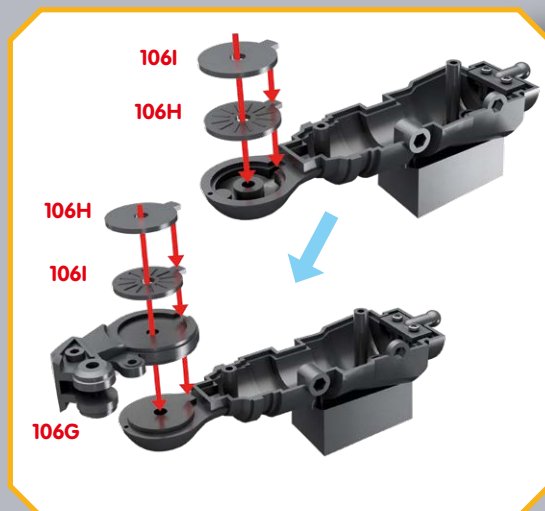

STEP 106-3

106A端にある半球状の内側に、リブを上にして**106H**を、さらに、リブを下向きに**106I**を置く。双方のタブが**106A**の切り欠きに合うようにする。次に、**106G**を図のような向きでディスクの上に配置する。円形の穴の上に、リブを上向きにしたもう1枚の**106I**を、さらに、リブ面を下向きにしたもう1枚の**106H**を、先ほどのディスクと向かい合うように置く。

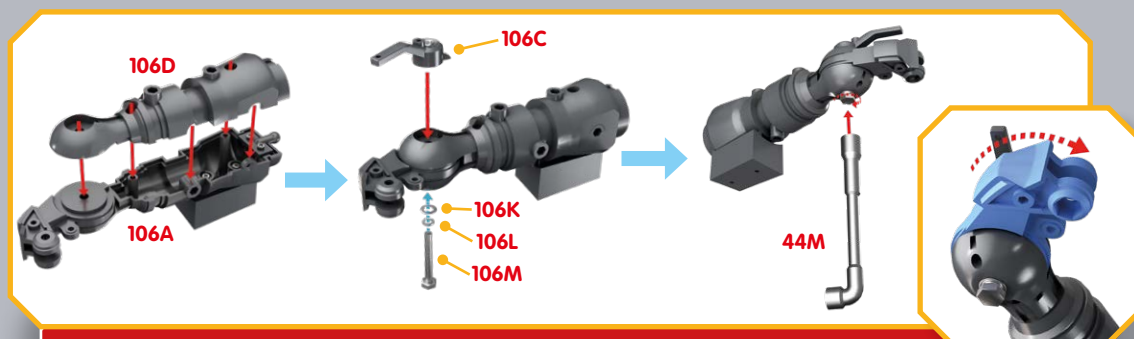

STEP 106-4


106Dを**106A**にはめ込む。STEP2で組み立てたパーツ**106C**を**106D**の上を置く。**106L**と**106K**を**106M**に通し、ソケットレンチ**44M**(STAGE44で保管)を使って反対側から少しずつ締めしていく。肘部分(青で表示)が動くことを確認しよう。カチッと音がして、いくらか抵抗を感じるはずだ。

STAGE 106



STEP 106-5

IPネジ2本で前腕の半分を固定する。図のように、**106E**の2本の支柱を前腕の溝にはめ、所定の位置に固定する。

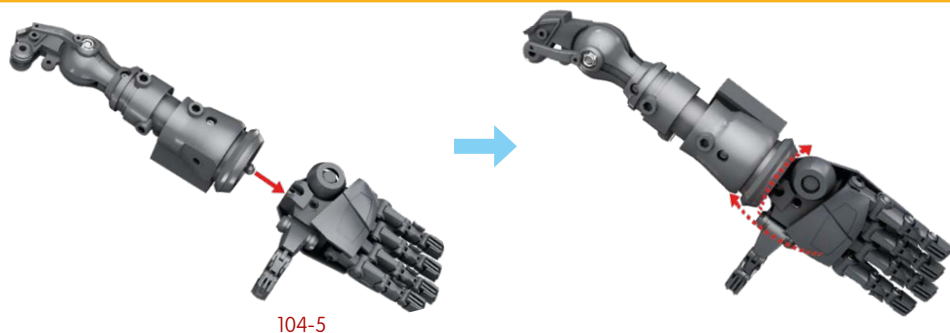

STEP 106-6

STAGE104で組み立てた右手の手首ソケットにはめ込む。


本ステージの完成






組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。

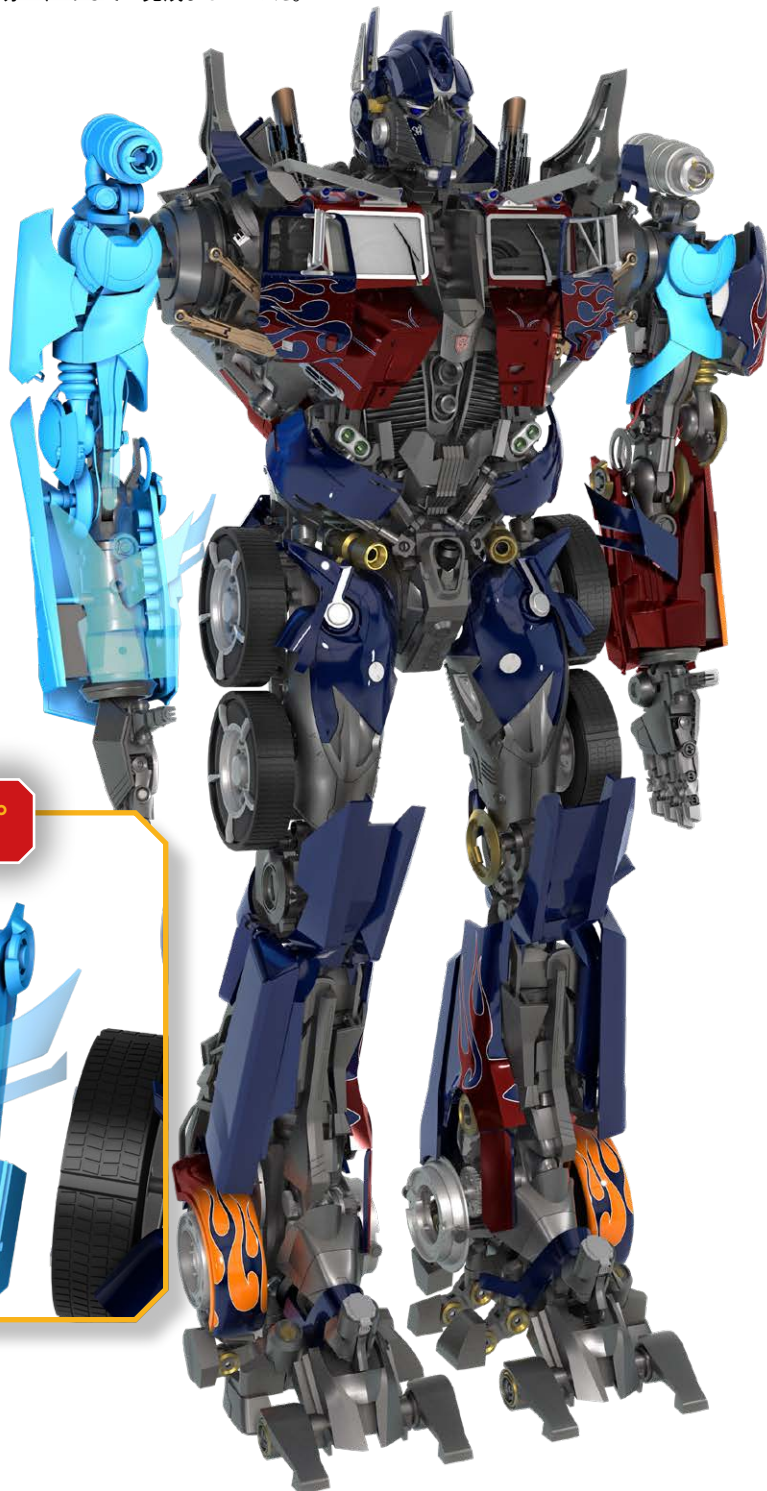

クローズアップ

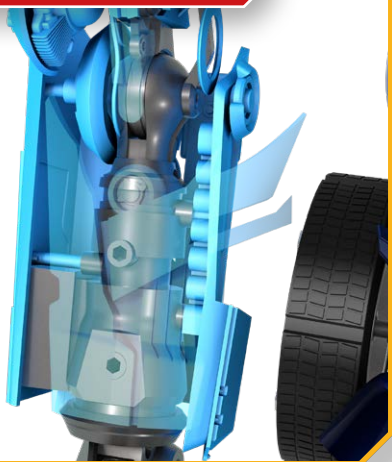


右前腕



右腕②

右上腕部を組み立てていこう。

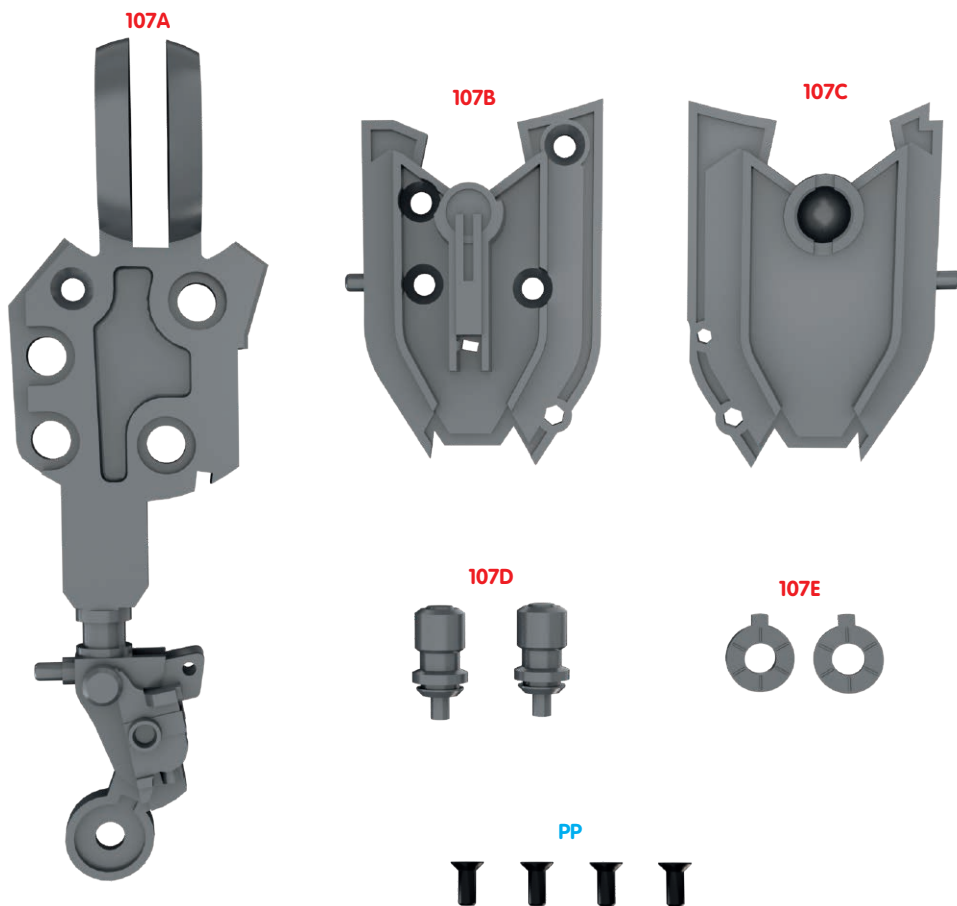

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
 ※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。
 ※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE107パーツリスト

107A 腕中央フレーム

107B 腕内側


107C 腕外側

107D 腕細部 (2)

107E 肘ディスク (小) (2個)


PP ネジ 4本 + 予備

STAGE 107

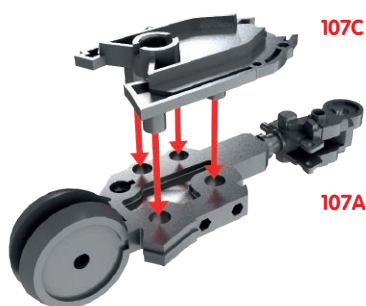


STEP 107-1

107Cを107Aにはめ込む。

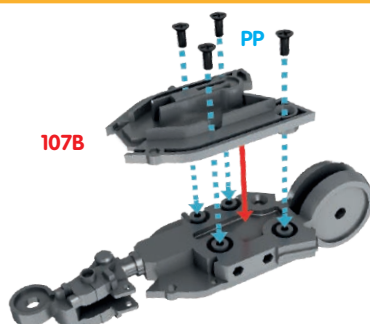

STEP 107-2

107Aを裏返し、107Bをはめ込む。締めすぎないように注意しながら、4本のPPネジで固定する。

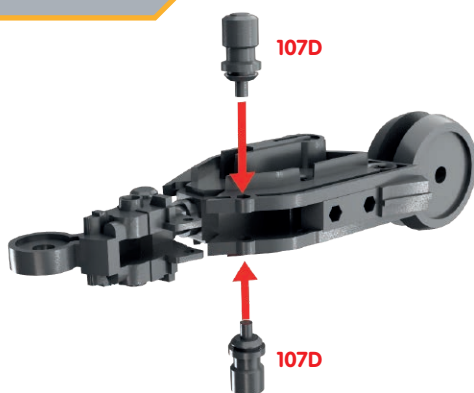

本ステージの完成



STEP 107-3

2つの107Dをはめ込む。




組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。




クローズアップ

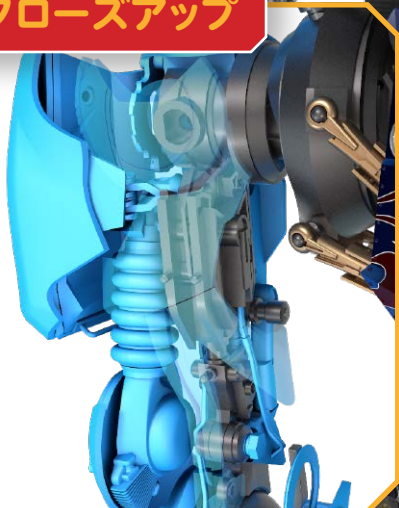

右腕

右腕③

右腕の上部に細部を組みこんでいく。

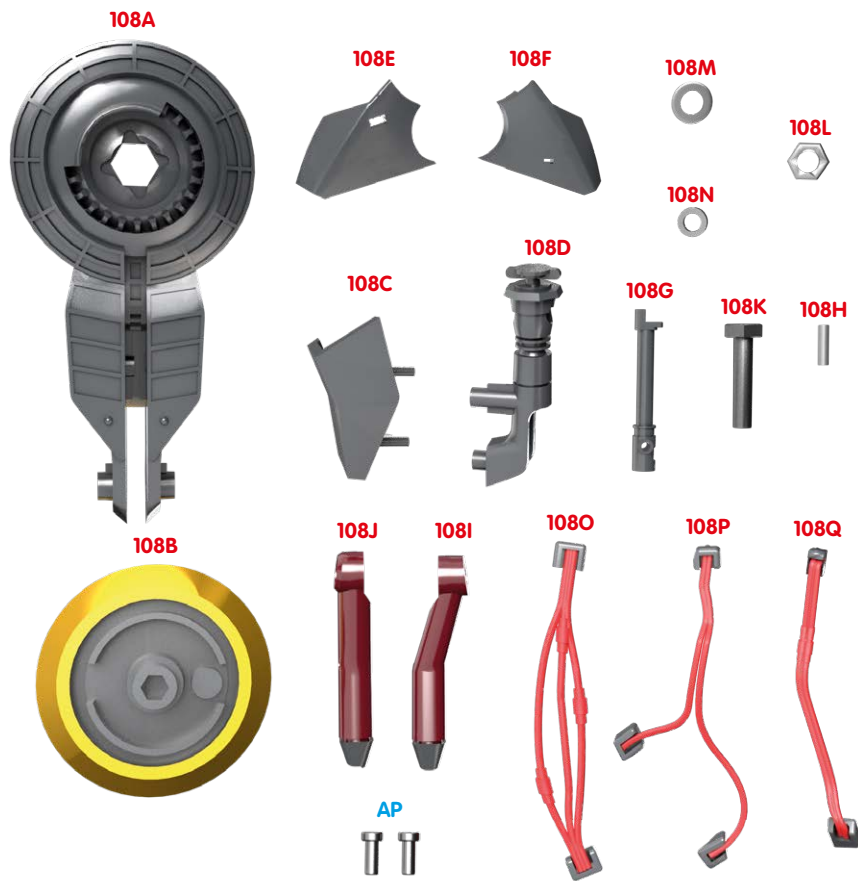


※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
 ※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。
 ※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE108パーツリスト


108A 腕バックプレート
108B 肘外側ディスク
108C 腕内側プレート
108D 外側パイプ細部
108E 肘外側カバー
108F 肘内側カバー
108G 腕ブラケット
108H 肘ロックピン
108I 外側リアロッド

108J 内側リアロッド
108K マイナージョイントボルト
108L セルフロックナット
108M ワッシャー + 予備
108N ロックワッシャー + 予備
108O 外側上部ワイヤー
108P 外側下部ワイヤー
108Q 内側ワイヤー
AP ネジ 2本 + 予備

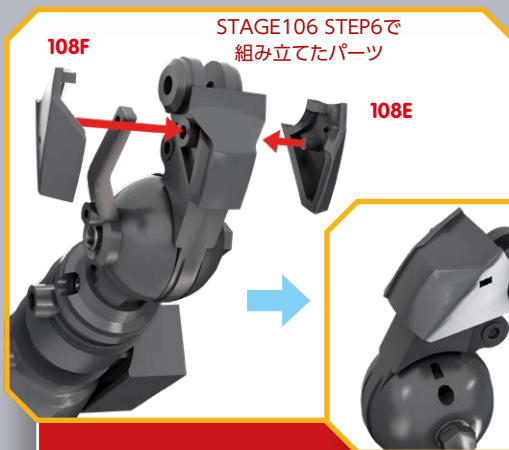


STEP 108-1

肘の外側に**108E**を、内側に**108F**をはめ込む。

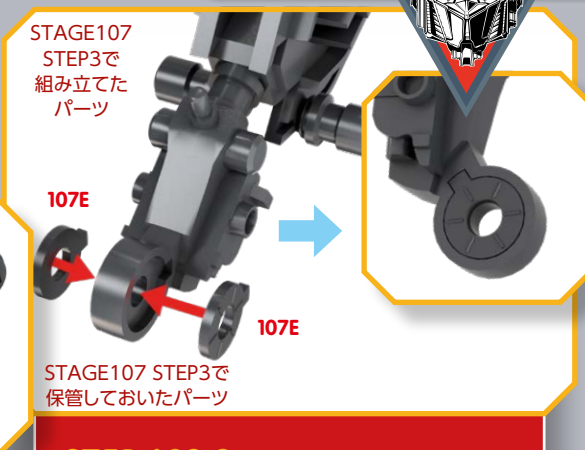


STEP 108-2

STAGE107で保管しておいた**107E**を、肘の両側に1枚ずつタブが見えるようにはめる。

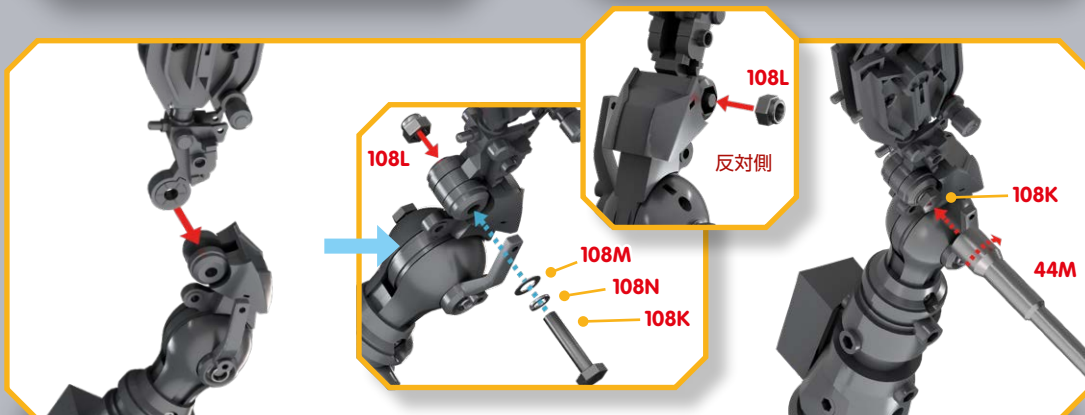


STEP 108-3

図のようにSTEP2のアームをSTEP1の前腕の肘関節にはめ込む。**108L**を肘の六角の凹みに入れ、**108N**と**108M**を**108K**に通して、穴に挿入する。ソケットレンチ**44M**で固く締める。

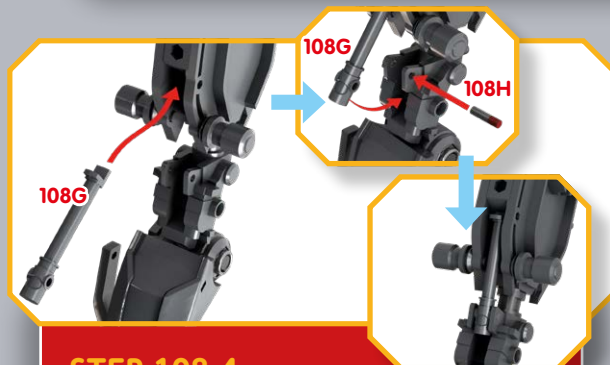

STEP 108-4


108GのL字型の端を図のように、穴に入れたら、もう一方の端を傾けてアームの穴に合わせる。**108H**を平らな方から穴に通す。

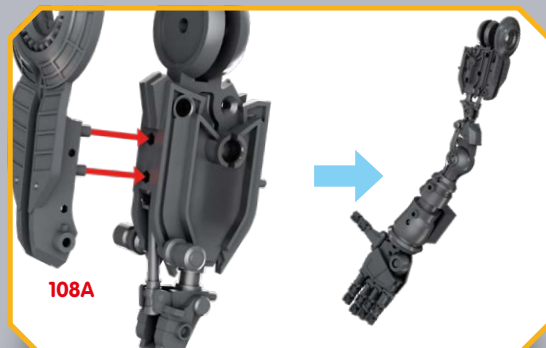

STEP 108-5

108Aを、2本のピンを六角穴に入ればめ込む。

STAGE 108

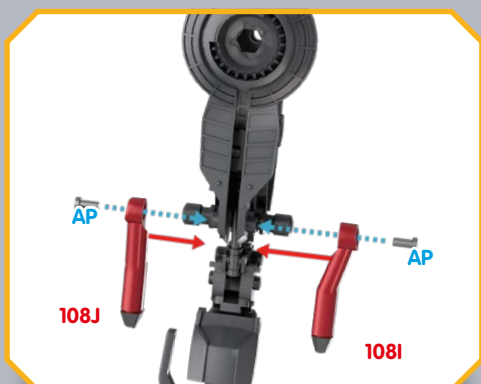


STEP 108-6

108J(内側)と**108I**(外側)を図のように取り付ける。しっかりとかみ合ったら、2本の**AP**ネジで固定する。




STEP 108-7

108Dをアーム外側にある六角穴にはめ込む。**108C**を内側の穴にはめ込む。それぞれの向きに注意しよう。

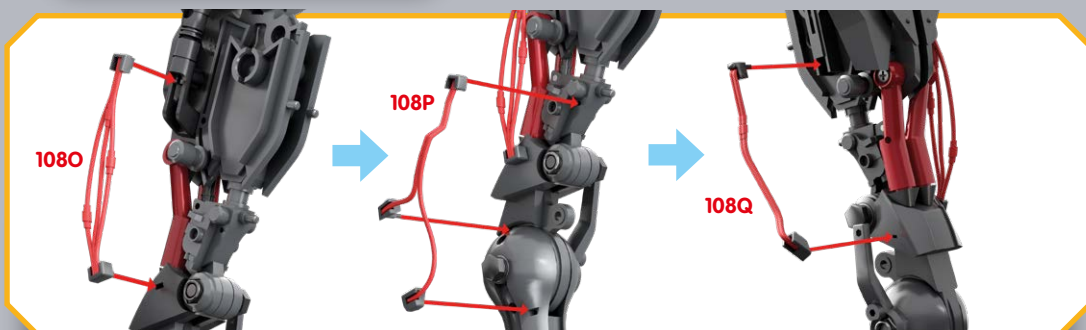

STEP 108-8

108O、**108P**、**108Q**の両端を、図のようにはめ込む。ワイヤーの向きに注意しよう。

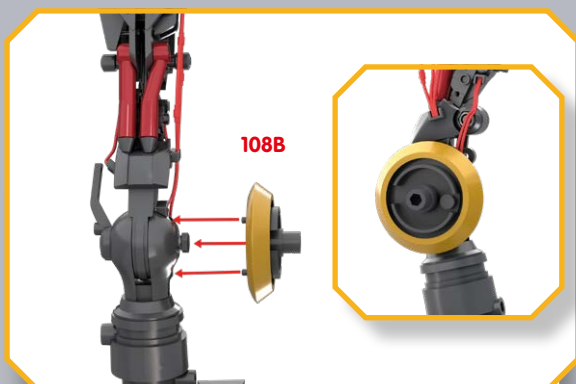

STEP 108-9

108Bのピンを肘の外側に押し込む。

本ステージの完成






組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。




クローズアップ

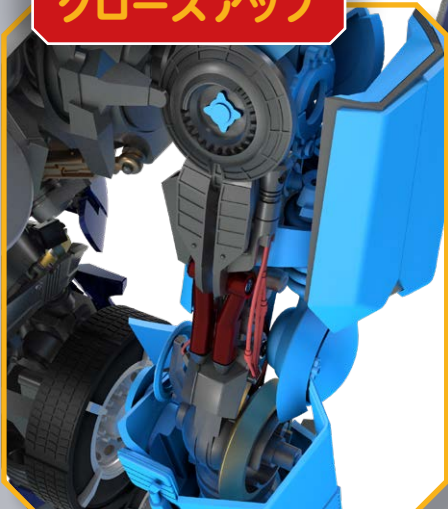

右腕④

右腕の外側にコイルを加えていく。

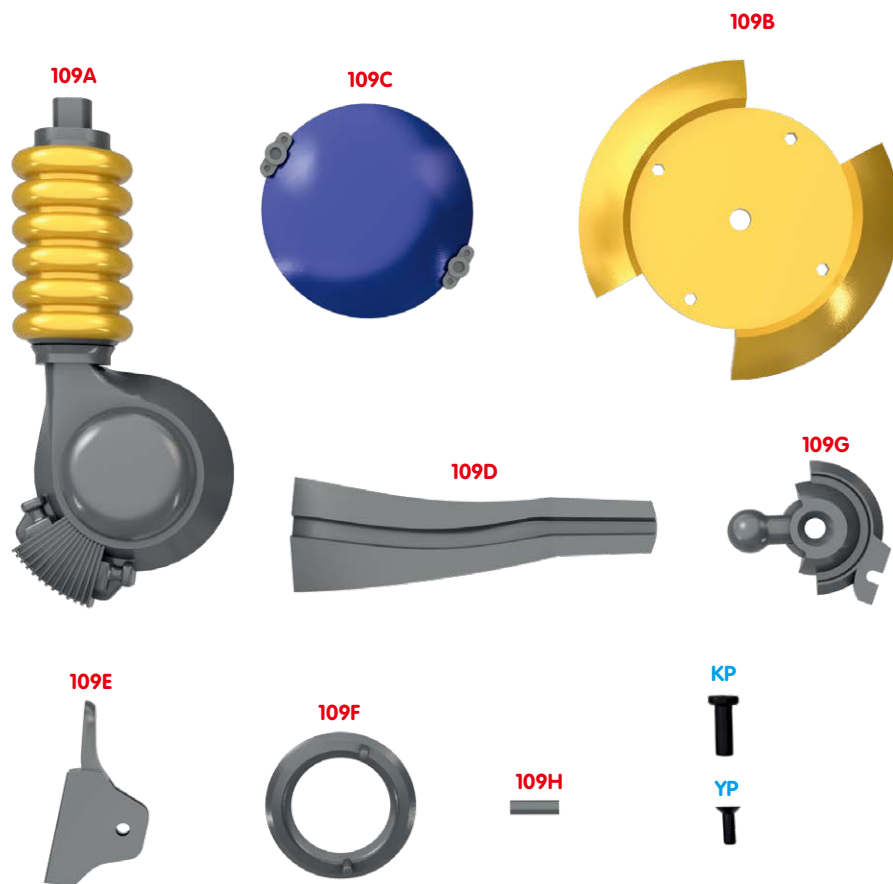

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。


※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。

※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE109パーツリスト

109A 腕コイル
109B 腕外側ディスク
109C 腕外側ディスクカバー
109D 腕プレート
109E 肘プレート

109F 肘リング
109G 腕ボールジョイント
109H 肘面プレートピン
KP ネジ 1本+予備
YP ネジ 1本+予備

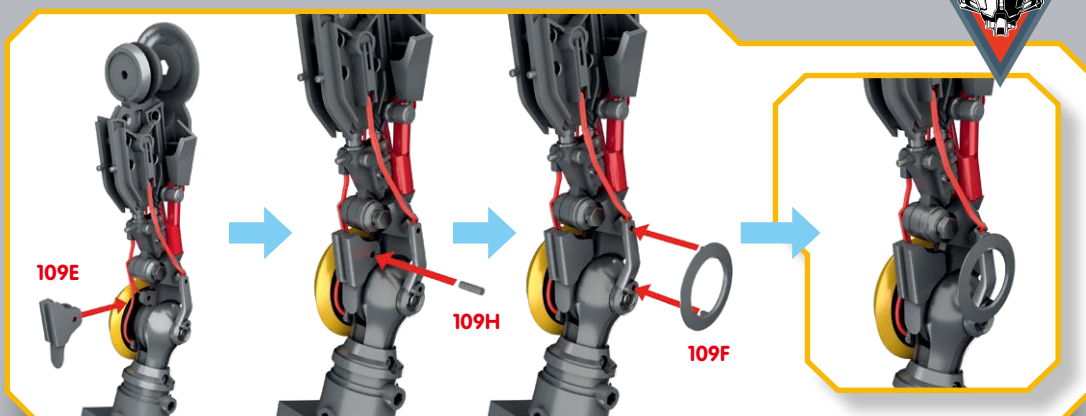

STEP 109-1

109Eを図の位置のタブにはめ込む。両方の穴の位置を合わせ、**109H**を穴に通す。次に、向きに注意しながら、**109E**をはめる。




STEP 109-2


109Dを図のようにはめる。

STEP 109-3

109Gを**109A**の先端に配置し、**YP**ネジで固定する。

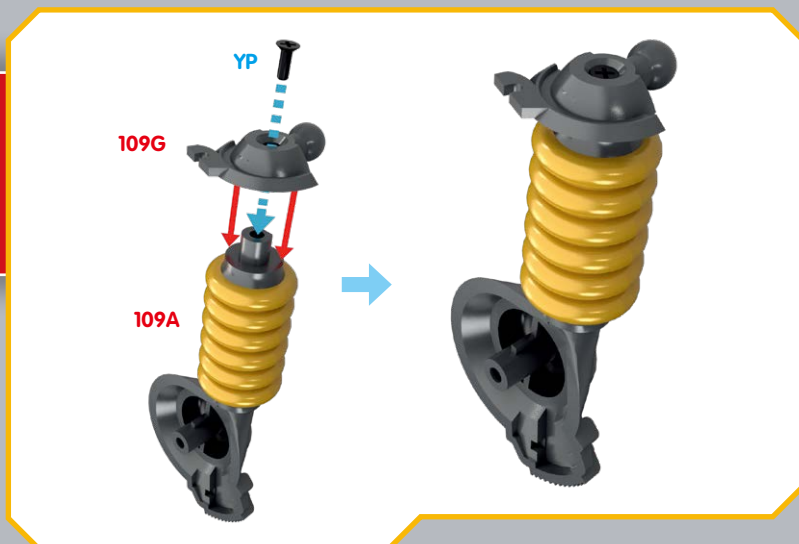


STAGE 109

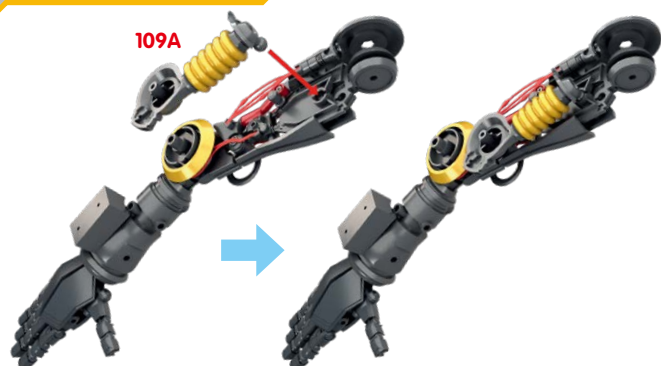

STEP 109-4

109Aをアーム外側の上部にはめ込む。

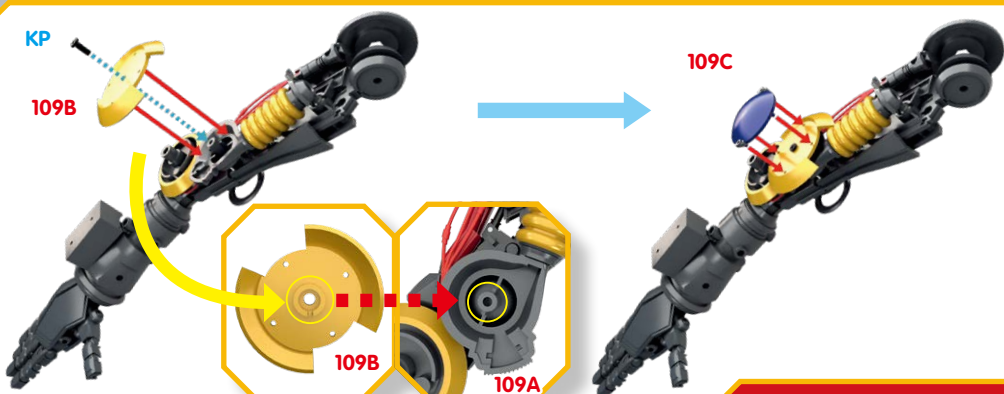

STEP 109-5

109Bをコイル円形部分に置き、内側の切り欠きを109Aのポストに合わせます(黄色枠内の図を参照)。109BをKPネジで固定する。次に、109Cを図のように所定の位置に押し込む。

本ステージの完成




内側

外側



組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。

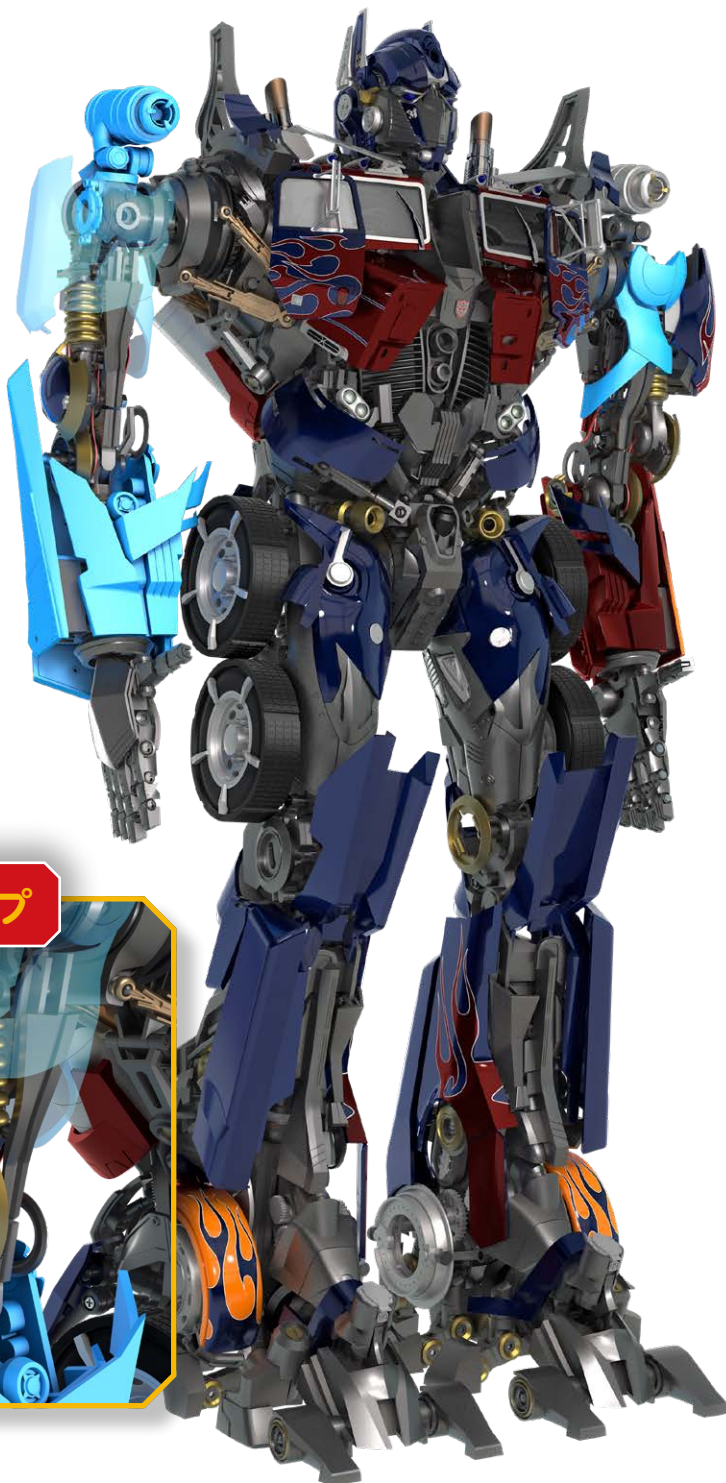

クローズアップ



右腕

イオンブラスター⑦

右腕に持つイオンブラスターの主要部分を仕上げよう。



※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、パーツの形状が映像イメージとは異なる場合があります。

※[組み立てガイド]で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

STAGE110パーツリスト

110A シールド

110B ブラスターマウントカバー

110C マウントの端

110D ブラスターマウント

110E シールドロッド

110F バレル

110G 銃口

CCP ネジ 1本+予備

KP ネジ 2本+予備




DP ネジ 1本+予備



STEP 110-1

110Cの先端を110Eの端にはめる。
110Eのタブと穴を110Aの上に合わせ、
DPネジで固定する。


クローズアップ

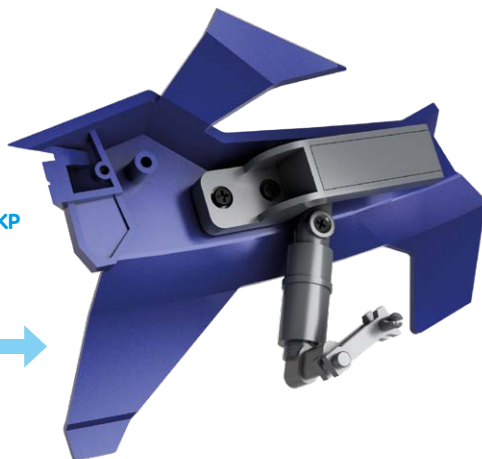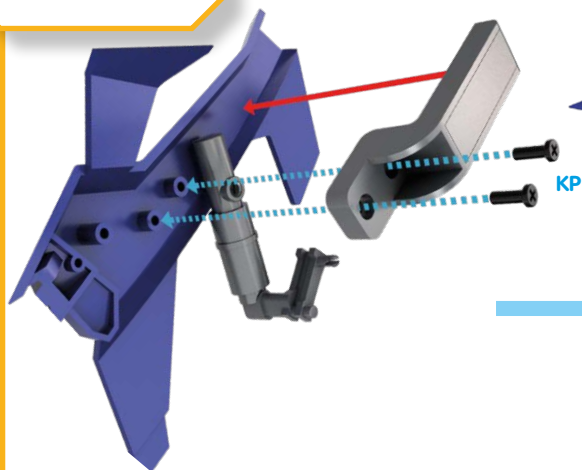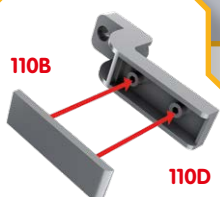

STEP 110-2

プレートの向きに注意しながら、**110B**を**110D**にはめる。それを、図のように**110A**上に置き、
2本の**KP**ネジで固定する。

STAGE 110

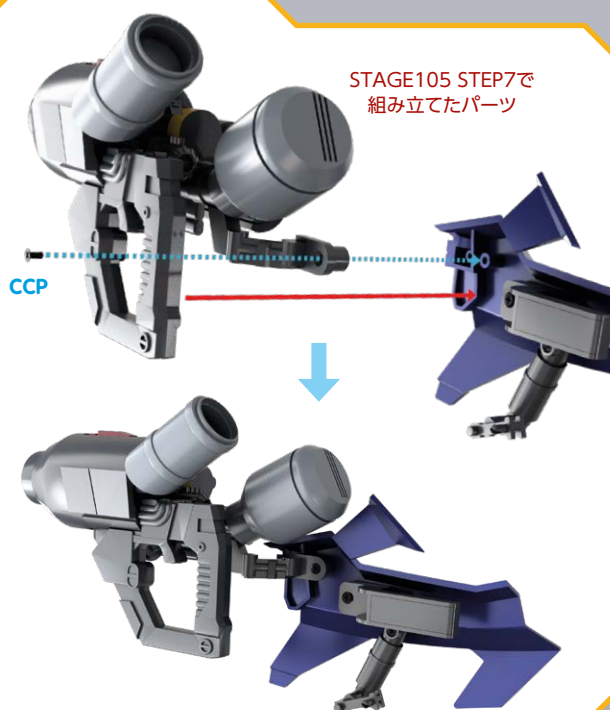

STEP 110-3

STAGE105で組み立てたパーツを、図のように、シールドのピンと支柱がはまるように配置する。
CCPネジで固定する。



STEP 110-4

110Gを**110F**にはめ込み、さらに武器本体に合体させる。


本ステージの完成





組み立て経過

フルカラーの部分が、これまでに完成したパーツだ。

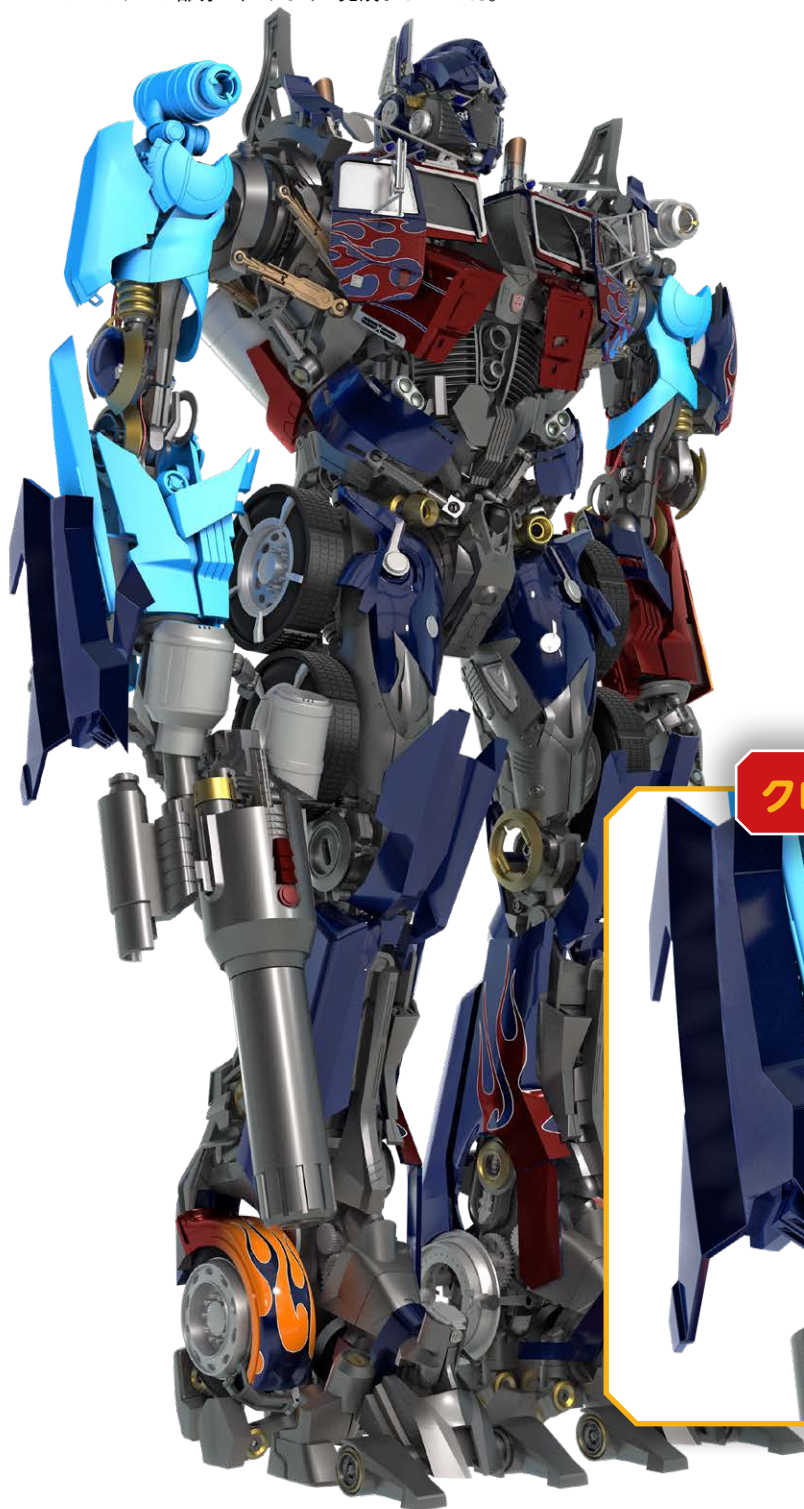

クローズアップ

