

ORACLE
Red Bull 
RACING

RB19

MAX VERSTAPPEN

オラクル・レッドブル・レーシング RB19 (マックス・フェルスタッペン)

PACK
5




De Agostini
COLLECTIBLES

ORACLE
Red Bull 
RACING

ORACLE
Red Bull
RACING

RB19

MAX VERSTAPPEN

オラクル・レッドブル・レーシング RB19 (マックス・フェルスタッペン)

CONTENTS

STAGE 16

MGU-Kモーター 61

STAGE 17

左エキゾーストマニホールド 65

STAGE 18

右エキゾーストマニホールド 69

STAGE 19

エキゾーストシステム 73

STAGE 20

アクセルペダルとブレーキペダル 77



MGU-Kモーター

本ステージでは、MGU-Kモーターとそのコネクターを
中央ブロック下部に取り付ける。


今号のパーツ



16A



16B

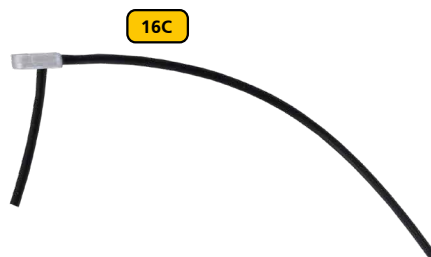

16C



16D



16E



16F



H

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

16A ターボチャージャーハウジング (2)

16B MGU-Kモーター (1)

16C パイプA

16D パイプB


16E MGU-Kモーター (2)

16F MGU-Kモーターコネクター

H ネジ 2.0 mm × 4 mm (1本+予備)


STEP 16-1

16BMGU-Kモーター (1) に
16EMGU-Kモーター (2) を
取り付ける。

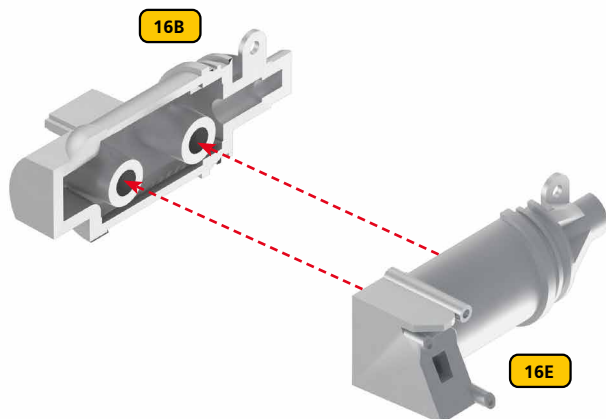


STEP 16-2

16BMGU-Kモーター (1) の
突起を、**12D**中央ブロック下
部の側面にある長方形の開
口部に差し込む。

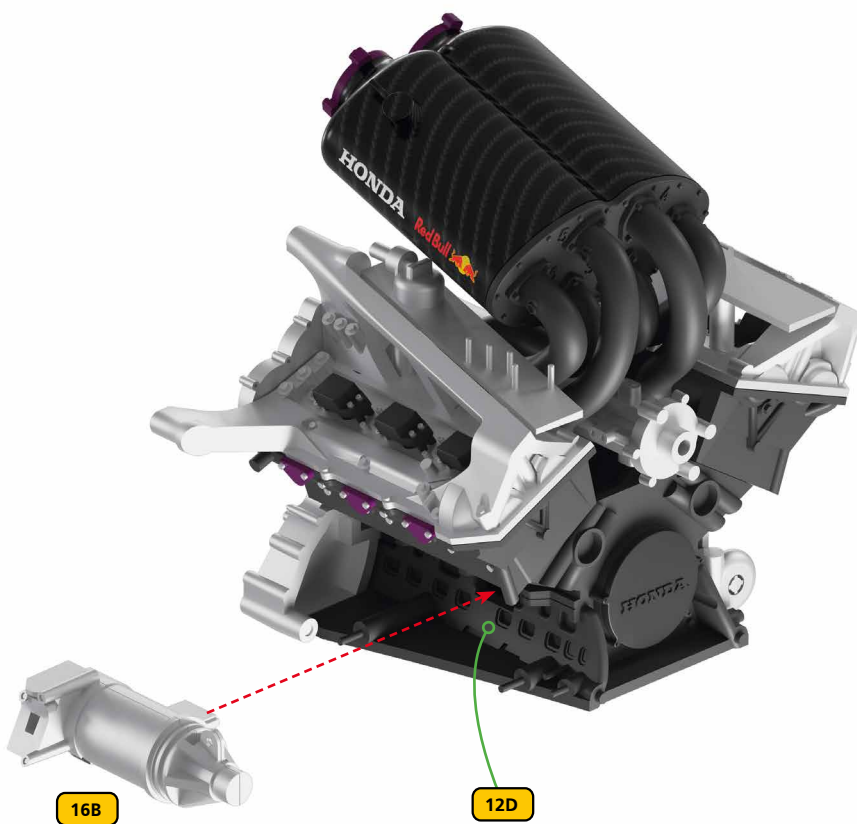


STEP 16-3

16FMGU-Kモーターコネクターの端の突起を**16E**MGU-Kモーター (2) の図の穴に差し込み、同時に、中央の突起を**15F**エンジンブロックフロントパネルに差し込む。

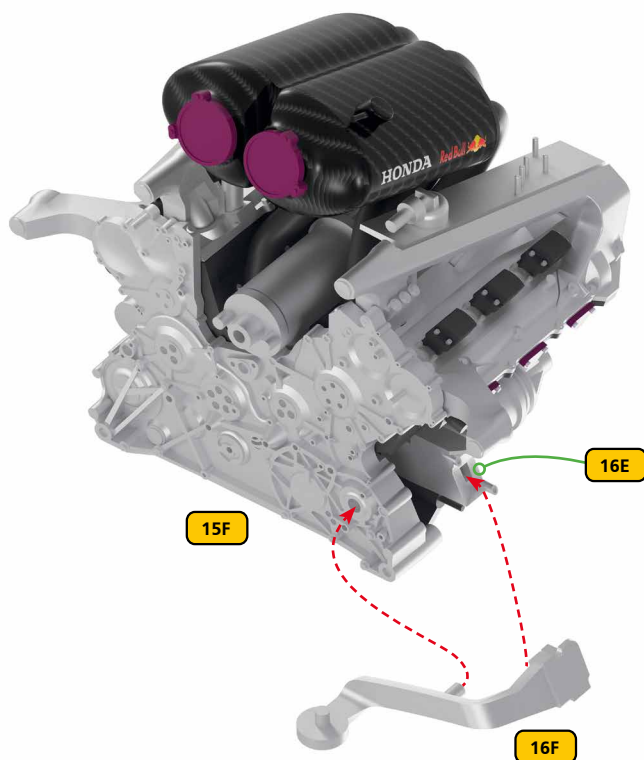


STEP 16-4

16Aターボチャージャーハウジング(2)を**12B**ターボシャフト(1)に合わせ、**H**ネジで固定する。

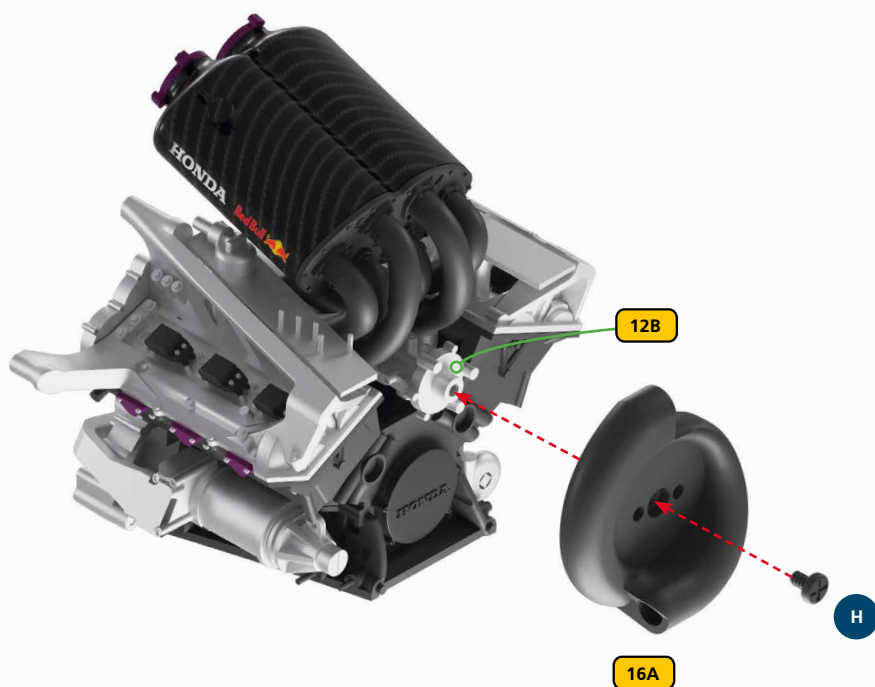

STEP 16-5

16DパイプBの両端を
12D中央ブロック下部の
図の突起に取り付ける。

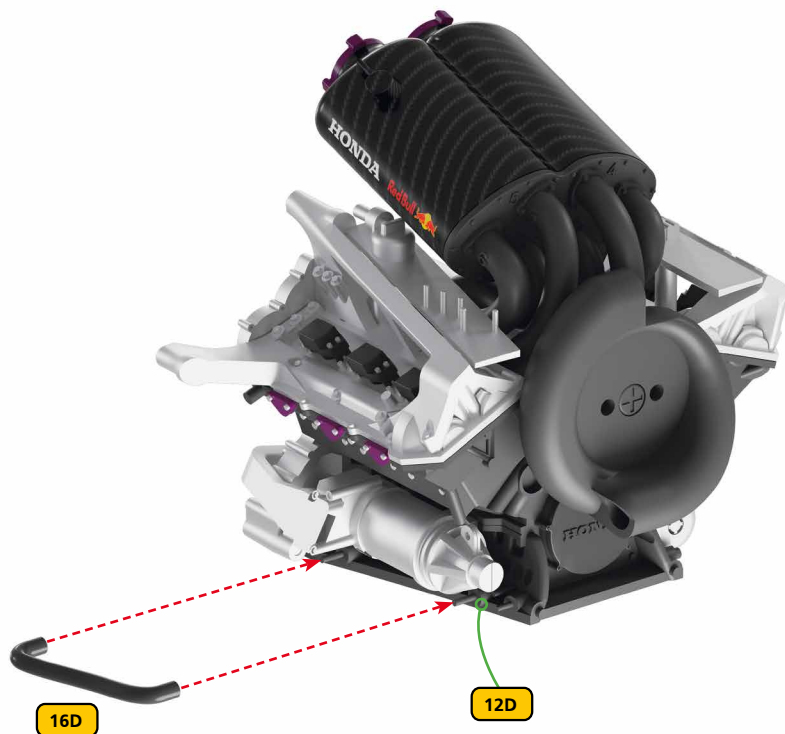

完 成



本ステージの組み立てが完了すると図のようになる。16CパイプAは後の組み立てで使用するので保管しておく。

左エキゾーストマニホールド

本ステージでは、左エキゾーストマニホールドを
エンジンブロックに取り付ける。

今号のパーツ




17A



17B



17C

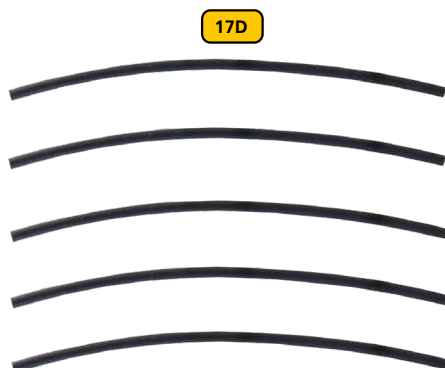

17D



17E

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

17A 左エキゾーストマニホールド

17B 左エキゾーストセンサー


17C ターボ上部接続パイプ

17D パイプC (ø 1.3mm) (5個)

17E パイプD (ø 2.3mm)


STEP 17-1

17A左エキゾーストマニホールドに**17B**左エキゾーストセンサーを取り付ける。

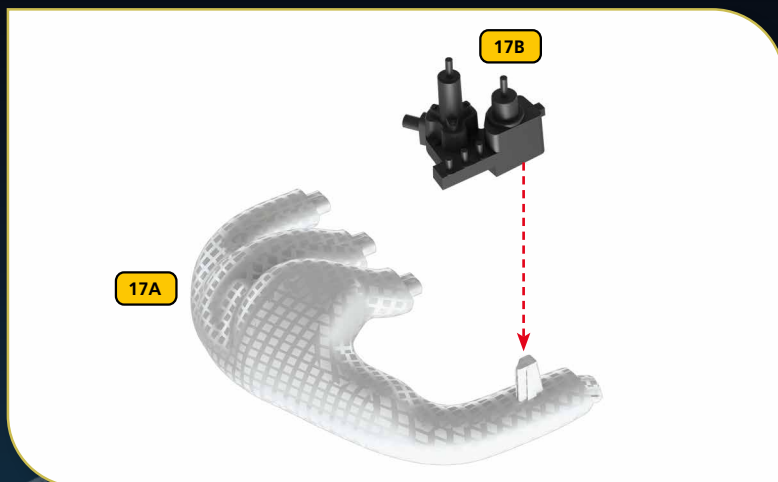


STEP 17-2

17EパイプDの一端を**17B**左エキゾーストセンサーの突起に取り付ける。

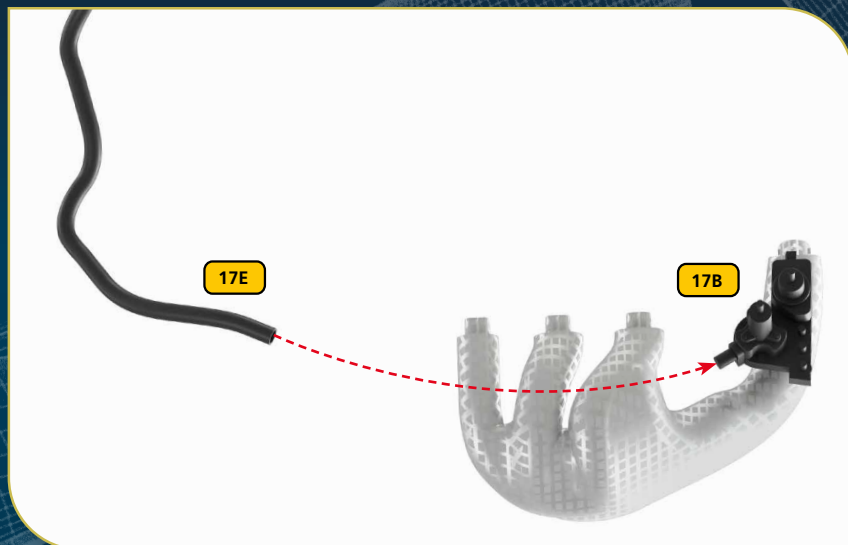


STEP 17-3

ステージ**12**で保管した**12A**ターボチャージャーハウジングを用意し、**17C**ターボ上部接続パイプを**12A**ターボチャージャーハウジングの図の穴に差し込む。組み立てたパーツは後の組み立てで使用するので保管しておく。

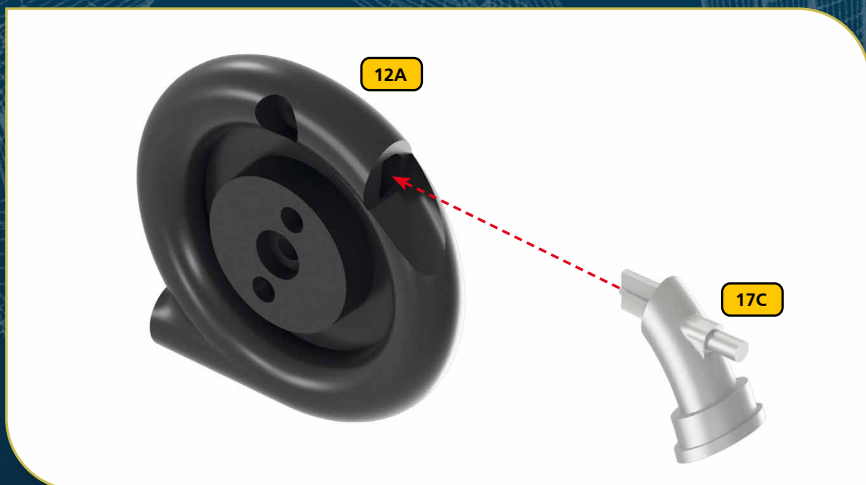


STEP 17-4

エンジンパーツを用意し、**17A**左エキゾーストマニホールドを**16A**ターボチャージャーハウジング(2)と**10A**左エンジンブロックに取り付ける。

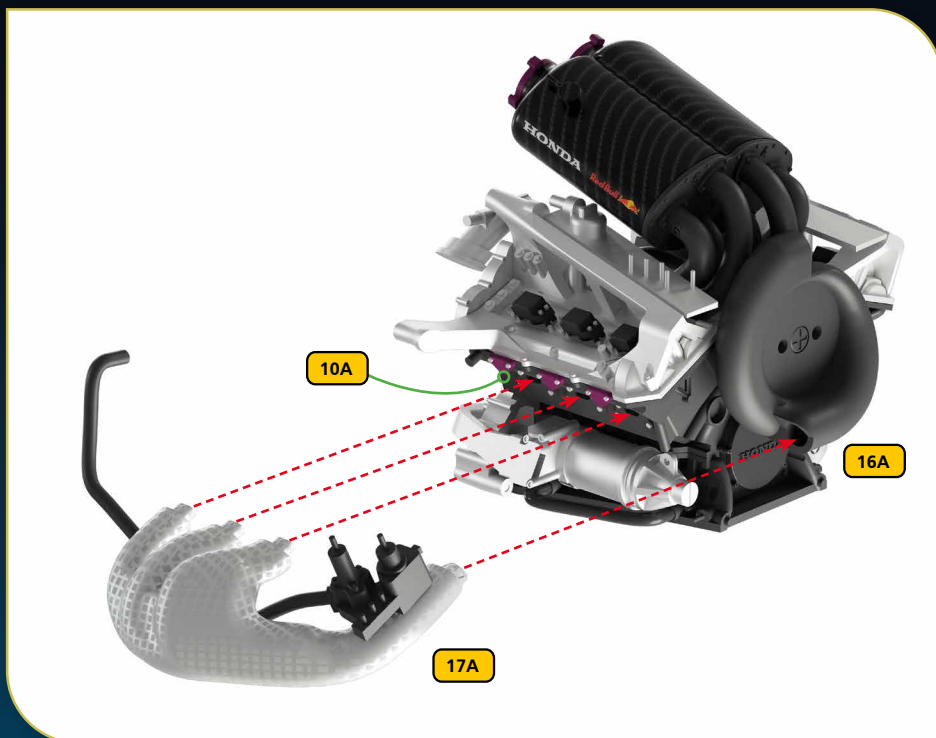

STEP 17-5

17DパイプCの一端を図のように**10B**左シリンダーヘッド(1)の突起に取り付ける。

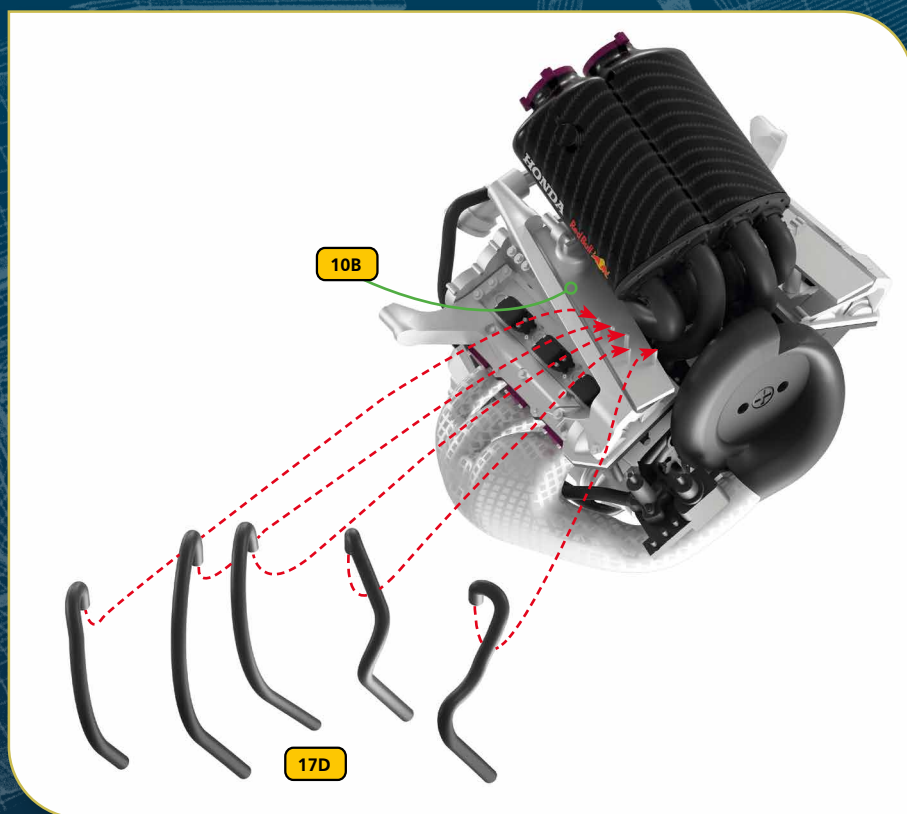

STEP 17-6

17DパイプCのもう一端を図のように17B左エキゾーストセンサーの突起に取り付ける。



完 成



組み立てた12Aターボチャージャーハウジングと17Cターボ上部接続パイプは、後の組み立てで使用するので保管しておく。



右エキゾーストマニホールド

本ステージでは、ターボと右エキゾーストマニホールドをエンジンブロックに取り付ける。

今号のパーツ




※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

- 18A ターボ下部接続パイプ
- 18B ターボ中間接続パイプ
- 18C 右エキゾーストマニホールド
- 18D 右エキゾーストセンサー

- 18E インテークケーシング (1)
- 18F パイプE
- 18G パイプF
- A ネジ 2.3 mm × 4 mm (2本+予備)


STEP 18-1

ステージ17で組み立てた**12A**ターボチャージャーハウジングを用意し、図の穴に**18E**インテークケーシング (1) の突起を差し込み、**A**ネジで固定する。

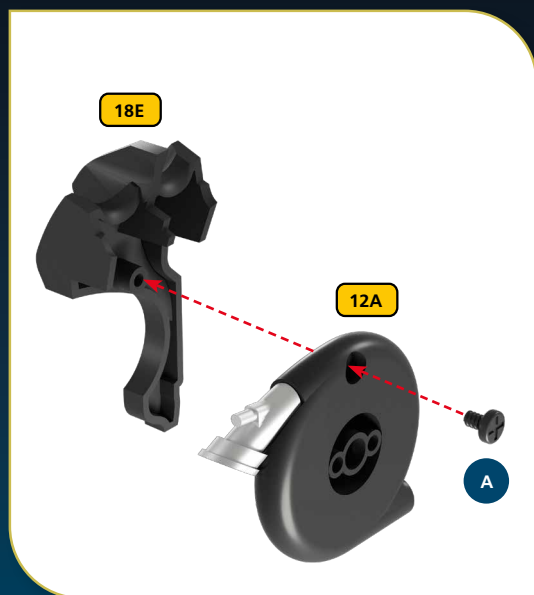


STEP 18-2

エンジンパーツを用意し、**12A**ターボチャージャーハウジングを**12B**ターボシャフト (1) に合わせ、**A**ネジで固定する。

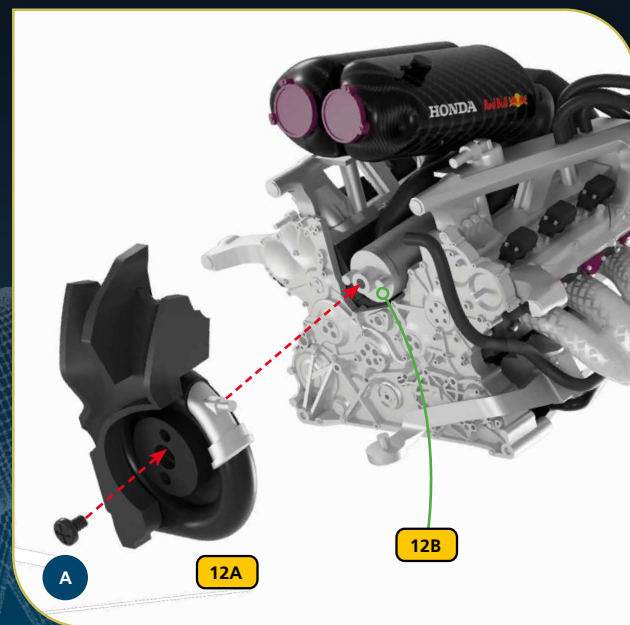


STEP 18-3

12Cターボホイールを用意し、突起を**12A**ターボチャージャーハウジングの図の穴に差し込む。

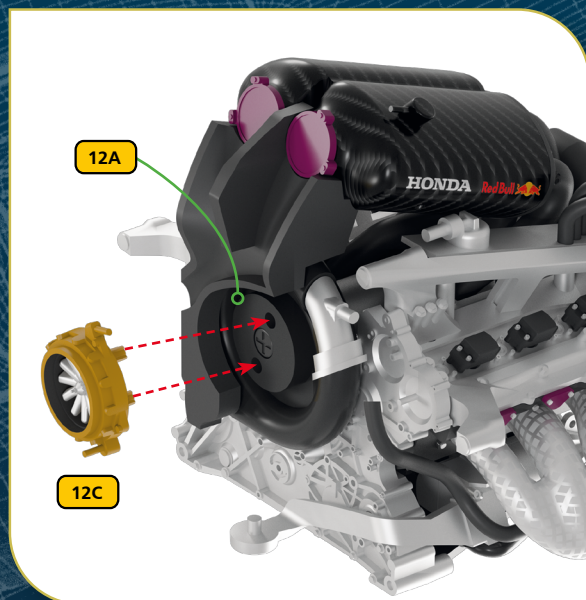


STEP 18-4

18Aターボ下部接続パイプと**18B**ターボ中間接続パイプを**12A**ターボチャージャーハウジングの図の穴に差し込む。

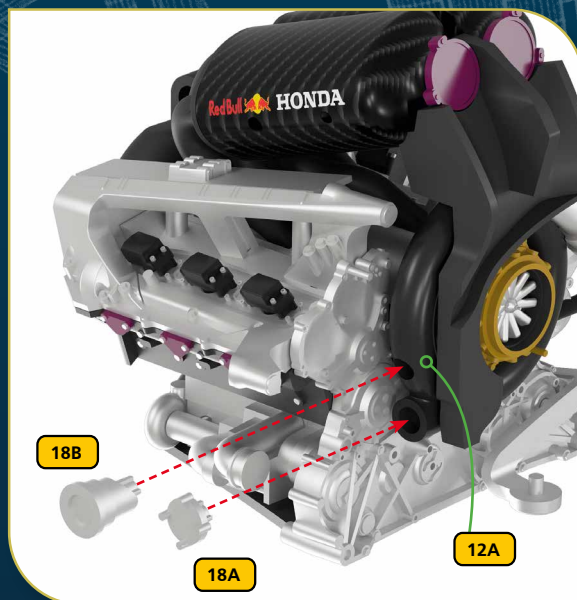



STEP 18-5

18GパイプFの一端を**12C**ターボホイールに、もう一端を**15F**エンジンブロックフロントパネルに取り付ける。

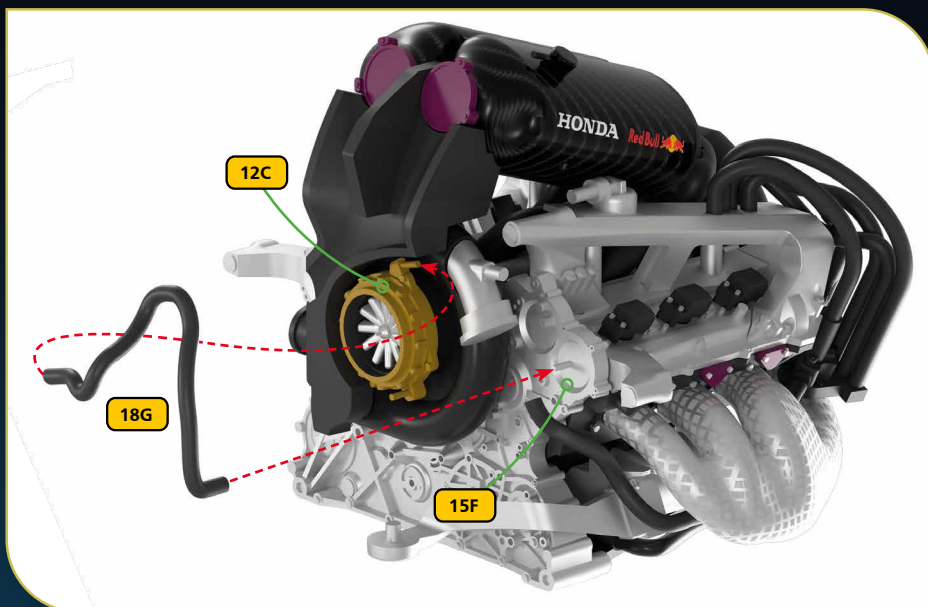

STEP 18-6

ステージ**16**で保管した**16C**パイプAを用意し、**18F**パイプEの小さい突起を図の穴に差し込む。

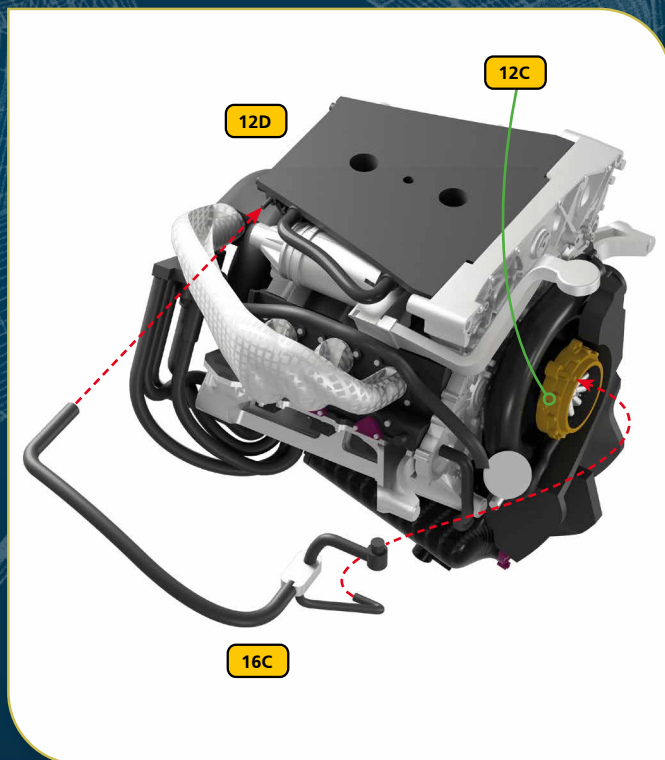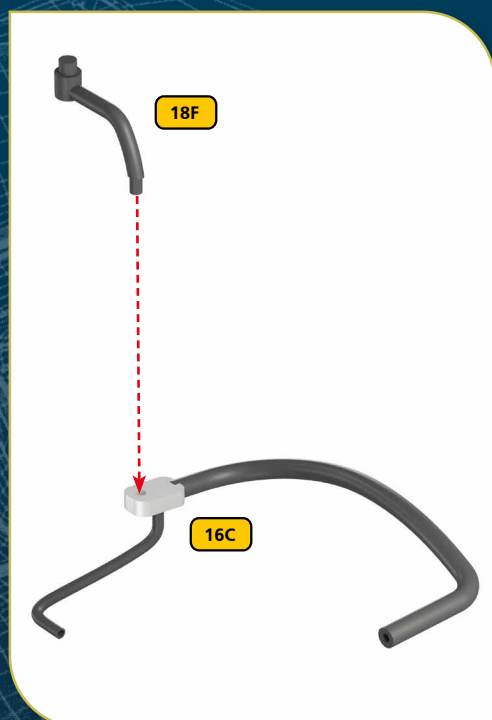


STEP 18-7

16CパイプAの長い方の端を**12D**中央ブロック下部の図の突起に、短い方の端を**12C**ターボホイールに取り付ける。


STEP 18-8

18D右エキゾーストセンサーを**18C**右エキゾーストマニホールドの図の突起に取り付ける。

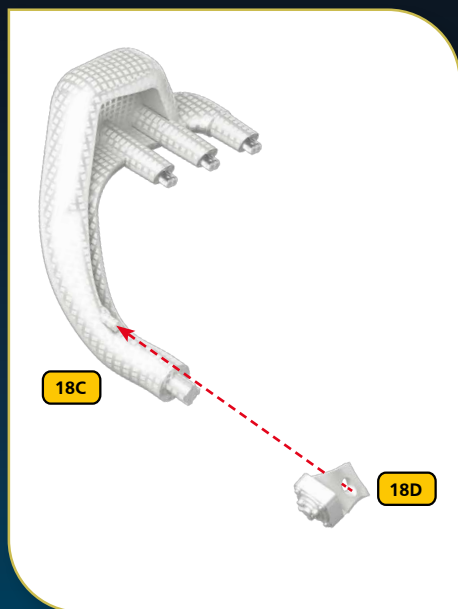


STEP 18-9

18C右エキゾーストマニホールドの上部の突起を**16A**ターボチャージャーハウジング (2) の図の穴に差し込み、下部の3本のマニホールドパイプを**9A**右エンジンブロックに取り付ける。

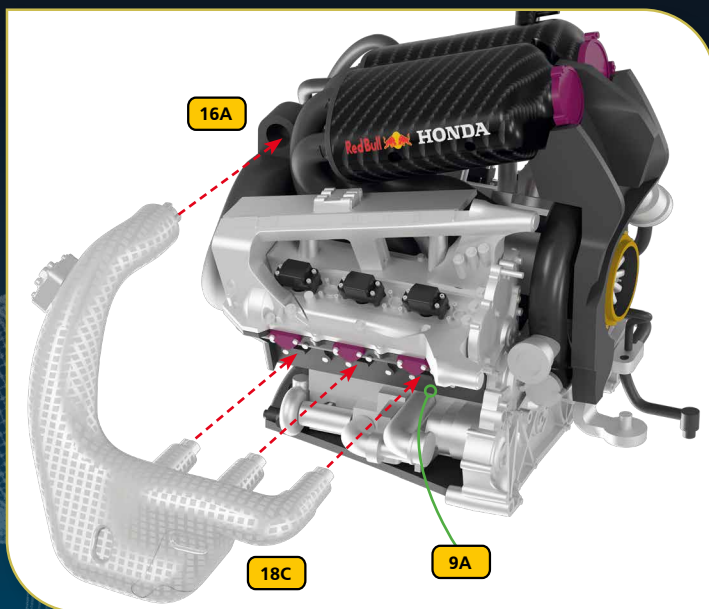

STEP 18-10

最後に、**17E**パイプDの端を**17C**ターボ上部接続パイプに取り付ける。

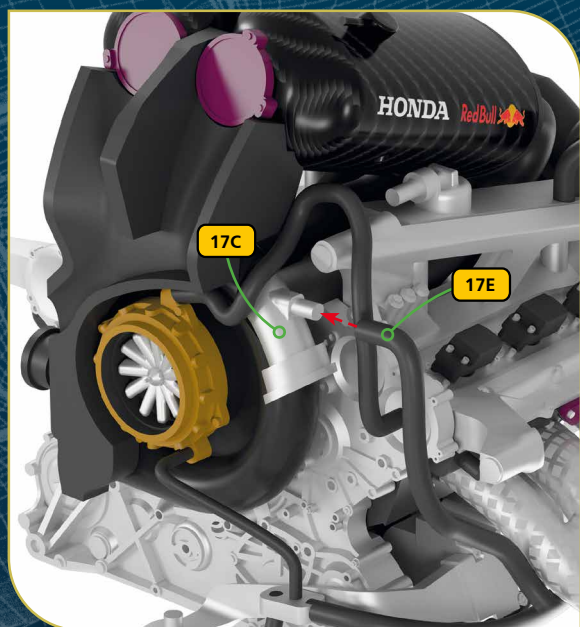

完成



本ステージの組み立てが完了すると図のようになる。

エキゾーストシステム

本ステージでは、エキゾーストセクションの一部とパイプを
中央エンジンブロックに取り付ける。

今号のパーツ



※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

19A 中間エアインテークハウジングA

19B 中間エアインテークハウジングB

19C 右エキゾーストセクションA

19D 左エキゾーストセクションA

19E パイプG

19F パイプH


19G 右エアボックスサポート

19H パイプI

19I パイプJ


STEP 19-1

19D左エキゾーストセクションAを**19C**右エキゾーストセクションAに取り付ける。

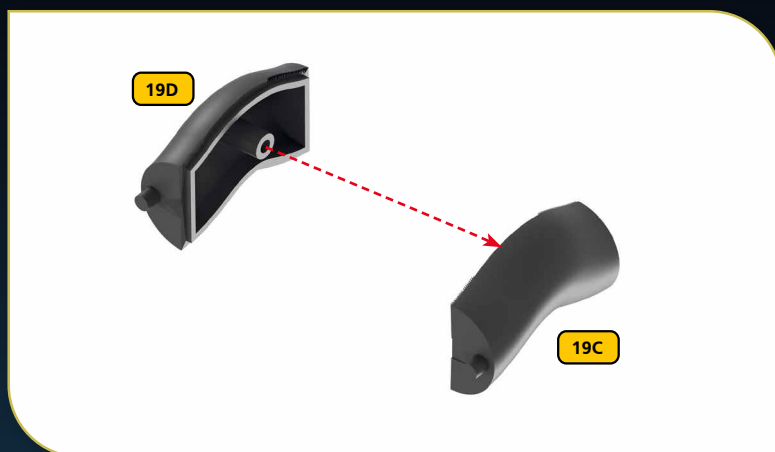


STEP 19-2

エンジンパーツを用意し、組み立てたエキゾーストセクションの突起を**16A**ターボチャージャーハウジング(2)の図の穴に差し込む。

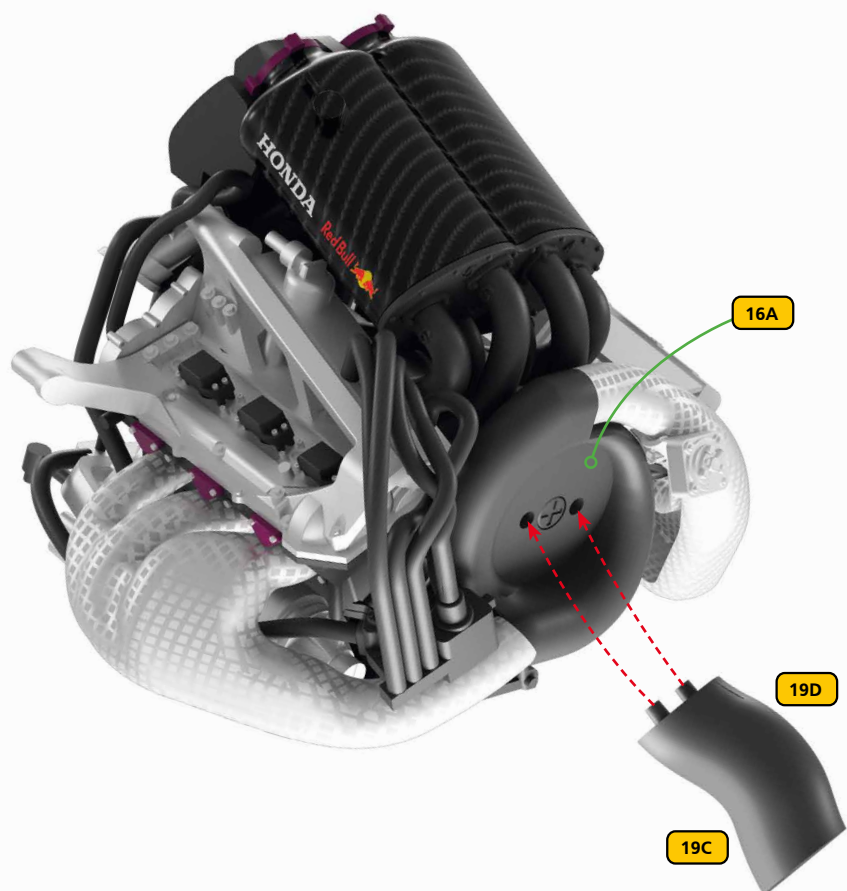


STEP 19-3

19EパイプGの両端を
14Aエアボックスの図の
突起に取り付ける。

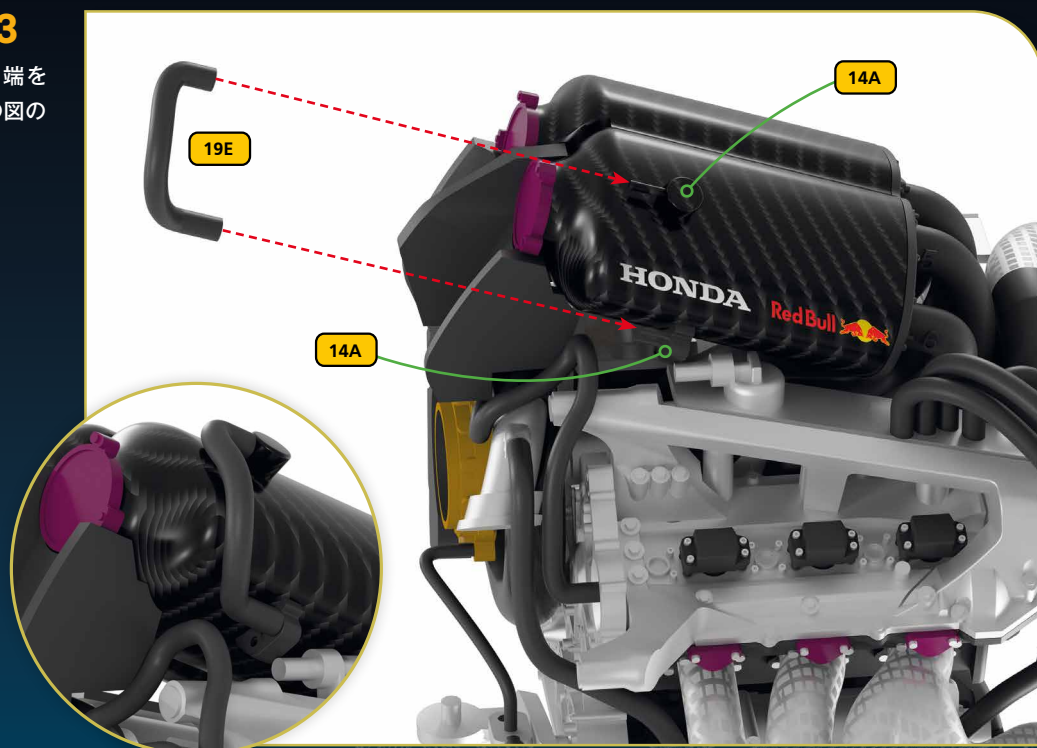


STEP 19-4

19IパイプJの一端を
14Aエアボックスの突起
に、**19H**パイプIの太い方
の端を**10D**左シリンダー
ヘッド(2)の突起に取り付
ける。

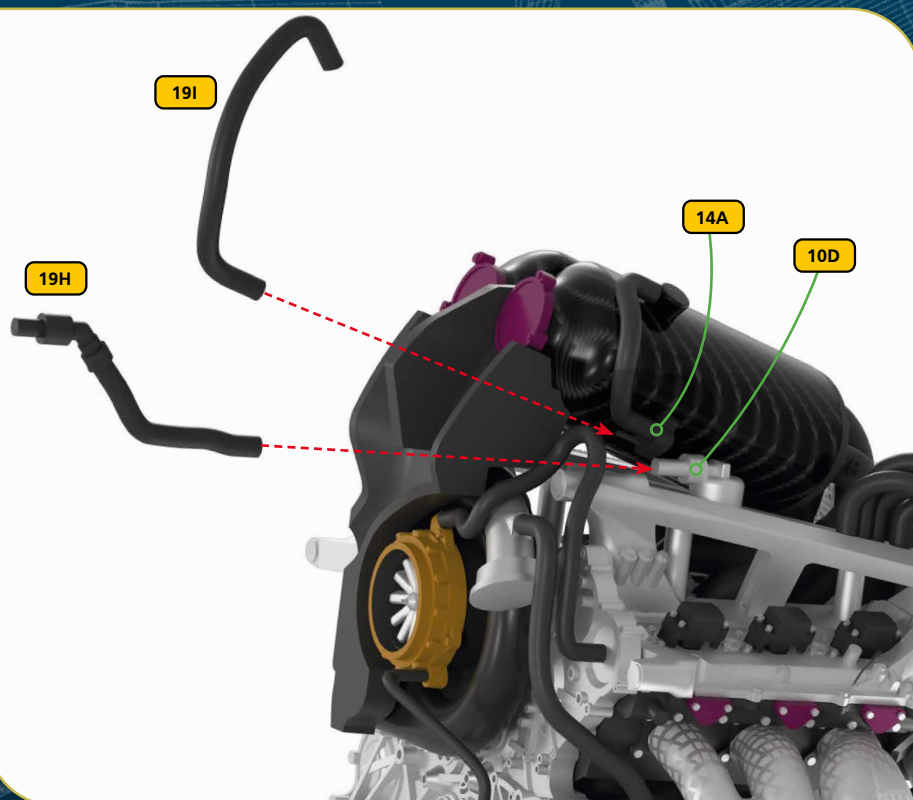

STEP 19-5


19FパイプHと**19G**右エアボックスサポートを、**14A**エアボックスの側面にある図の穴に差し込む。

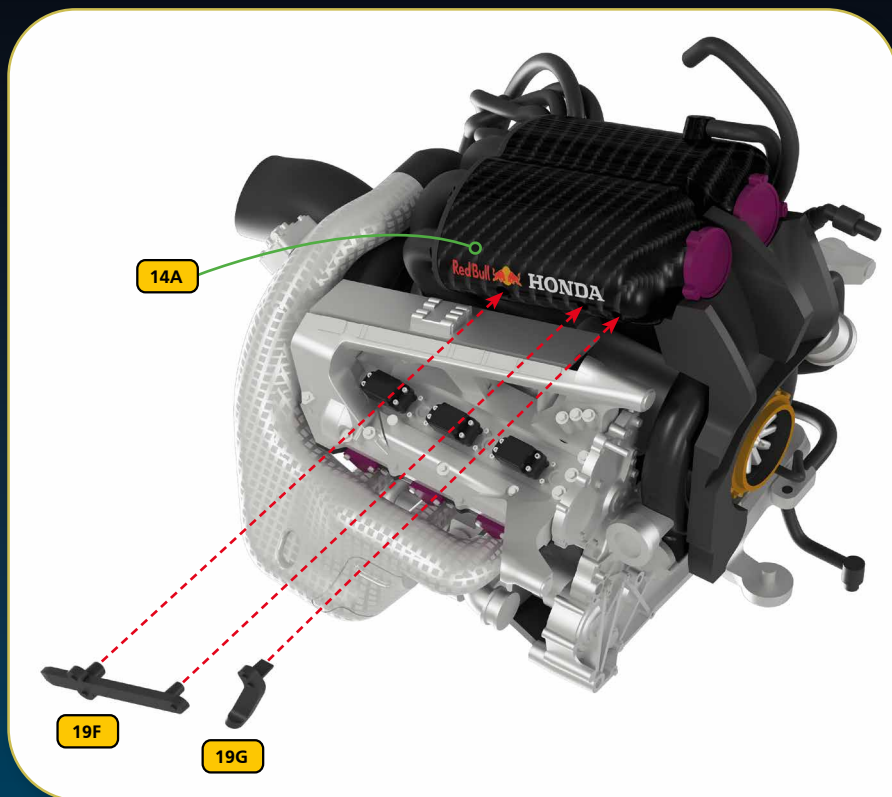

完成



19A中間エアインテークハウジングAと
19B中間エアインテークハウジングBは、
後の組み立てで使用するので保管しておく。

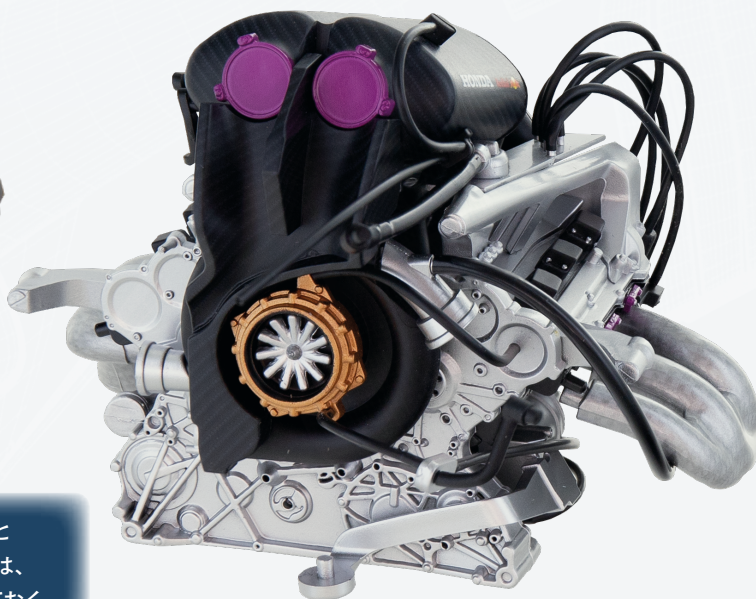

アクセルペダルとブレーキペダル

本ステージではアクセルペダルとブレーキペダルを
サバイバルセルパーツに取り付ける。

今号のパーツ

20A



20B



20C



20D




20E




20F



20G



20H



K



L



※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

20A ブレーキペダルシャフト

20B アクセルペダルシャフト

20C ペダルシリンダー (2個)

20D ステアリングシャフト下部後方サポート

20E アクセルペダル

20F ブレーキペダル

20G ペダルサポート

20H ペダルスプリング (2個)

K ネジ 2.3 mm × 6 mm (1本+予備)

L ネジ 1.7 mm × 7 mm (2本+予備)

STEP 20-1

ステージ7で組み立てたサバイバルセルパーツを用意し、**20A**ブレーキペダルシャフトと**20B**アクセルペダルシャフトの軸を**7A**サバイバルセルインナーフロントパネルの図の突起に取り付ける。




STEP 20-2

20Cペダルシリンダーを**20A**ペダルスプリングと**20B**アクセルペダルシャフトに差し込みながら、**20C**の裏側にある突起を、青矢印で示した**7A**インナーフロントパネルのD形の穴に差し込む。その後で、**20H**ペダルスプリングを**20A**と**20B**に差し込む。




STEP 20-3

図でパーツの向きを確認し、**20E**アクセルペダルと**20F**ブレーキペダルを**20G**ペダルサポートのタブの間に配置し、**L**ネジ2本を差し込む。アクセルペダルとブレーキペダルが自由に回転する程度にネジを締め込む。

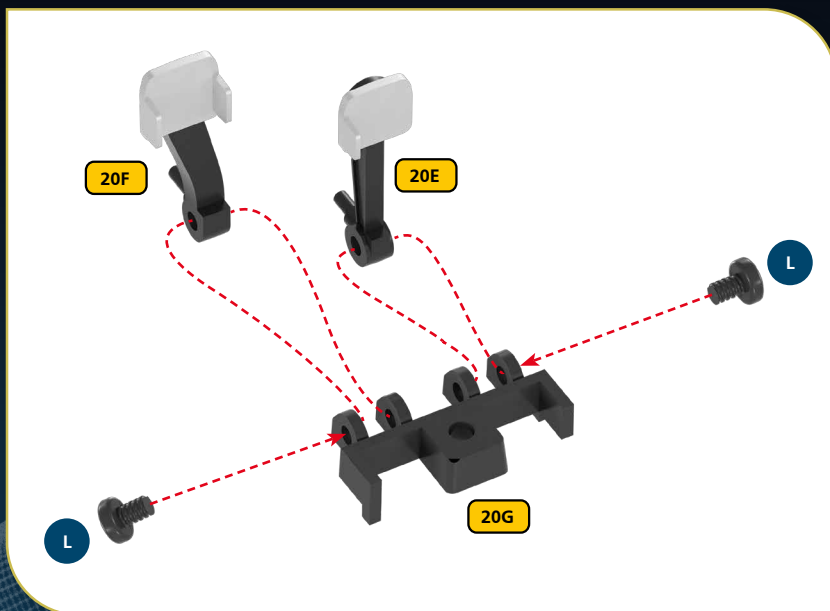

STEP 20-4

20Eアクセルペダルと**20F**ブレーキペダルの突起を**20H**ペダルスプリングに差し込み、**20G**ペダルサポートの底面にある2つの突起を、青矢印で示した**7A**インナーフロントパネルの2つの穴に差し込みむ。

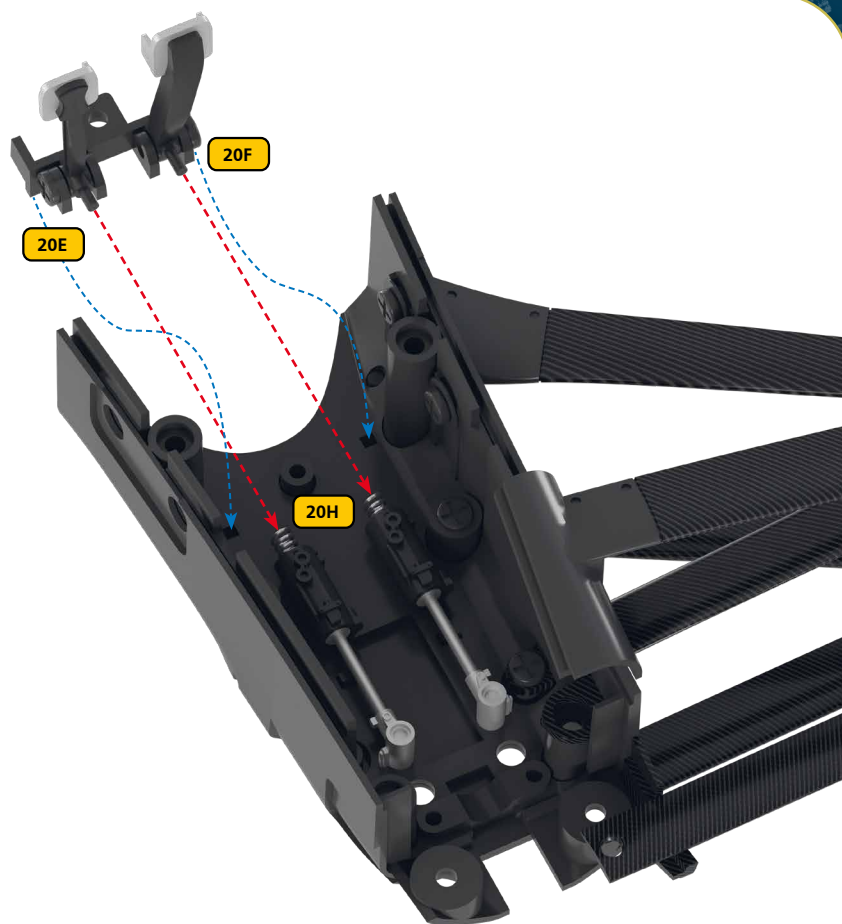

STEP 20-5

20Dステアリングシャフト

下部後方サポートを**20G**ペダル
サポートの図の位置に配置し、
Kネジで固定する。



完 成



本ステージの組み立てが完了すると
図のようになる。