

ORACLE  
Red Bull   
RACING

RB19

MAX VERSTAPPEN

オラクル・レッドブル・レーシング RB19 (マックス・フェルスタッペン)

PACK  
7



  
De Agostini  
COLLECTIBLES

ORACLE  
Red Bull   
RACING

ORACLE  
Red Bull  
RACING

RB19

MAX VERSTAPPEN

オラクル・レッドブル・レーシング RB19 (マックス・フェルスタッペン)

## CONTENTS

### STAGE 26

右フロントサスペンション (5) ..... 101

### STAGE 27

右フロントホイール (1) ..... 105

### STAGE 28

右フロントホイール (2) ..... 109

### STAGE 29

右フロントホイール (3) ..... 113

### STAGE 30


ブレーキディスクディフレクター ..... 115



## 右フロントサスペンション(5)

本ステージでは、サスペンションパーツに右フロントブレーキディスクカバーと右フロントブレーキキャリパーを取り付ける。

### 今号のパーツ

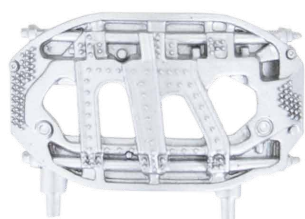

26A



26B



26C

**26A** 右フロントブレーキキャリパー

**26B** 右フロントブレーキディスクカバー (内側)

**26C** 右フロントブレーキディスクカバー (外側)

## STEP 26-1

ステージ25で組み立てたサスペンションパーツを用意し、**26B**右フロントブレーキディスクカバー（内側）の2本の突起を**22D**ステアリングナックルの2つの穴に差し込む。



## STEP 26-2

**26C** 右フロントブレーキディスクカバー（外側）を  
**26B** 右フロントブレーキディスクカバー（内側）の突起に取り付ける。



## STEP 26-3

最後にパーツを裏返し、**26A** 右フロントブレーキキャリパーの2本の突起を**22D** ステアリングナックルの図の穴に差し込む。

### 左右対称の組み立て

右側のサスペンションの組み立ては、左側のサスペンションとほぼ同じ手順で行う。すでに作業の流れを理解しているため、よりスムーズかつ短時間で作業を進めることができるだろう。ただし、正しく取り付けるため、図中の参照箇所や指示を必ず確認しながら作業を行うこと。

**完 成**



本ステージの組み立てが完了すると  
図のようになる。


## 右フロントホイール(1)

本ステージでは、右フロントホイールの組み立てを開始する。

### 今号のパーツ



27A

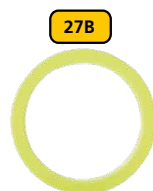

27B



A



27C

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

**27A** 右フロントホイールリムカバー


**27B** リムリング (外側)

**27C** リムリング (内側)

**A** ネジ 2.3 mm × 4 mm (2本+予備)



### STEP 27-1

27C リムリング (内側) の2つの穴を、27A 右フロントホイールリムカバーの2つの突起に合わせる。

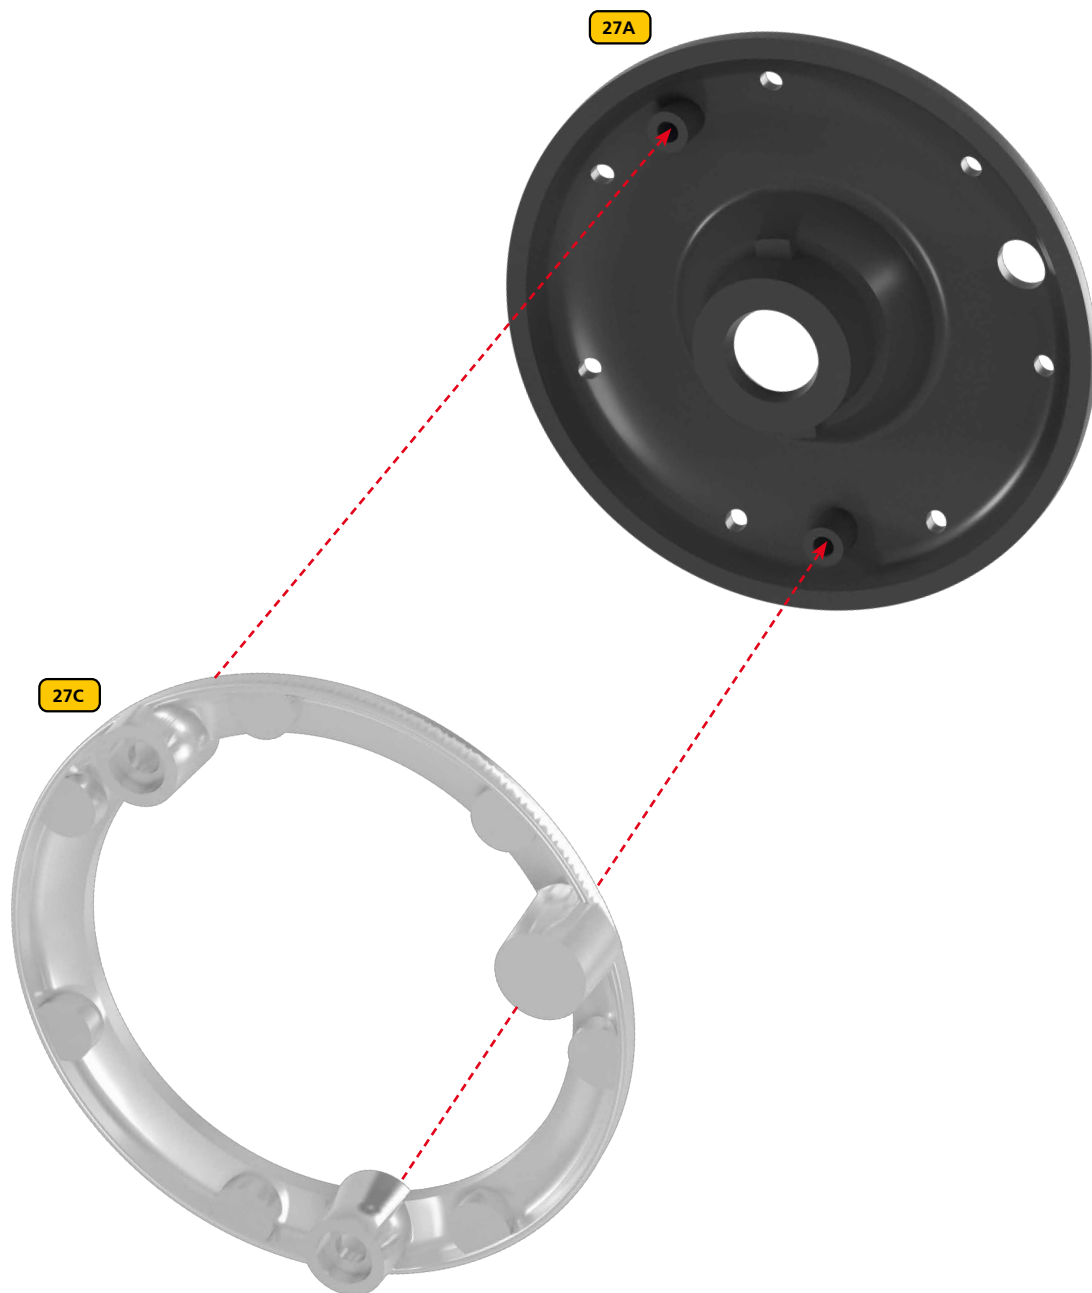

## STEP 27-2

まず、1本の**A**ネジで、**27C** リムリング (内側) を**27A** 右フロントホイールリムカバーに固定する。

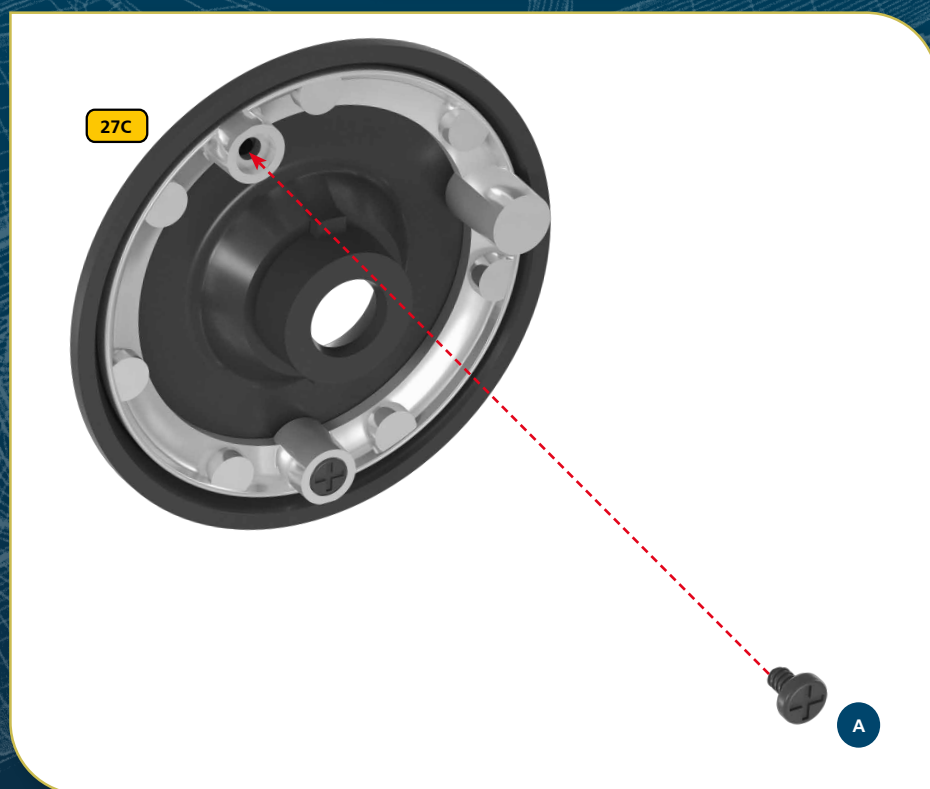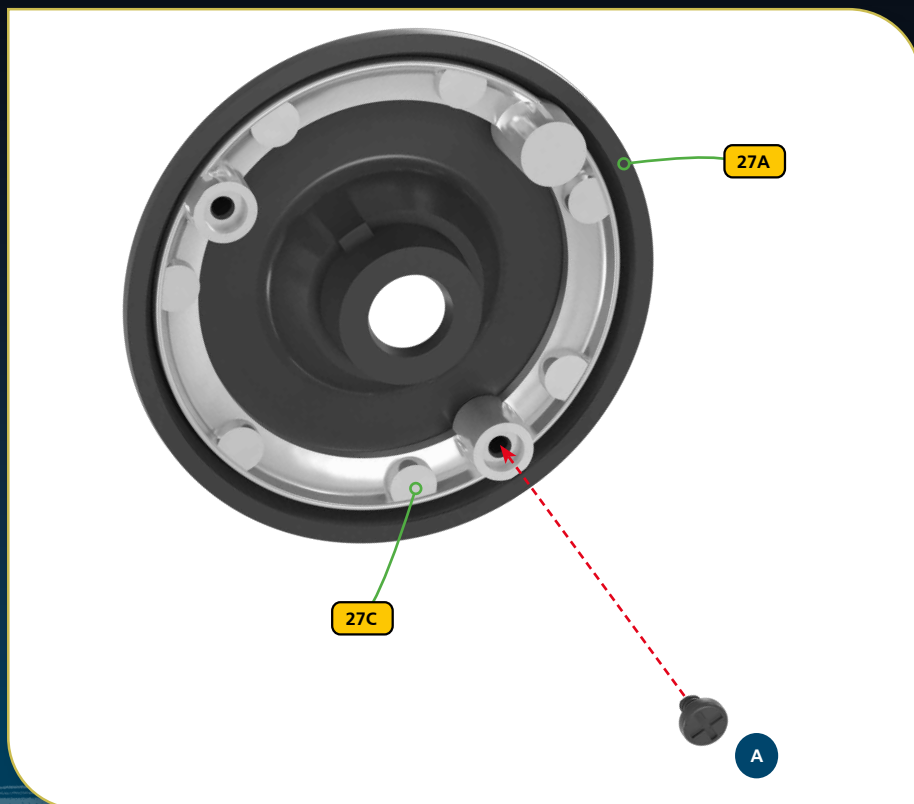

## STEP 27-3

さらに、もう1本の**A**ネジで**27C** リムリング (内側) を固定する。

## パーツと組立品の保管

後の組み立てで使用するパーツや途中まで組み立てたパーツは、仕切り付きの整理ボックスや密閉可能な小さなビニール袋などを使って保管するとよい。使用時にすぐ識別できるよう、各パーツ番号を記載したラベルをしておこう。

## 完成



**27B** リムリング (外側) は、後の組み立てで使用するので保管しておく。

## 右フロントホイール(2)

本ステージでは、右フロントホイールの組み立てを続ける。

### 今号のパーツ

28A



28B



28A 右フロントホイールリム

28B フロントハロサポート

## STEP 28-1

ステージ27で組み立てたパーツを用意し、**28A**右フロントホイールリムの外側に配置する。



## STEP 28-2

27B リムリング (外側) の2本の突起を、27A 右フロントホイールリムカバーの中央にある2つの穴に差し込む。



## パーツの正しい組み付け方

はめ込み式パーツを固定する前に、あらかじめ「仮合わせ」を行うことを勧める。パーツを最終位置の手前まで合わせ、接続部の形状や位置関係を確認する。これにより、向きが正しいかを事前に確認でき、取り付け後に取り外して修正する手間を防げる。部品が繊細な場合は、力を均等に少しずつ加えながらはめ込むことで、きれいに取り付けられる。

## 完 成



**28B** フロントハロサポートは後の組み立てで使用するので保管しておく。

## 右フロントホイール(3)

本ステージでは、右フロントタイヤをホイールリムに取り付ける。

### 今号のパーツ

29A



29B




29A 右フロントC3スリックタイヤ

29B 右フロントホイールナット

## STEP 29-1

ステージ28で組み立てたパーツを用意し、**28A**右フロントホイールリムを**29A**右フロントC3スリックタイヤにはめ込む。

⚠️タイヤをお湯やドライヤーなどで温めてから取り付けると良い。

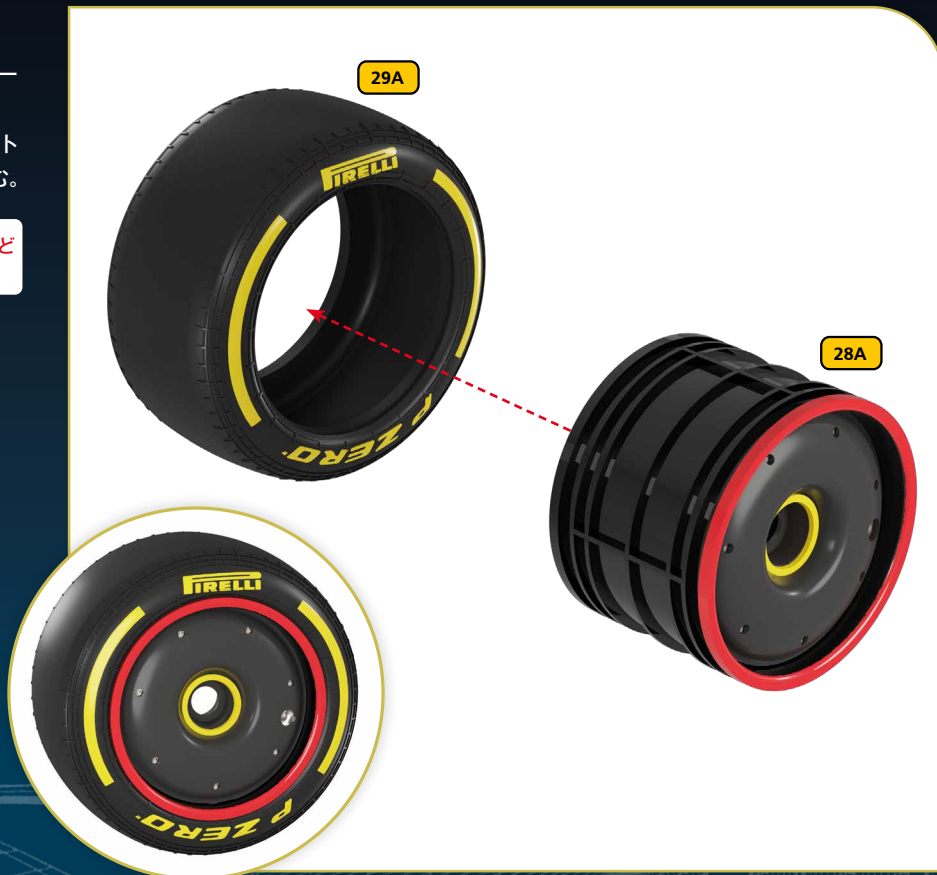**完成**

**29B**右フロントホイールナットは後の組み立てで使用するので保管しておく。



# ブレーキディスクディフレクター

本ステージでは、ブレーキディスクディフレクターとフロントホイールをフロントサスペンションに取り付ける。

## 今号のパーツ

30A



30B



30C



30D



**30A** 右ブレーキディスクディフレクター


**30B** 左ブレーキディスクディフレクター

**30C** 左フロントホイールナット

**30D** フロントホイールアクスル (2本)

### STEP 30-1

ステージ**26**で組み立てたフロントサスペンションパーツを用意し、**30A**右ブレーキディスクディフレクターの突起部を**22D**ステアリングナックルの図の2つの溝に差し込む。

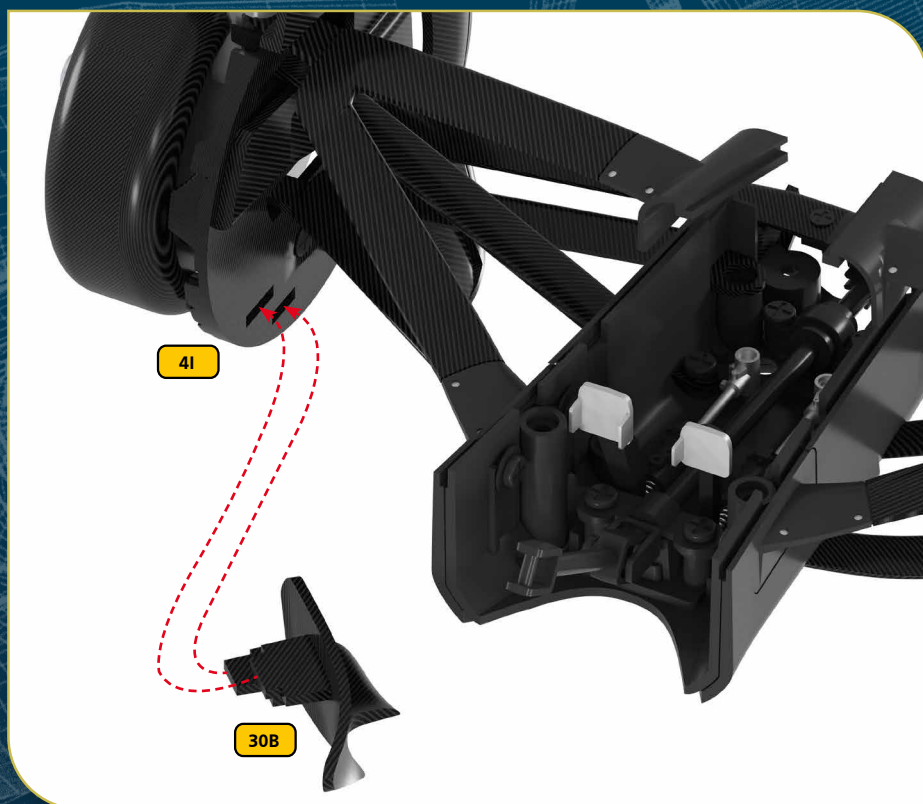


### STEP 30-2

**30B**左ブレーキディスクディフレクターの突起部を**41**ホイールハブの図の2つの溝に差し込む。

## STEP 30-3

ステージ29で組み立てた右フロントホイールパーツを用意し、**25C**ハブ（外側）に配置する。

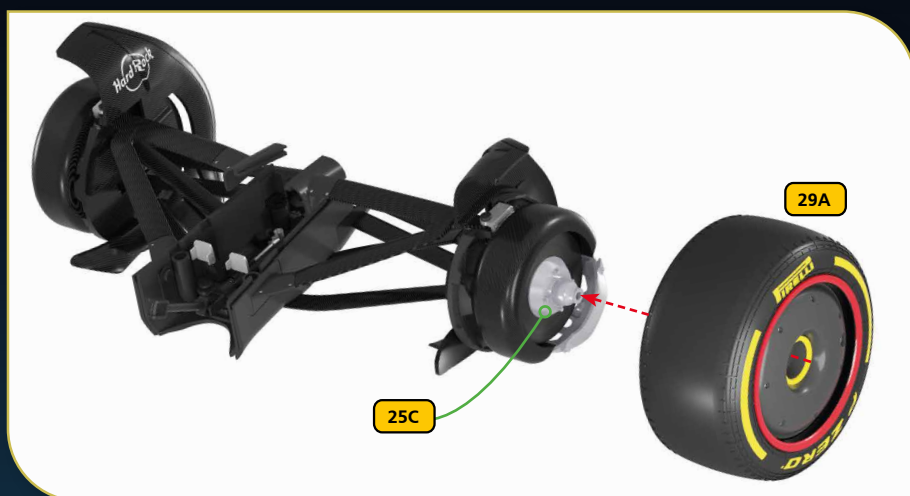


## STEP 30-4

**30D** フロントホイールアクスルの1本を、ステージ29で保管した**29B**右フロントホイールナットに通し、**25C**ハブ（外側）にねじ込む。



## STEP 30-5

ステージ3で組み立てた左フロントホイールパーツを用意し、**5E**ハブ（外側）に配置する。

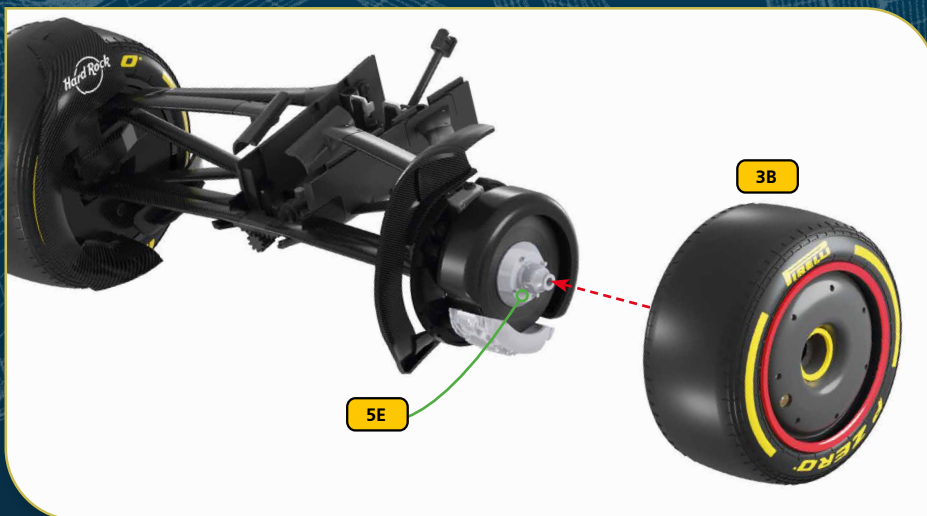

## STEP 30-6

最後に、もう1本の**30D** フロントホイールアクスルを、**30C**左フロントホイールナットに通し、**5E**ハブ（外側）にねじ込む。

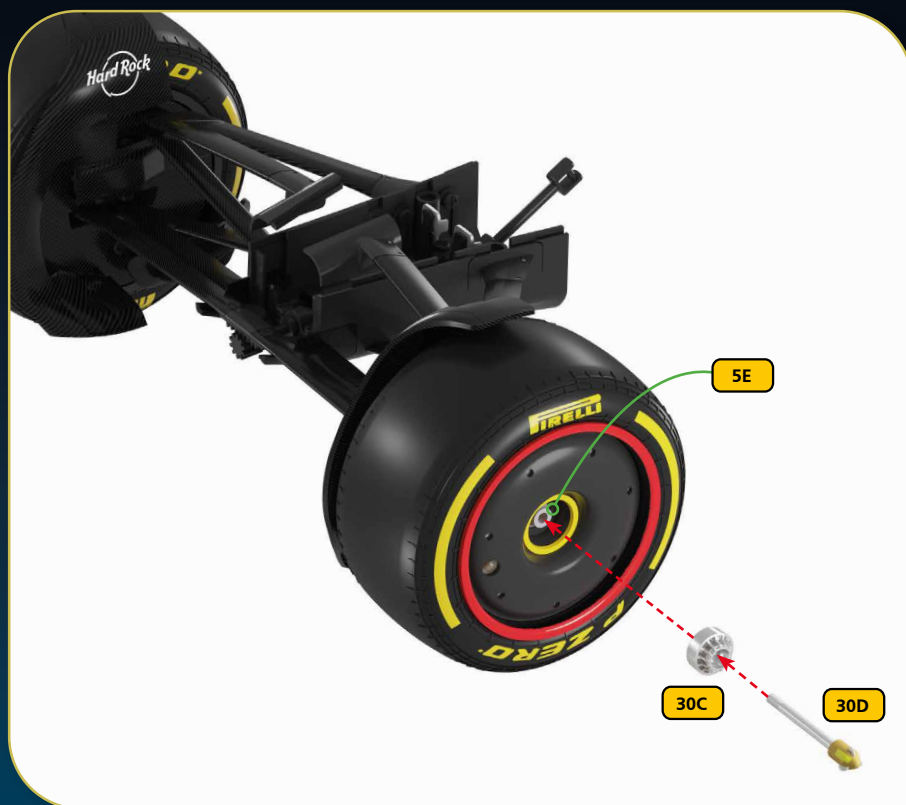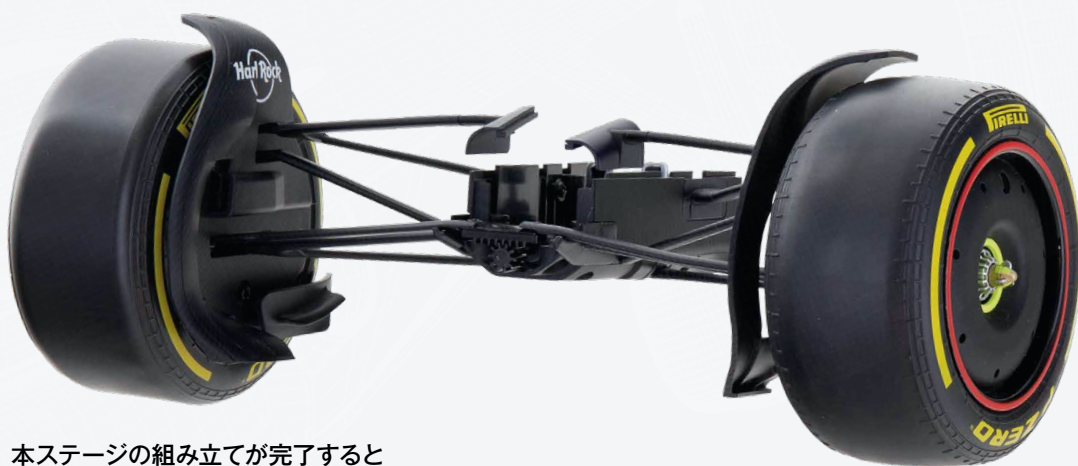**完成**

本ステージの組み立てが完了すると図のようになる。