



フォルクスワーゲン T1をつくる

# Volkswagen T1

The famous  
Volkswagen Van in  
the Samba version

Pack  
**5**





# フォルクスワーゲン T1をつくる **Volkswagen T1**

The famous  
Volkswagen Van in  
the Samba version

 STAGE16	フロントシートバック(左).....	61
 STAGE17	フロントシート(左).....	65
 STAGE18	フロントシートフロア.....	69
 STAGE19	ミドルシートフロアとフロントシート(右)...	73
 STAGE20	リアシートフロア.....	77



Official Licensed  
Product

© Volkswagen, 2024

Trademarks, design patents and copyrights are used  
with the approval of the owner, Volkswagen AG



# フロントシートバック(左)

本ステージではフロントシートバック（左）のパーツを提供している。組み立てに先立ち、サンバモデルの優れた特徴を紹介する。

## 本ステージのパーツ

- 16-1 フロントシートバック(左)
- 16-2 フロントシートバックパネル(左)




16-1



16-2

## 組立図

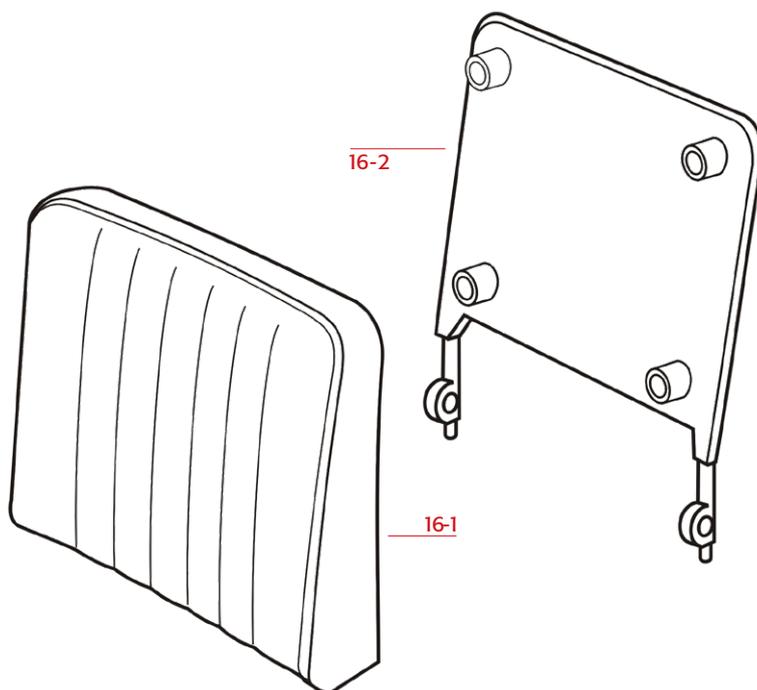

※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

サンバを組み立てる際の注意とアドバイス

## サンババスの優れた特徴

このサンババスの特別なモデルには、そのリアリズムを高め、非常に際立たせる多くの特徴がある。

ここでは、最も興味深いものをいくつか紹介する。

スーツケース2個とサーフボードを  
収納できるラゲッジラック

エンジン音

WVロゴ入り給油口キャップ

テールランプの点灯

ラゲッジラック用  
サイドラダー

ドアロック

折りたたみ式  
シート

ドアの開閉



開閉可能なサンルーフ

スライド開閉する  
ウィンドウと  
ウィンドディフレクター

ステアリングの可動

ホーン

可倒式シート

細部まで作り込まれた  
ホイールとタイヤ  
(スペアを含む)

ヘッドライトの点灯

## フロントシートバック(左)



### STEP 16-A

本ステージで提供したパーツは、次回の組み立てに使用するので大切に保管しておく。

#### パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。



# フロントシート(左)


本ステージとステージ16で提供したパーツで、フロントシート（左）を組み立てる。

## 本ステージのパーツ

- 17-1 フロントシートベース(左)
- 17-2 シートベースインテリア
- 17-3 BP03ネジ(1.8×4.0mm)



## 組立図

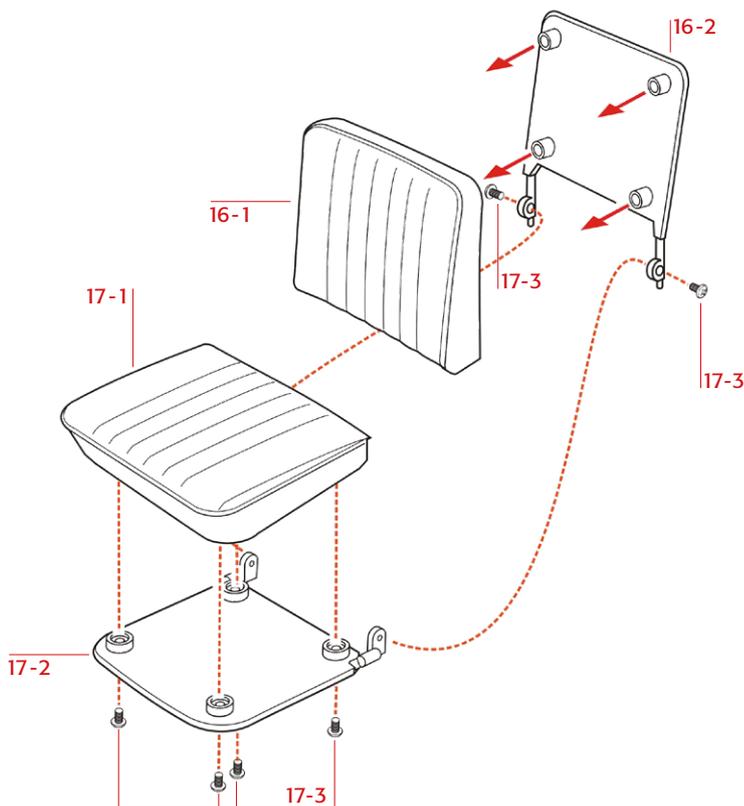


※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

## フロントシート (左)


### STEP 17-A

ステージ16で提供したフロントシートバックパーツを用意し、フロントシートバックパネル(左)(16-2)をフロントシートバック(左)(16-1)のピンに合わせる。

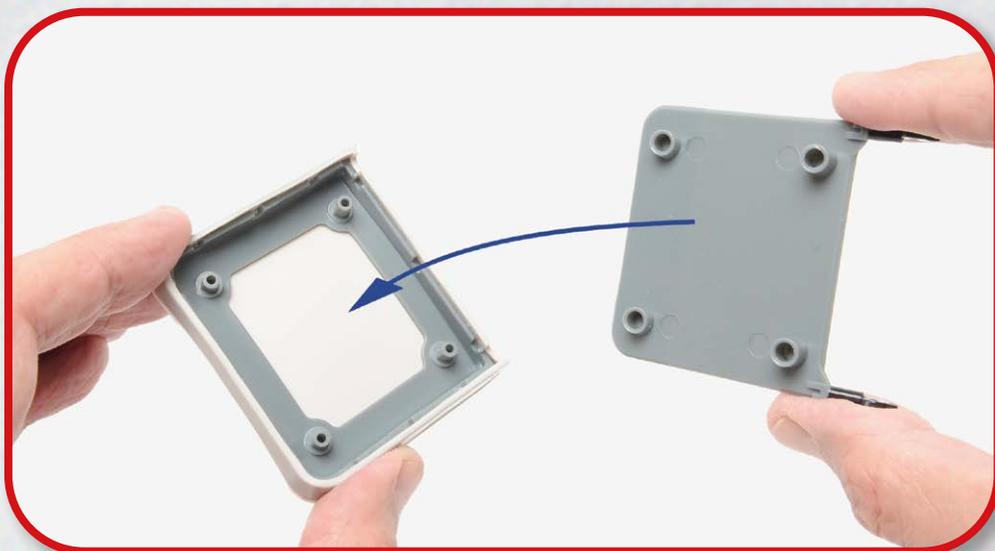


### STEP 17-B

2つのパーツをしっかりと押し込む。

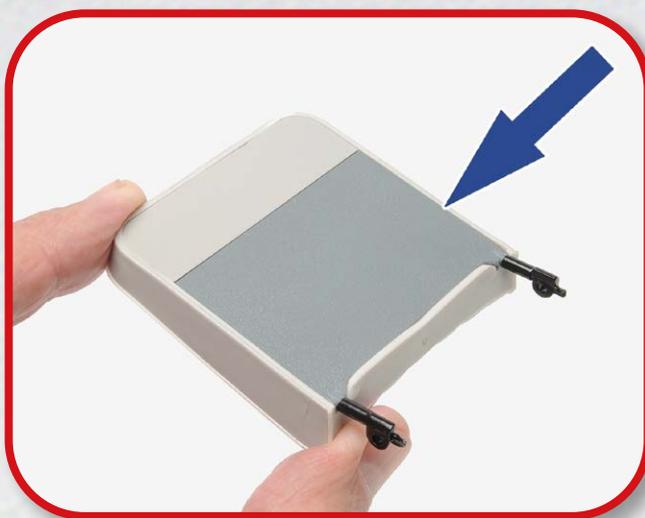

### STEP 17-C

シートバックパネルの全周がきちんとはめ込まれていることを確認する。

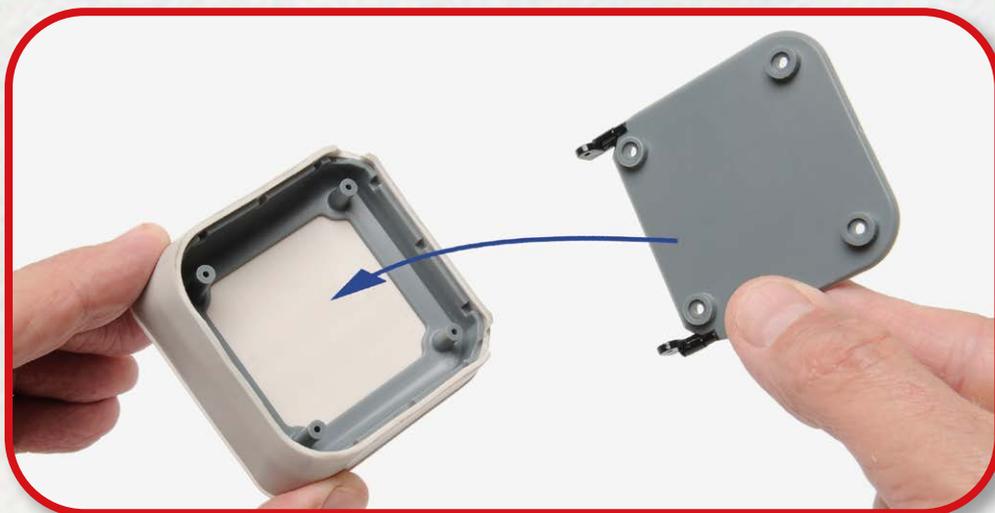

### STEP 17-D

次に、シートベースインテリア(17-2)をフロントシートベース(左)(17-1)にはめ込む。




**STEP 17-E**

2つのパーツをしっかりと押し込む。



**STEP 17-F**

次に、BP03ネジ(17-3)4本でシートベースの2つのパーツを固定する。

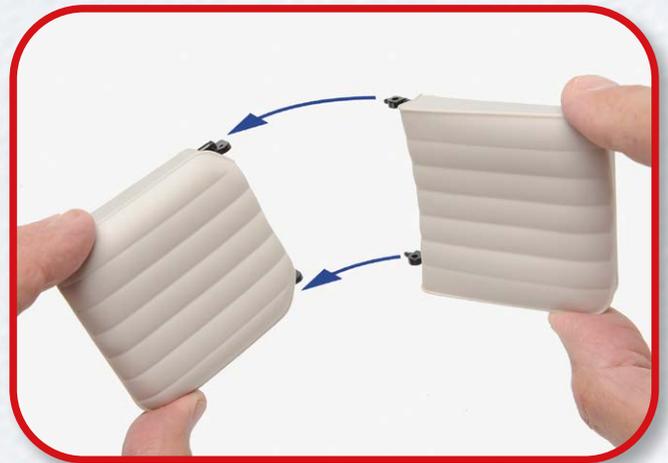

**STEP 17-G**

次に、シートバックの両側にあるブラケットを、シートベースの写真の開口部に合わせる。

**STEP 17-H**

BP03ネジ(17-3)2本で、シートバックをシートベースに固定する。



## フロントシート (左)

本ステージの完成  
組み立てた  
フロントシート(左)。



## パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。




# フロントシート フロア


本ステージでは、フロントシート（左）をフロントシートフロアに取り付ける。

## 本ステージのパーツ

- 18-1 フロントシートフロア
- 18-2 下部コンパートメントカバー
- 18-3 フロントシートロック(左)
- 18-4 BP04ネジ(2.3×4.0 mm)

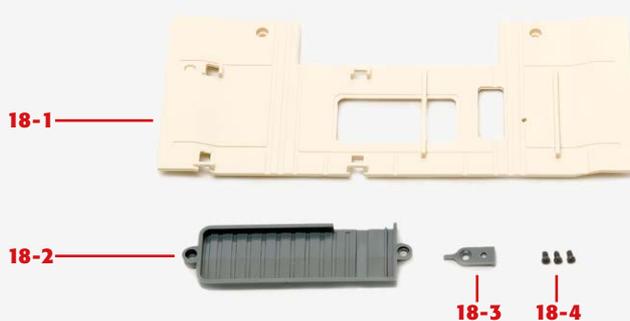

## 組立図

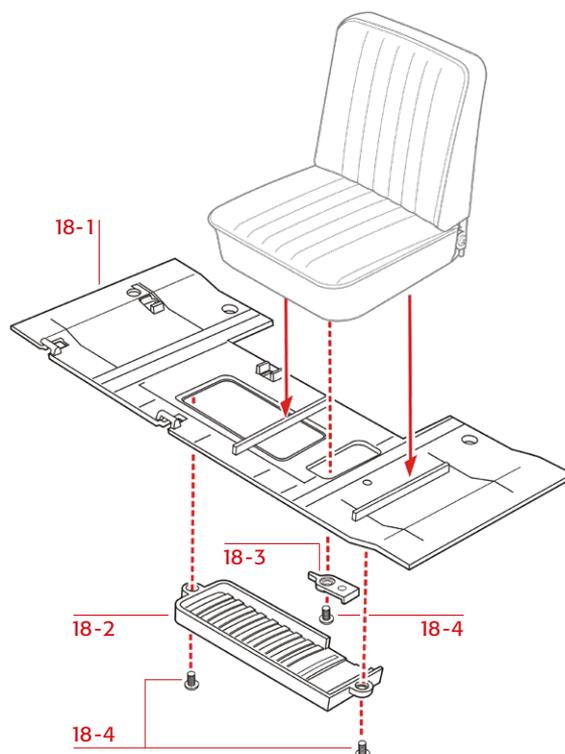


※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

## フロントシートフロア


### STEP 18-A

ステージ17で組み立てたフロントシート(左)を用意し、裏側のレールがフロントシートフロア(18-1)のレールの内側にくるようにはめ込む。

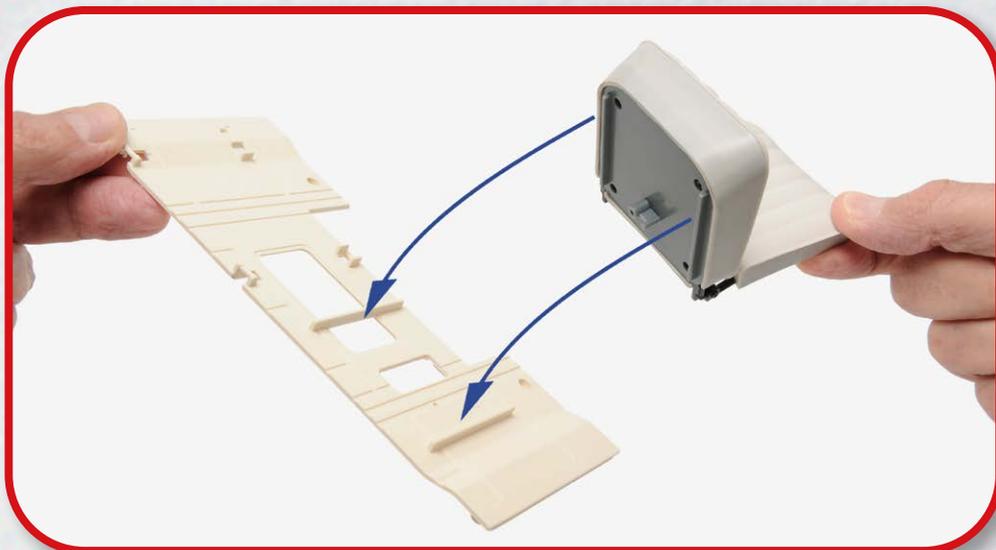


### STEP 18-B

シートを固定したままシートフロアを裏返し、シートの穴が写真の位置にあることを確認する。

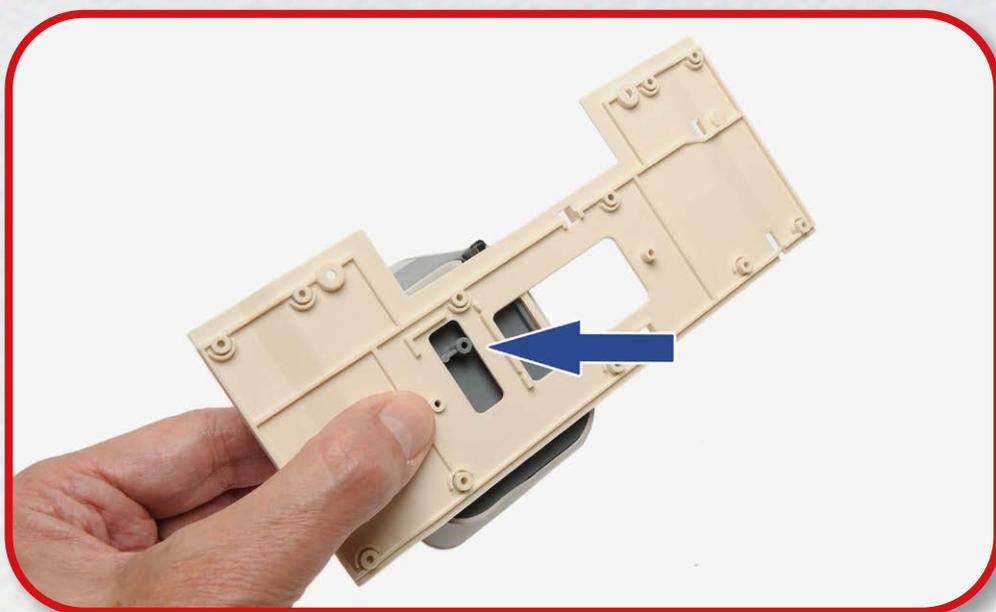



### STEP 18-C

次に、フロントシートロック(左) (18-3)をシート下部の穴に合わせる。

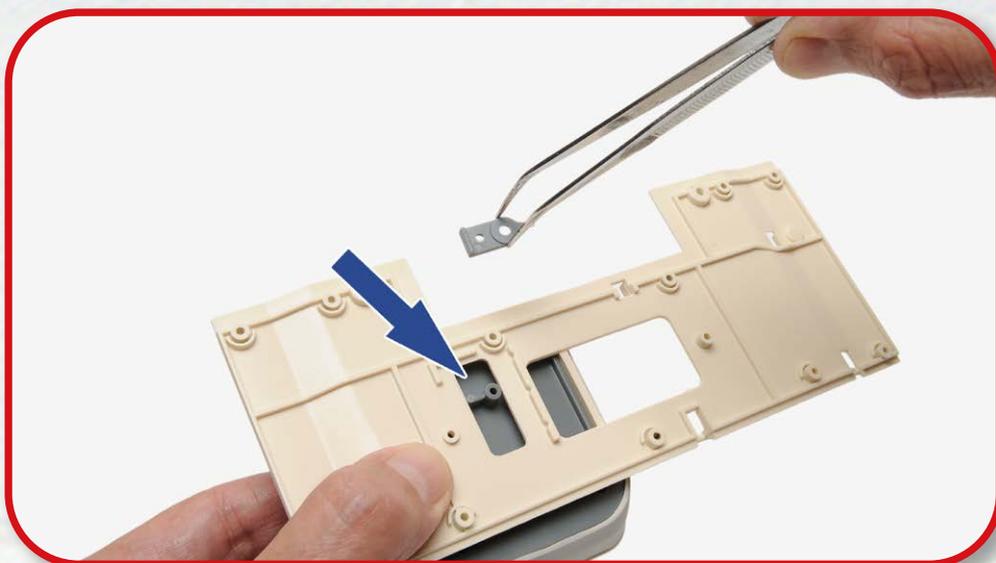


### STEP 18-D

シートをレールに沿って前後にスライドさせ、シートロックの尖った端が写真のレールの切り欠きはまる事を確認し、BP04ネジ(18-4)で固定する。

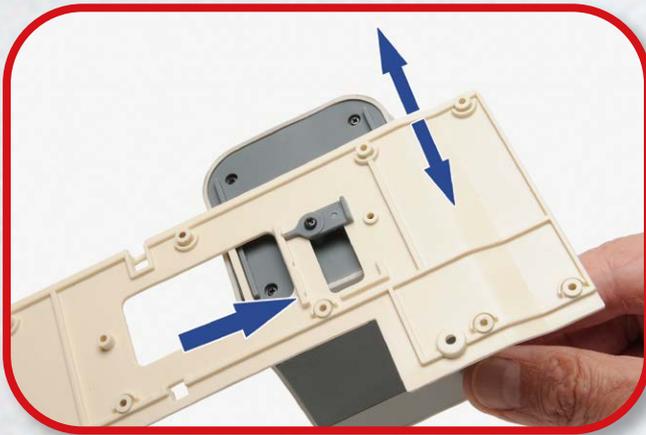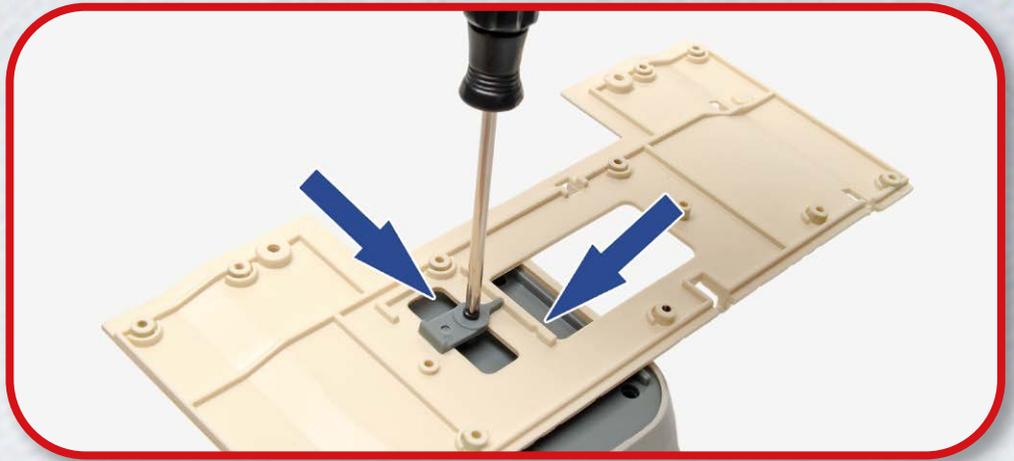


### STEP 18-E

フロントシート(左)が前後にスライドでき、レールの3つの切り欠きにきちんとはまる事を確認する。

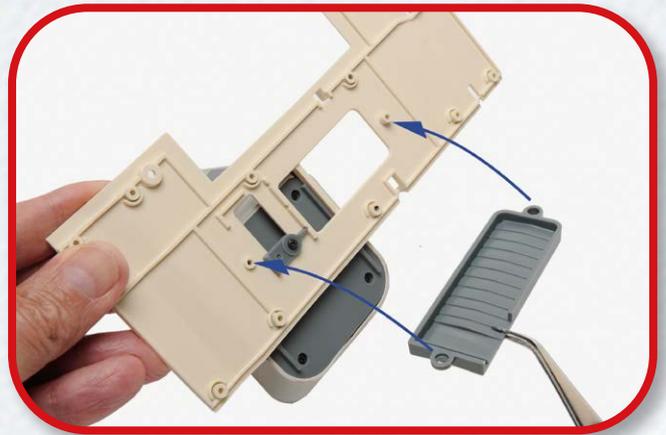

### STEP 18-F

次に、下部コンパートメントカバー(18-2)をシートフロアの下側に合わせ、2つのパーツの支柱と穴の位置を合わせる。このパーツは1方向でのみ取り付けることができる。

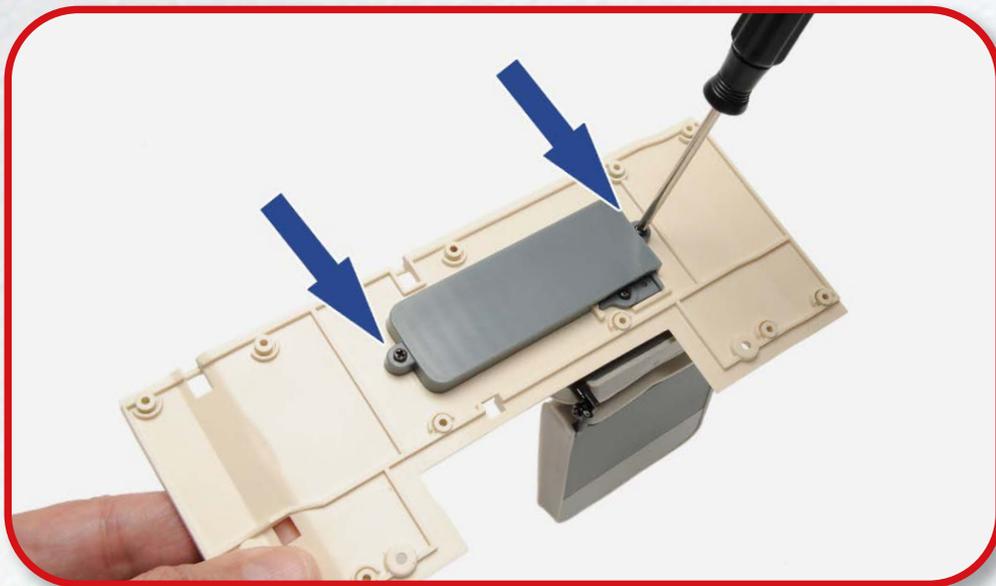

### STEP 18-G

BP04ネジ(18-4)2本でコンパートメントカバーを固定する。

## フロントシートフロア

本ステージの完成  
フロントシート(左)を取  
り付けたフロントシート  
フロア。



## パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。



# ミドルシートフロアと フロントシート(右)


本ステージでは、引き続きフロントシートフロアを組み立てる。本ステージで提供するパーツは、次のステージの組み立てに使用するので大切に保管しておく。

## 本ステージのパーツ

- 19-1 ミドルシートフロア
- 19-2 BP05ネジ(2.3×5.0mm)



## 組立図

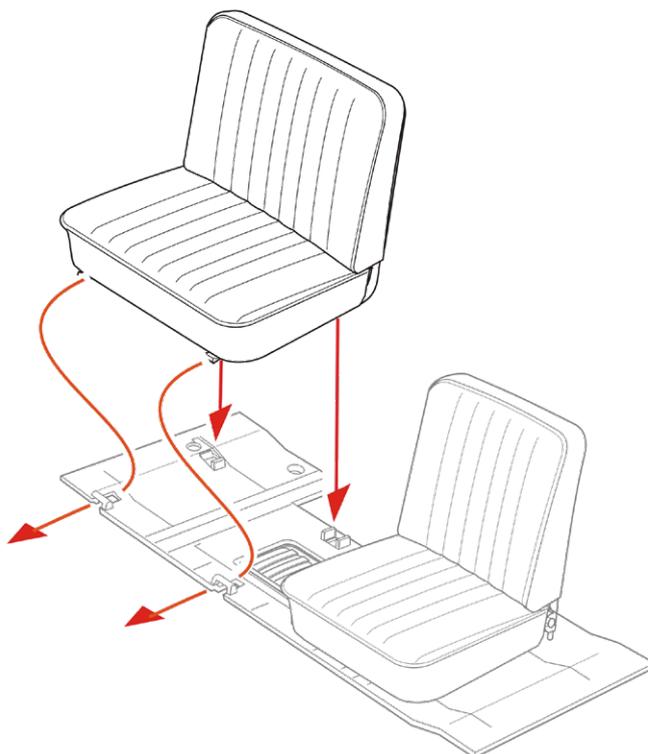


※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

## ミドルシートフロアとフロントシート（右）


### STEP 19-A

これまでのステージで組み立てたフロントシート(右)と、フロントシート(左)を取り付けたフロアパーツを用意する。

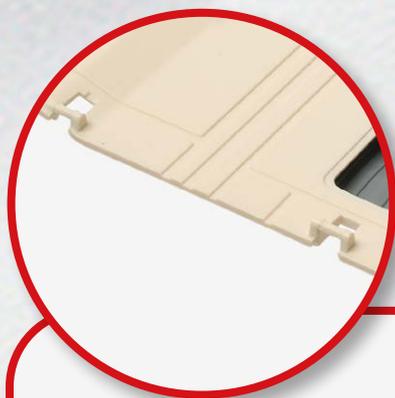

### STEP 19-B

まず、フロントシートフロアの右側にある2つのブラケットを確認する。

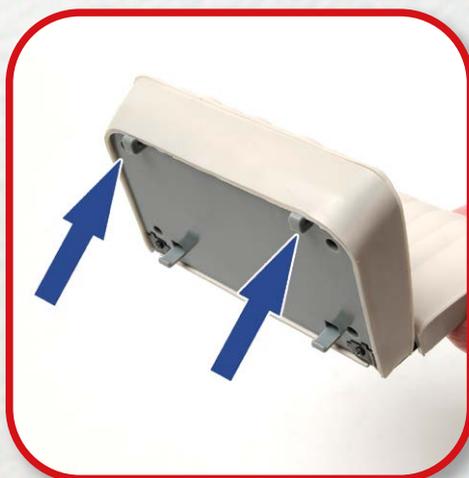

### STEP 19-C

フロントシート(右)裏側の前方にある2つのL字型フックを確認する。





### STEP 19-D

確認したシートのフックをシートフロアのブラケットに差し込む。このとき、無理に押し込むと折れることがあるので注意する。

### STEP 19-E

次にシートを下げ、写真のようにシート裏側の後方にある2つのフックをブラケットに差し込む。

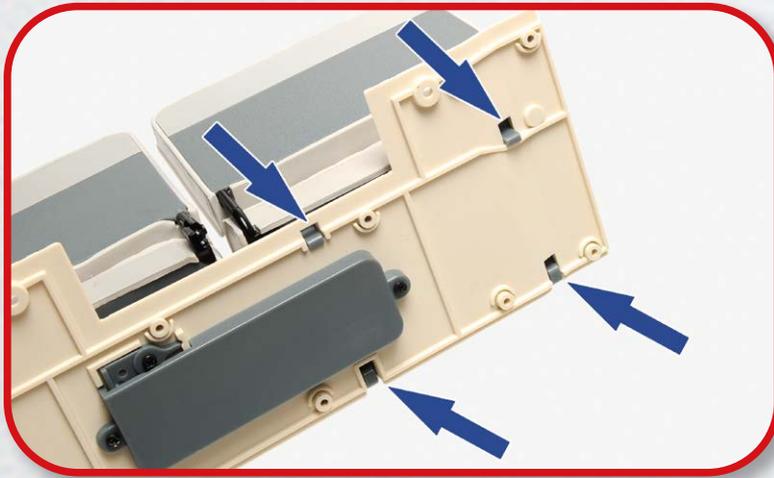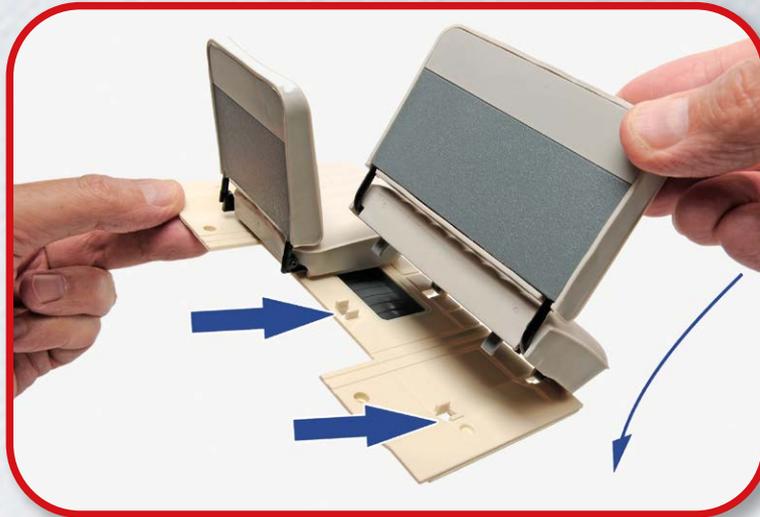

### STEP 19-F

シートフロアを裏返し、フックが正しく配置されていることを確認する。これらのフックによりシートはロックされるが、軽く引っ張ることでシートを前に倒すこともできる。



### STEP 19-G

2つのフロントシートを取り付けたら、フロントシート(左)がレールに沿って前後にスライドすることを確認する。

### STEP 19-H

また、フロントシート(右)が写真のように動くことを確認する。

## ミドルシートフロアとフロントシート（右）



### STEP 19-1

本ステージで提供したパーツは、次のステージの組み立てに使用するので大切に保管しておく。

### 本ステージの完成

シートフロアに取り付けた2つのフロントシート。

### パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。



# リアシートフロア

本ステージとステージ19で提供したパーツを使い、引き続きシートフロアの様々なパーツを組み立てる。

## 本ステージのパーツ

- 20-1 リアシートフロア
- 20-2 BP05ネジ(2.3×5.0 mm)




20-1


20-2

※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

## 組立図

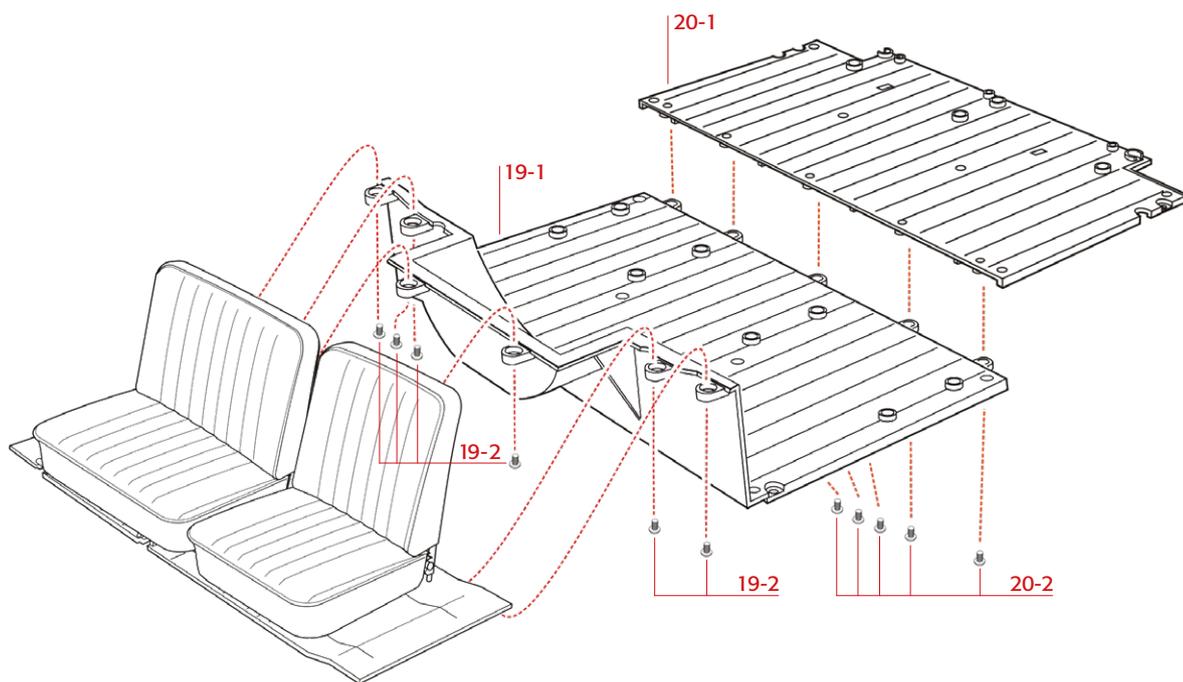


## リアシートフロア

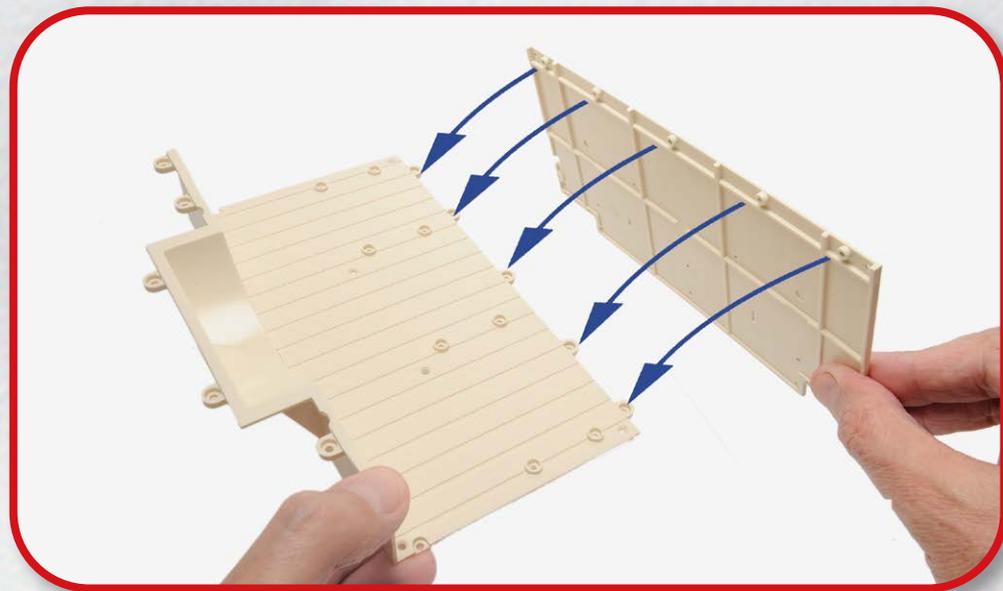


### STEP 20-A

ステージ19で提供したミドルシートフロア(19-1)を用意し、写真のようにリアシートフロア(20-1)と合わせる。

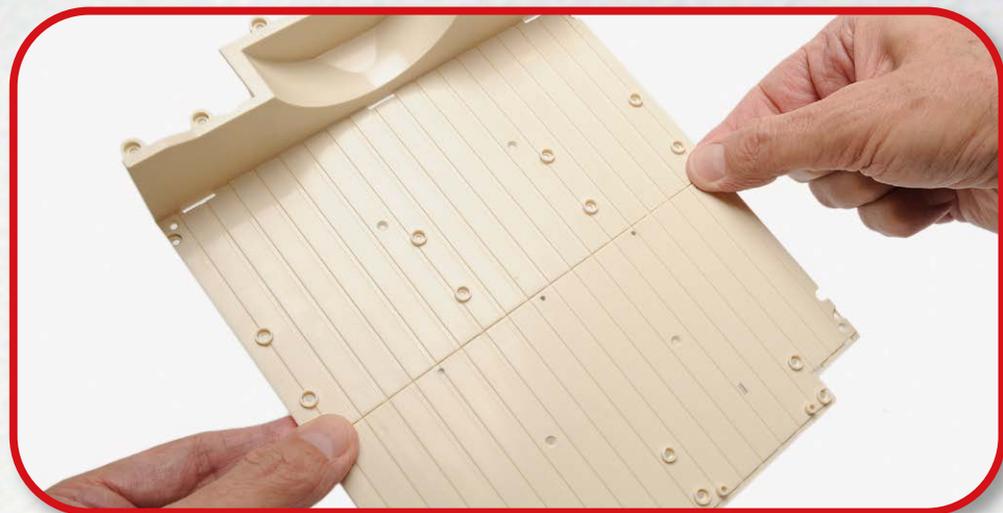


### STEP 20-B

ステップ20-Aで示した5つの穴の位置を揃え、平らになるようにパーツを押し込む。

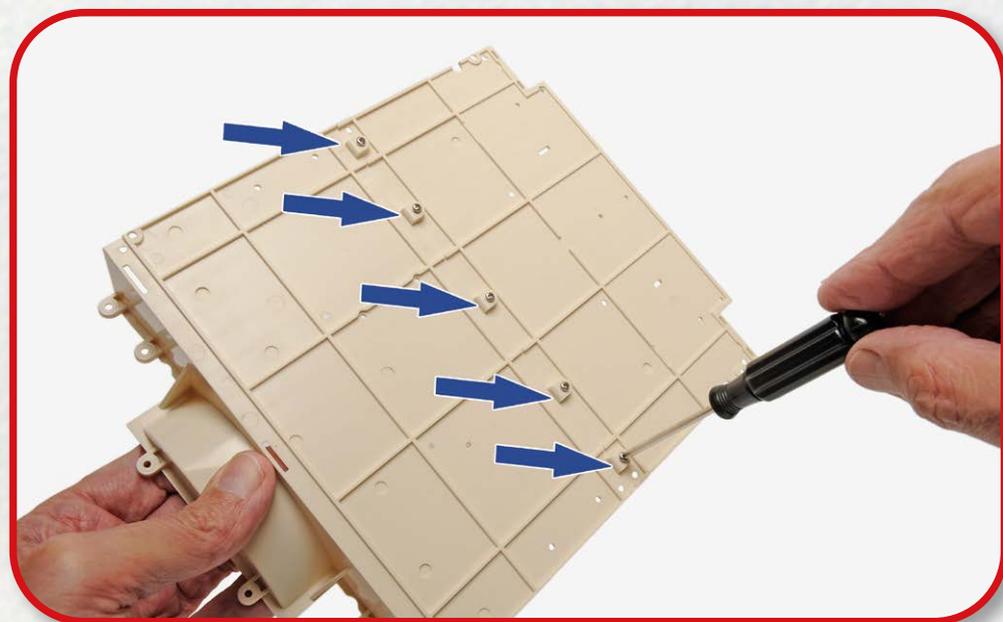


### STEP 20-C

2つのシートフロアを裏返し、裏側からBP05ネジ(20-2)5本で固定する。

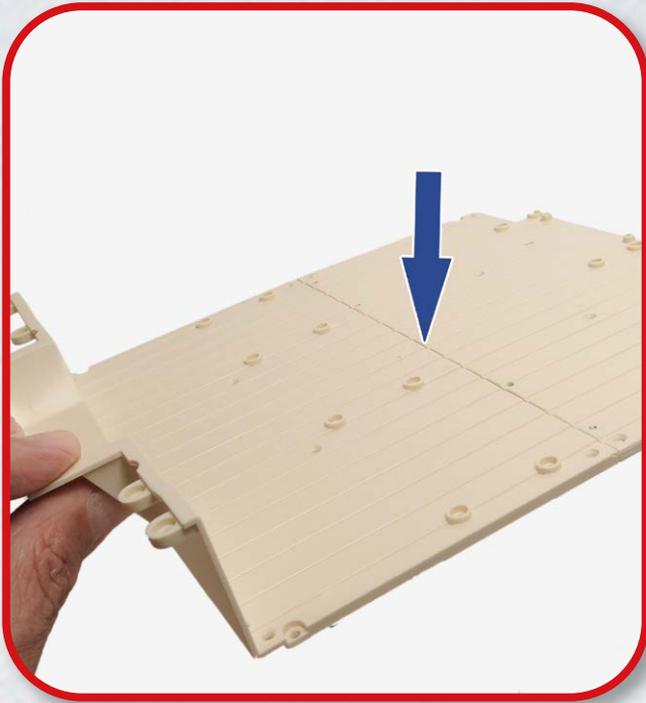

### STEP 20-D

2つのパーツが平らに揃い、2列目シートのフロアが段差のない平らな面になっていることを確認する。

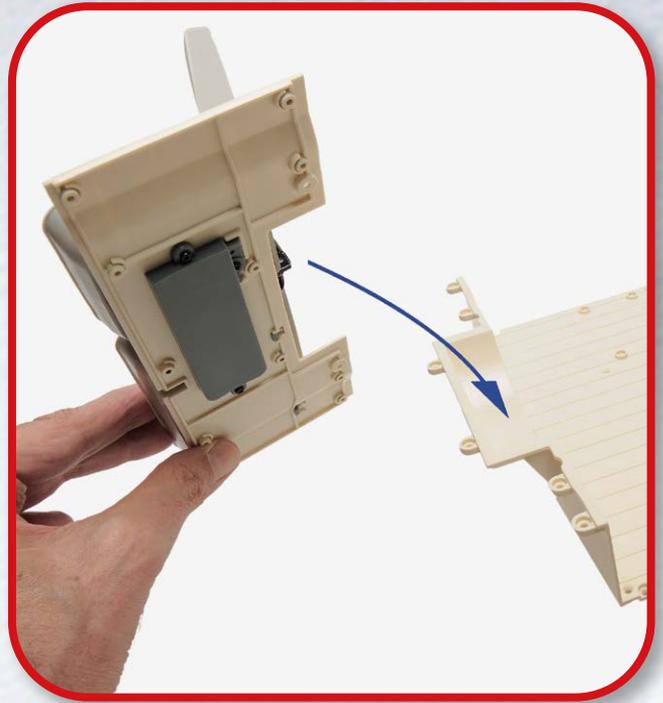


### STEP 20-E

次に、ステージ19で組み立てたフロントシートパーツを用意し、ミドルシートフロア(19-1)の前部に合わせる。



### STEP 20-F

6つの穴の位置を揃え、平らになるようにパーツを押し込む。

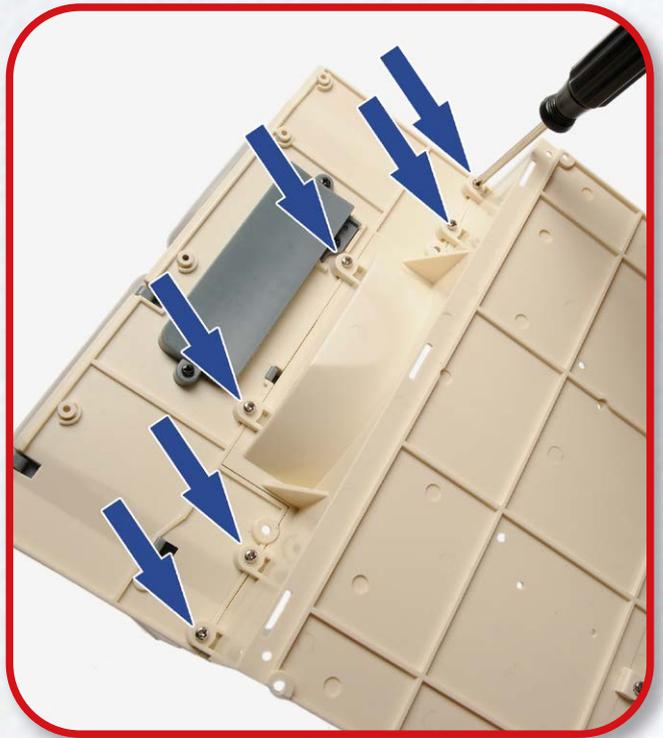

### STEP 20-G

最後に、ステージ19で提供したBP05ネジ(19-2)6本でパーツを固定する。

## リアシートフロア



本ステージの  
完成

2つのフロントシー  
ト取り付けたシート  
フロア。

## パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。