


読者のみなさまへ


週刊『ホンダ CB750FOUR再刊行版』をご愛読いただき
ありがとうございます。

第8号「組み立てガイド」(p10～p13)に関しまして、補足説明をいたします。
ご一読のうえ、組み立て作業を始めていただけますと幸いです。

1 「今号のパーツ」(p10)の①ヘッドライトリム
と②ヘッドライトリムインナーは、組み付け
た状態でなく、個別のご提供となっている場
合もあります。組み立て方は、STEP13～
STEP16をご覧ください。

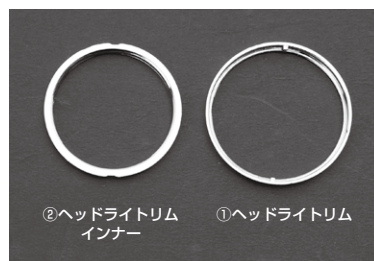

2 「今号のパーツ」(p10)の⑦フロントリフレク
ターレンズには表面と裏面があります。滑ら
かではない面の方を⑥リフレクターレンズホ
ルダー側に向けます。ホルダーの縁と同じ
高さになるまでぐっと押し込むと収まります。
STEP20をご覧ください。

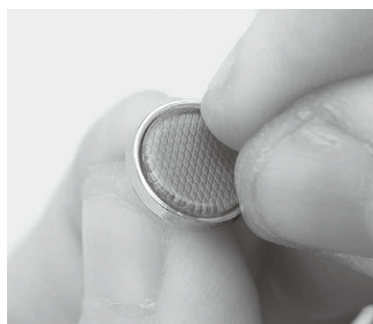

※うまく収まらない場合や落ちてしまう場合
は、「模型用プラスチック透明タイプ」の接着剤を薄く塗布するか、あるいは
「透明な」両面テープで接着してください。
瞬間接着剤は白化が生じるのでお勧めできません。

今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。
引き続き、『ホンダCB750 FOUR 再刊行版』をお楽しみください。