



フォルクスワーゲン T1をつくる

Volkswagen T1

The famous
Volkswagen Van in
the Samba version

Pack
4





フォルクスワーゲン T1をつくる Volkswagen T1

The famous
Volkswagen Van in
the Samba version

STAGE11	フロントドアウィンドウ(右).....	41
STAGE12	フロントドアインテリアパネル(右)...	45
STAGE13	フロントシート(右).....	49
STAGE14	フロントドアトリム(左).....	53
STAGE15	フロントドアトリム(右).....	57



Official Licensed
Product

© Volkswagen, 2024

Trademarks, design patents and copyrights are used
with the approval of the owner, Volkswagen AG




フロントドア ウィンドウ(右)


本ステージでは、引き続きフロントドア（右）にウィンドウフレームとウィンドウ、トリム、上部ドアヒンジを取り付ける。

本ステージのパーツ

- 11-1 フロントドアウィンドウ
フレーム(右)
- 11-2 トリム
- 11-3 上部ドアヒンジ
- 11-4 BD03ネジ(1.8×3.5mm)
- 11-5 BP03ネジ(1.8×4.0mm)

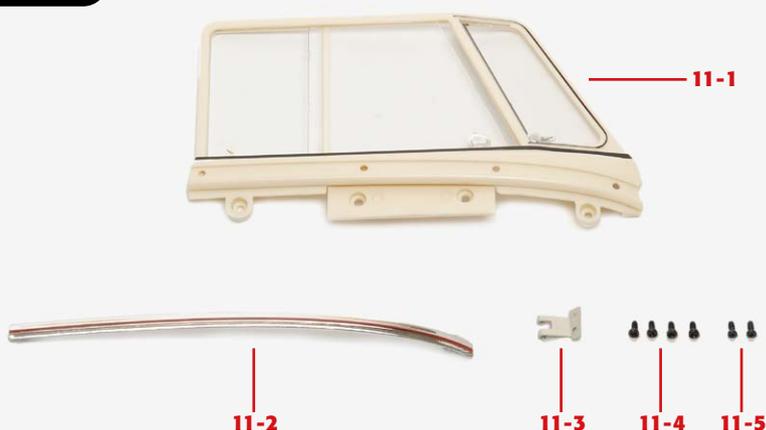

組立図

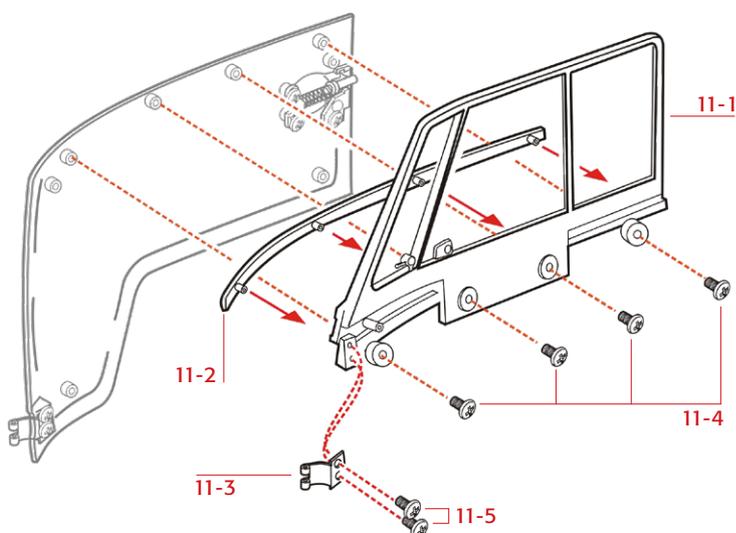


※掲載しているパーツは、ご提供する
パーツと一部仕様が異なる場合があり
ます。

フロントドアウィンドウ(右)


STEP 11-A

写真のように、上部ドア
ヒンジ(11-3)をフロント
ドアウィンドウフレーム
(左) (11-1)の内側に配
置する。

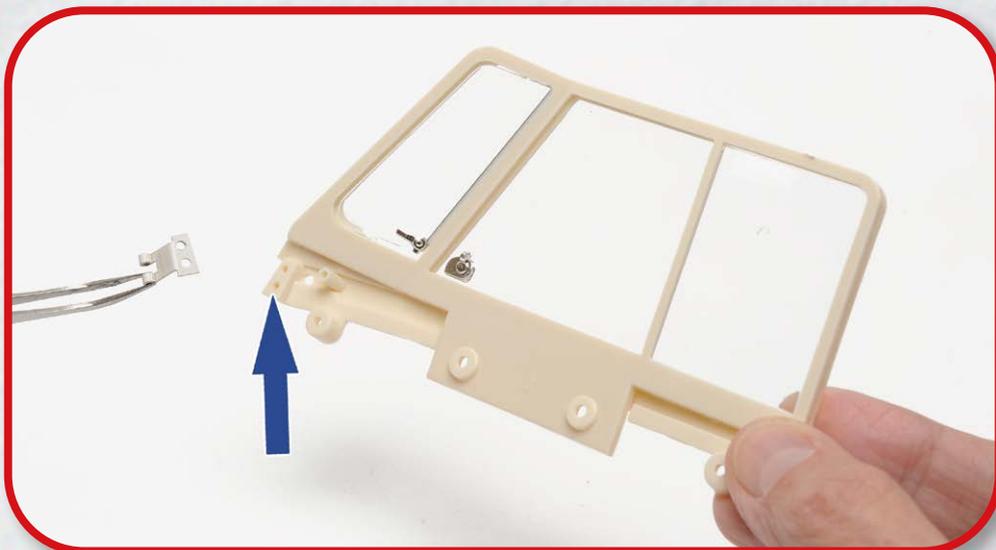

STEP 11-B

ヒンジが写真のように配
置されていることを確認
し、BP03 ネジ(11-5)2
本で固定する。

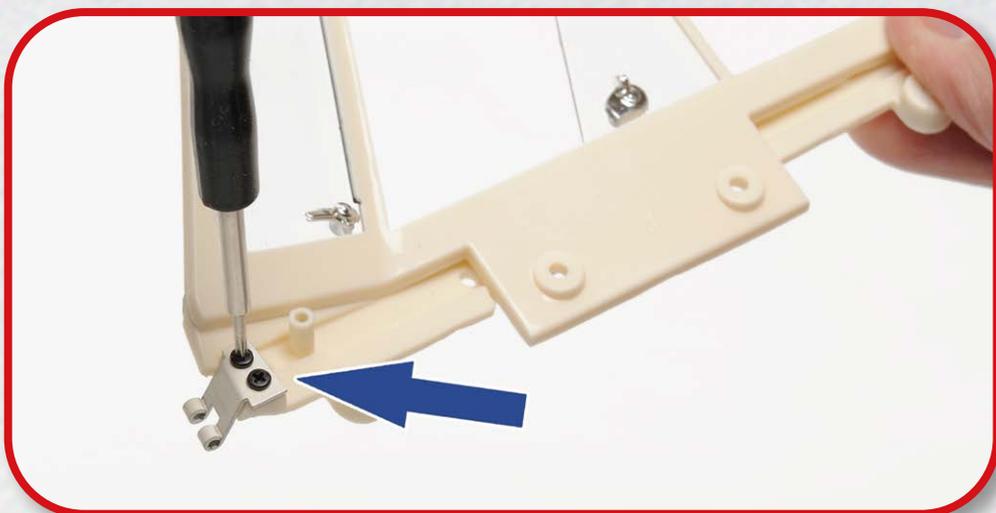

STEP 11-C

次に、トリム(11-2)を
ウィンドウフレームの外
側の溝に合わせ、ピンを
写真の穴に差し込む。




STEP 11-D

トリムをしっかりと押し込む。




STEP 11-E

フロントドア(右)を用意し、写真のようにウィンドウフレームをドアの内側の支柱に配置する。

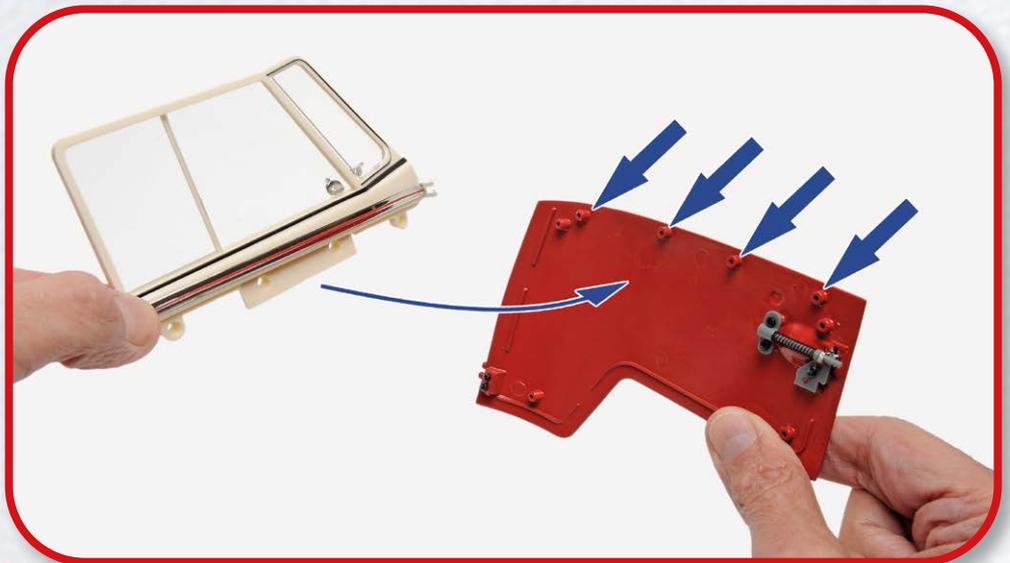

STEP 11-F

BD03 ネジ(11-4)4本でウィンドウフレームをドアに固定する。

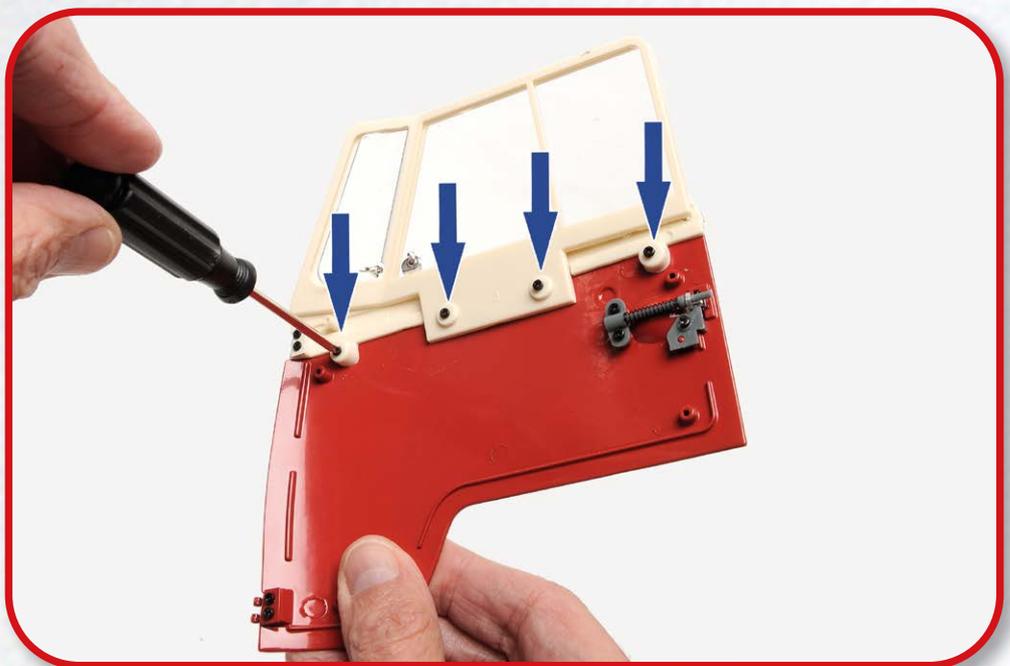

フロントドアウィンドウ(右)



STEP 11-G

モデルのウィンドウは、実車と同じように、サイドウィンドウはスライドして開閉し、三角窓は回転する。

本ステージの完成

ウィンドウを取りつけたフロントドア(右)。

パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。



フロントドア インテリアパネル(右)


フロントドア（右）の組み立てに続き、インテリアパネルとトリムを取り付ける。

本ステージのパーツ

- 12-1** フロントドア
インテリアパネル(右)
- 12-2** フロントドア
インテリアトリム(右)
- 12-3** BP03ネジ(1.8×4.0mm)
- 12-4** BD03ネジ(1.8×3.5mm)




組立図

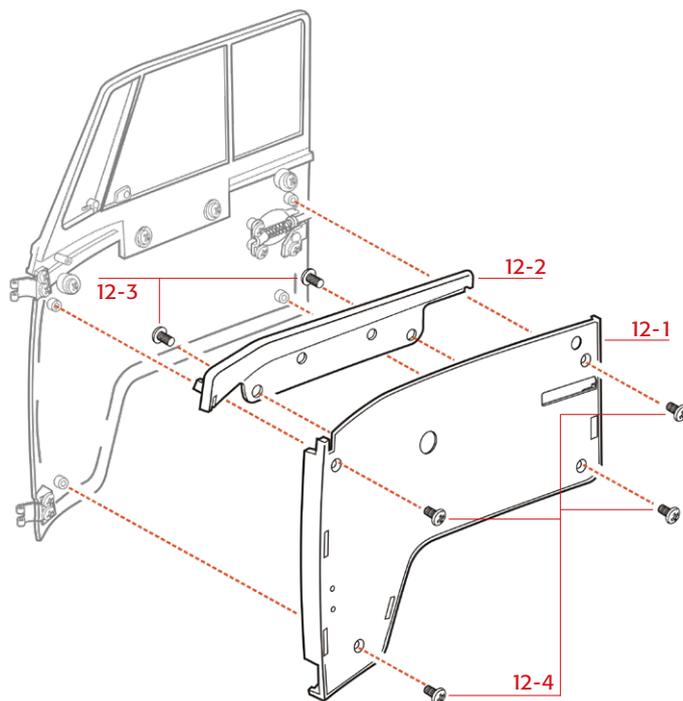

※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

フロントドアインテリアパネル(右)

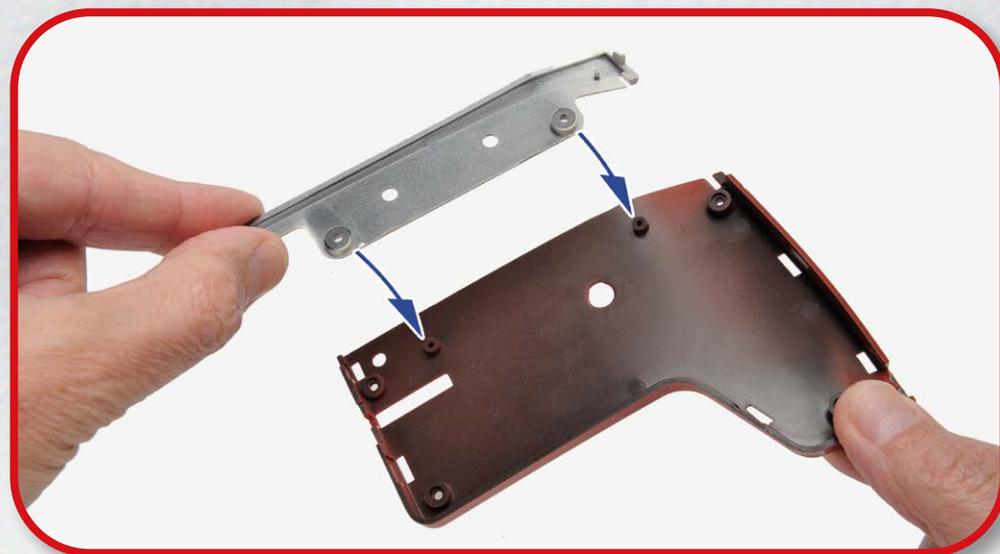

STEP 12-A

フロントドアインテリア
トリム(右) (12-2)を、
フロントドアインテリア
パネル(右) (12-1)の裏
側に写真の向きで配置す
る。



STEP 12-B

BP03ネジ(12-3)2本で
固定する。




STEP 12-C


写真のように、トリムと
インテリアパネルが平ら
になっていることを確認
する。

**STEP 12-D**


次に、インテリアパネルをフロントドア(右)の裏面に配置し、矢印の支柱にはめ込む。トリムの角にある小さなピン(写真の「1」)は、ウィンドウフレームの穴に収まる。

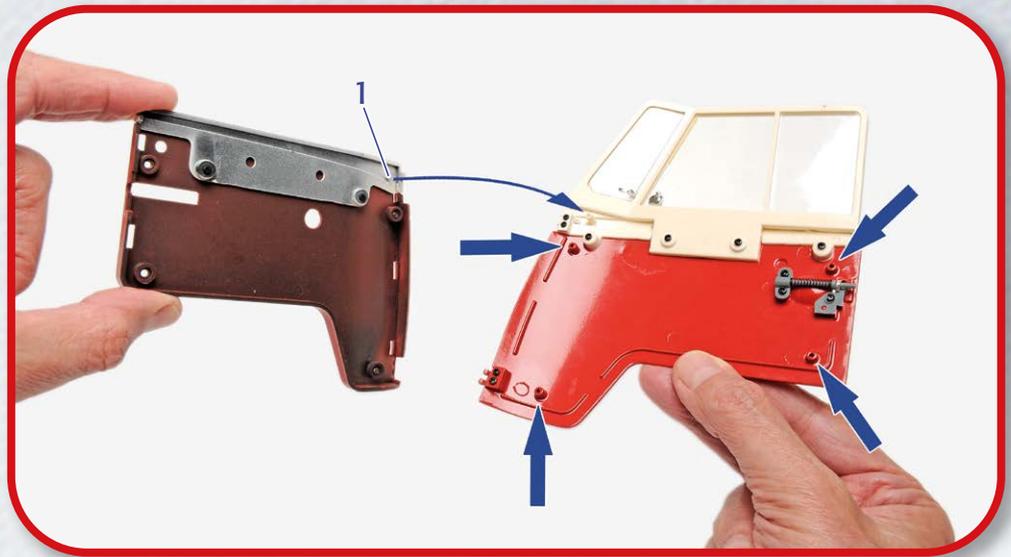**STEP 12-E**

インテリアパネルがドアと平らになるように押し込み、「1」で示したピンが正しく取り付けられていることを確認する。

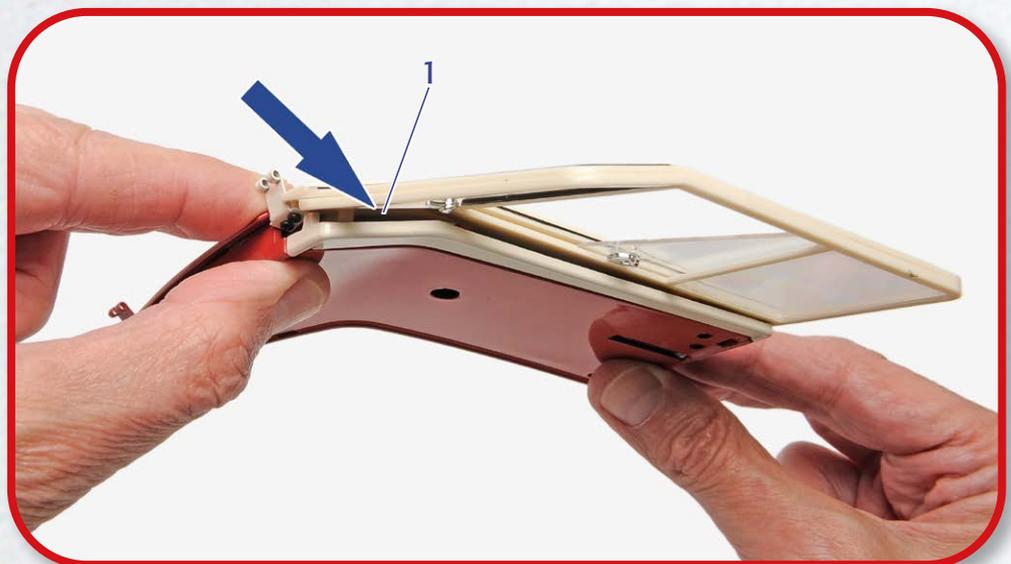**STEP 12-F**

最後に、BD03ネジ(12-4)4本でインテリアパネルを固定する。

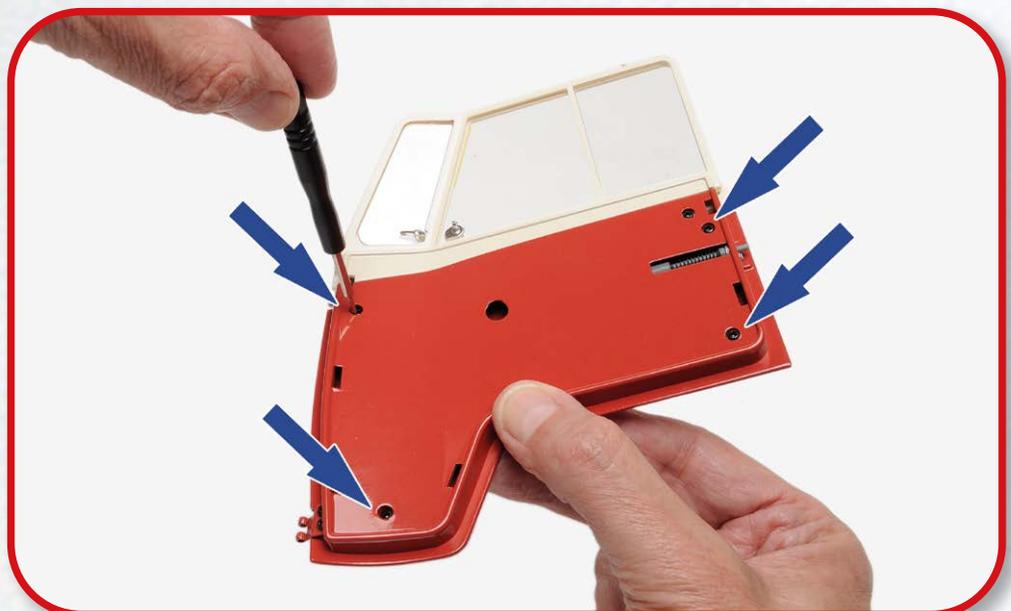

フロントドアインテリアパネル(右)

STEP 12-G

インテリアパネルを取り付けた状態で、ドアハンドルが自由に動くことを確認する。



本ステージの完成
インテリアパネルを取り付けたフロントドア(右)。

パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。




フロントシート(右)

本ステージとステージ8で提供したパーツで、フロントシート（右）を組み立てる。

本ステージのパーツ

- 13-1** フロントシートベース(右)
- 13-2** シートベースインテリア
- 13-3** BP03ネジ(1.8×4.0mm)

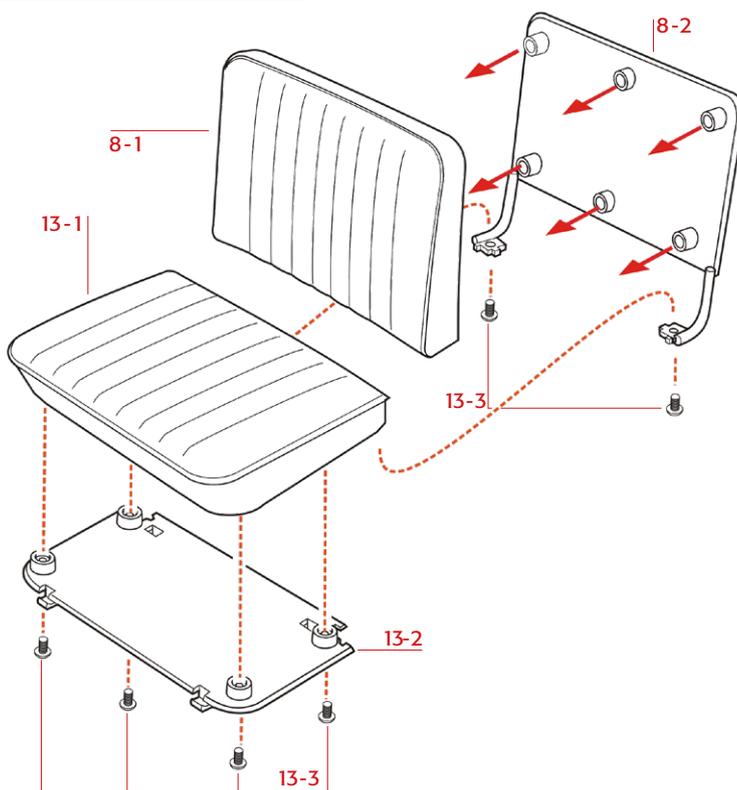


※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

フロントシート(右)

STEP 13-A

ステージ8で提供したフロントシートバックパーツを用意し、フロントシートバックパネル(右) (8-2)をフロントシートバック(右) (8-1)のピンに合わせて。

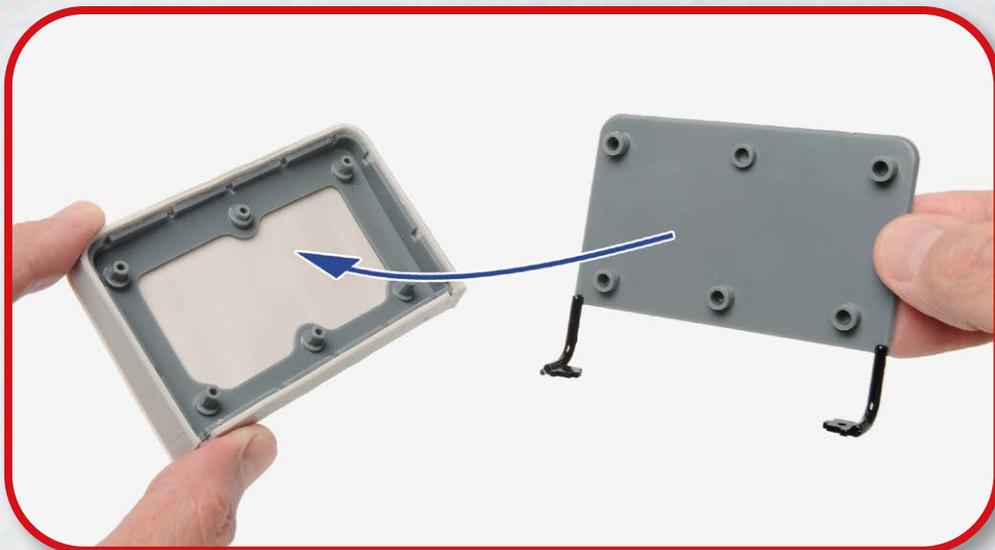


STEP 13-B

2つのパーツをしっかりと押し込む。



STEP 13-C

写真のように、シートバックの2つのパーツが平らになっていることを確認する。

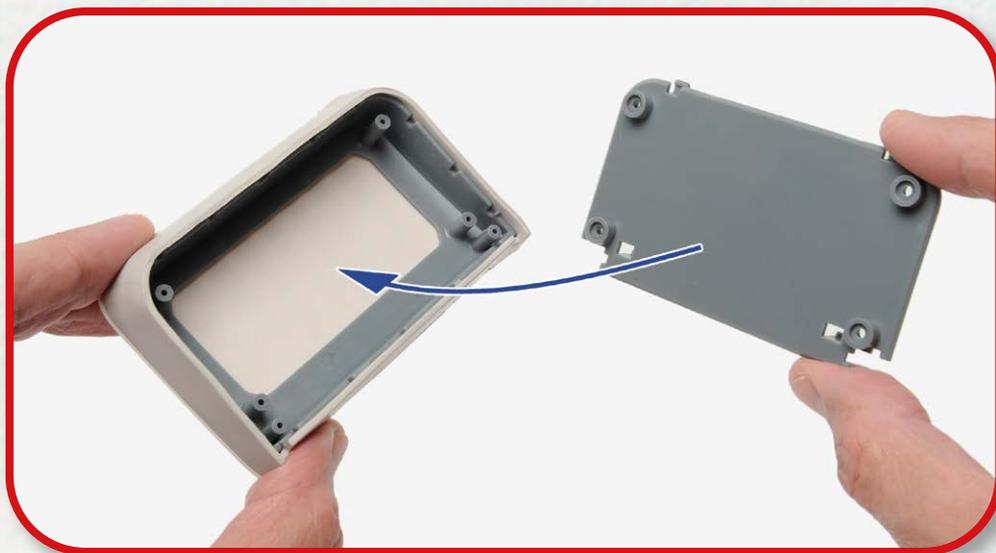

STEP 13-D

次に、シートベースインテリア (13-2) をフロントシートベース (右) (13-1) にはめ込む。

STEP 13-E

2つのパーツをしっかりと押し込み、シートベースの全周が平らになっていることを確認する。




STEP 13-F

次に、BP03ネジ(13-3)4本でシートベースの2つのパーツを固定する。



STEP 13-G

次に、シートバックの両側にあるブラケットを、シートベースの写真の開口部に合わせる。

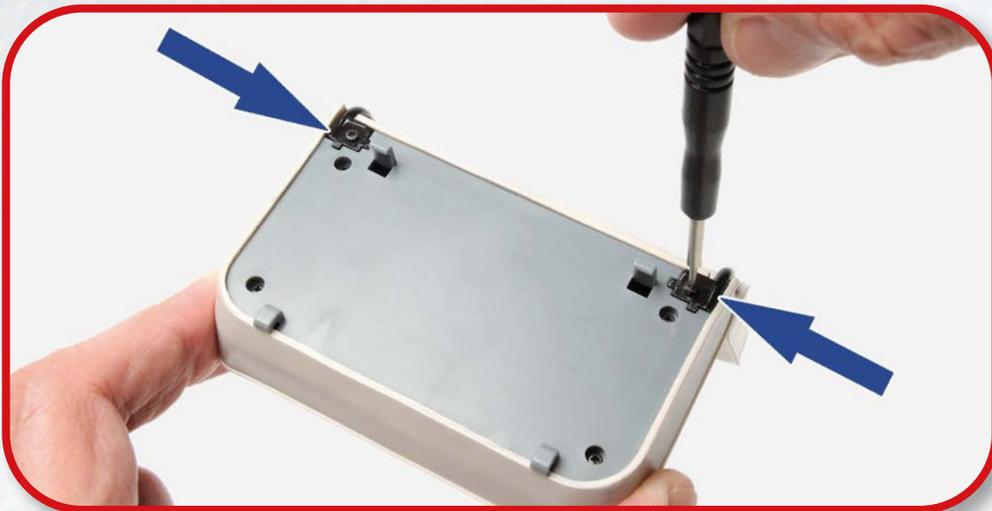

STEP 13-H

BP03ネジ(13-3)2本で、シートバックをシートベースに固定する。

フロントシート(右)

本ステージの完成
組み立てたフロントシー
ト(右)。



パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。





フロントドア トリム(左)

本ステージでは、フロントドア（左）にトリムとインサイドハンドルを取り付ける。

本ステージのパーツ

- 14-1 フロントドアトリム・上部パネル(左)
- 14-2 フロントドアトリム・中央パネル(左)
- 14-3 フロントドアトリム・下部パネル(左)
- 14-4 インサイドハンドル
- 14-5 BPO3ネジ(1.8×4.0mm)

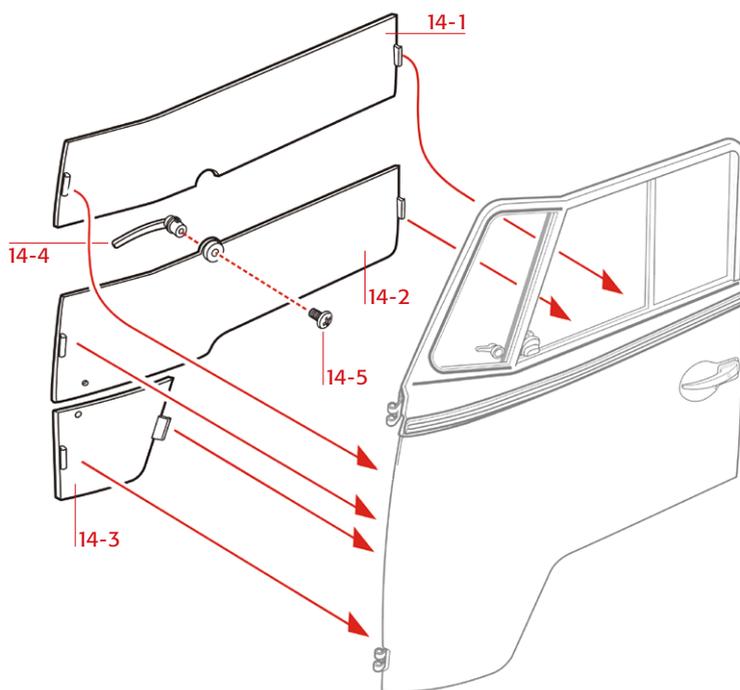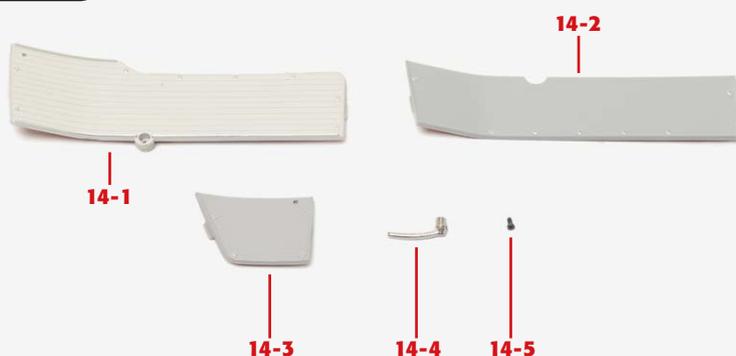


※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

フロントドアトリム(左)



STEP 14-A

インサイドハンドル(14-4)をフロントドアトリム・中央パネル(左)(14-2)の穴にはめ込む。この穴にはハンドルの支柱と一致する切り欠きがあるため、1方向にしか取り付けられない。ハンドルが写真のように取り付けられていることを確認する。

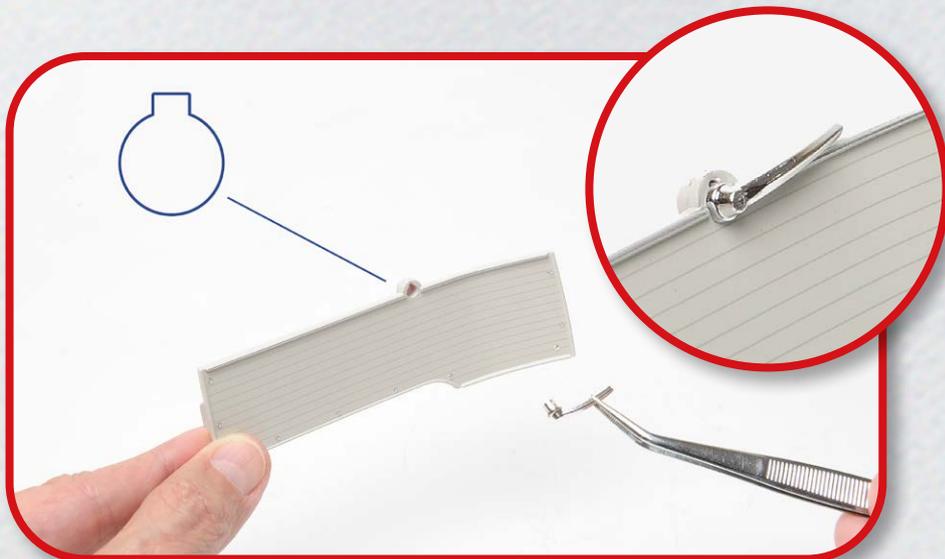


STEP 14-B

BP03 ネジ(14-5)でインサイドハンドルをフロントドアトリム・中央パネルに固定する。

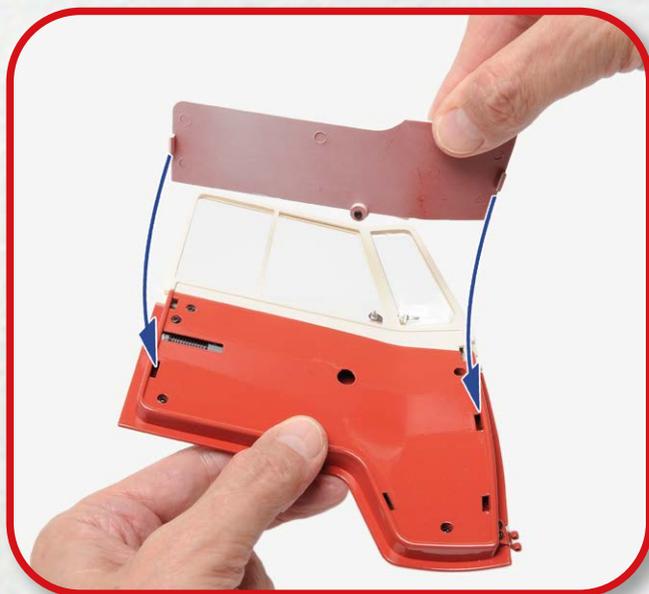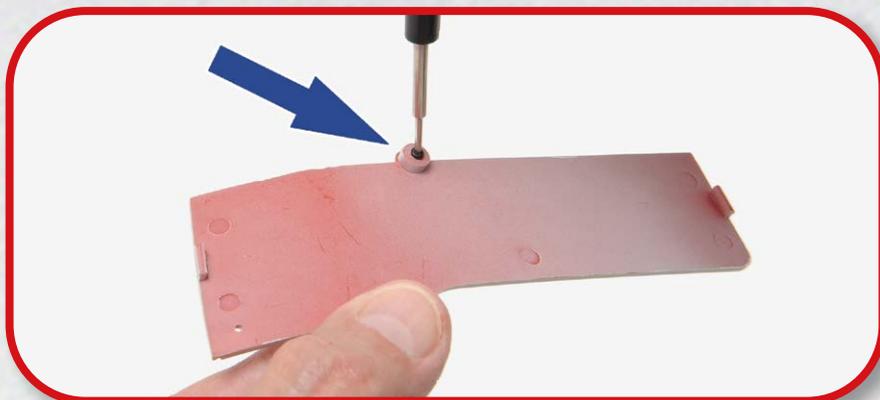

STEP 14-C

次に、ステージ6で組み立てたフロントドア(左)を用意し、写真のようにフロントドアトリム・中央パネルのタブをドアの内側の四角い溝に差し込む。

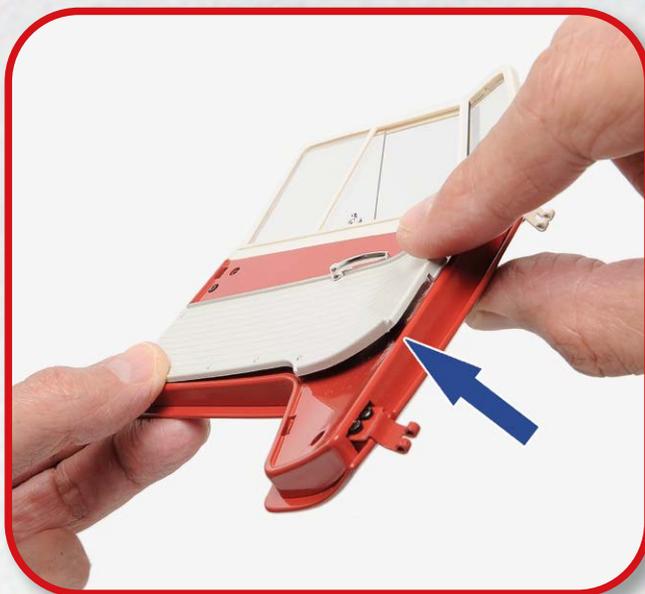


STEP 14-D

ドアと平らになるように中央パネルを押し込む。




STEP 14-E

次に、写真のようにフロントドアトリム・上部パネル(左) (14-1)のタブをドアの内側の溝に差し込む。

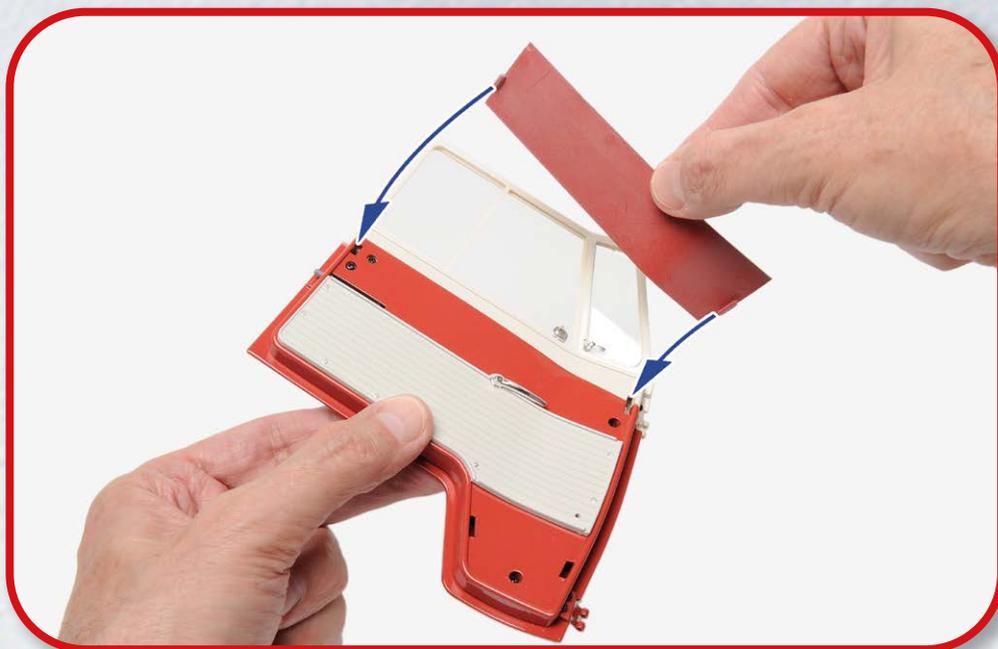

STEP 14-F

中央パネルと平らになるように上部パネルを押し込む。

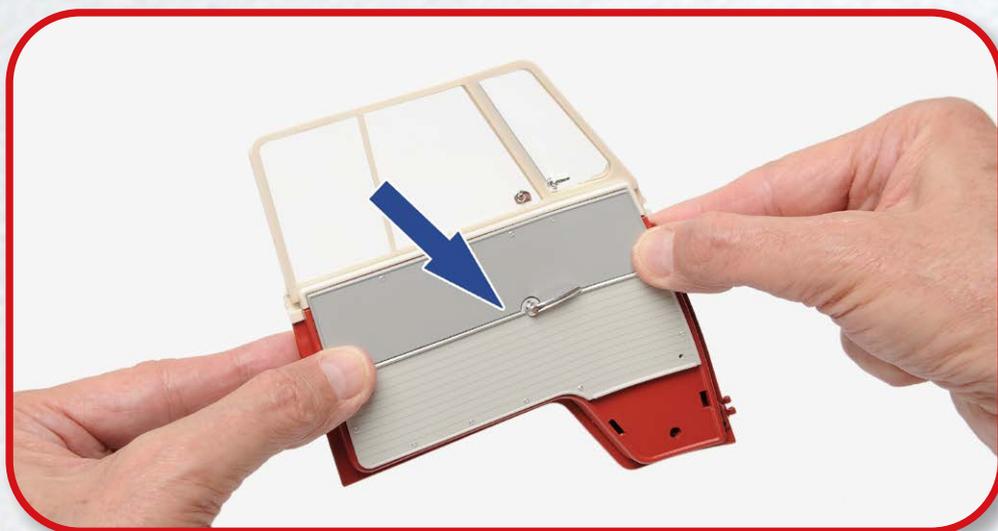

STEP 14-G

最後に、写真のようにフロントドアトリム・下部パネル(左) (14-3)のタブをドアの内側の溝に差し込む。

フロントドアトリム(左)



STEP 14-H

中央パネルと平らになるように下部パネルを押し込む。

本ステージの完成

トリムを取り付けたフロントドア(左)の内側。

パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。



フロントドア トリム(右)


本ステージでは、フロントドア（右）にトリムとインサイドハンドルを取り付ける。

本ステージのパーツ

- 15-1 フロントドアトリム・上部パネル(右)
- 15-2 フロントドアトリム・中央パネル(右)
- 15-3 フロントドアトリム・下部パネル(右)
- 15-4 インサイドハンドル
- 15-5 BP03ネジ(1.8×4.0mm)




組立図

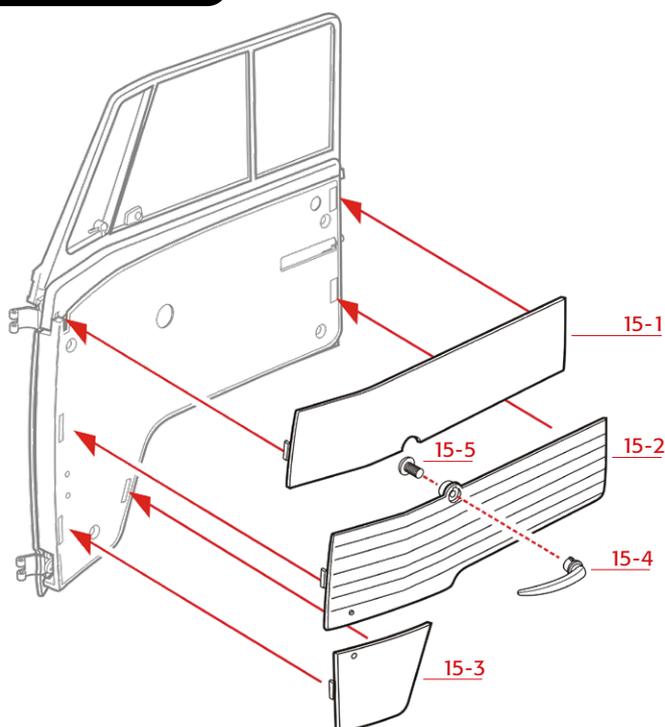

※掲載しているパーツは、ご提供するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

フロントドアトリム(右)


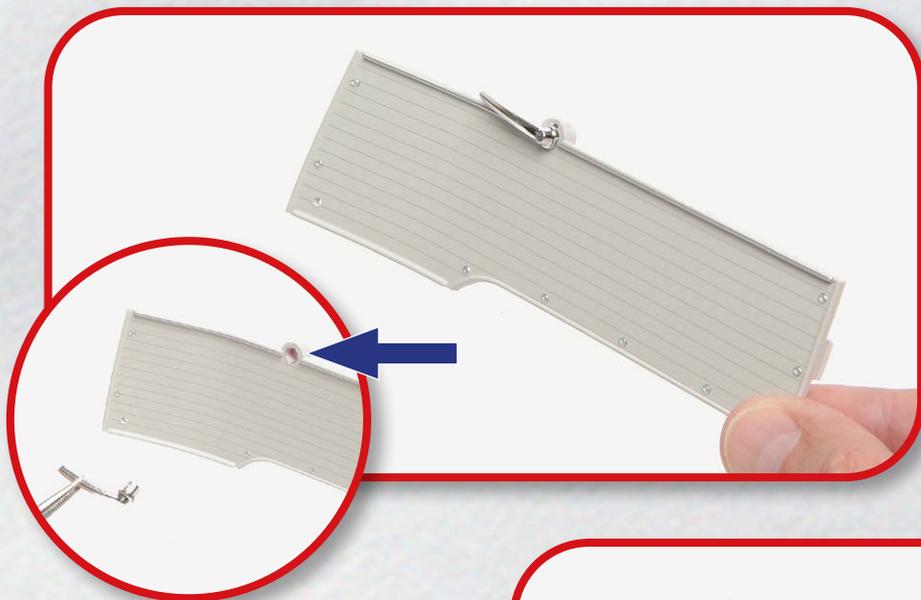


STEP 15-A

インサイドハンドル(15-4)をフロントドアトリム・中央パネル(右)(15-2)の穴にはめ込む。この穴にはハンドルの支柱と一致する切り欠きがあるため、1方向にしか取り付けられない。ハンドルが写真のように取り付けられていることを確認する。

STEP 15-B

BP03 ネジ(15-5)でインサイドハンドルをフロントドアトリム・中央パネルに固定する。

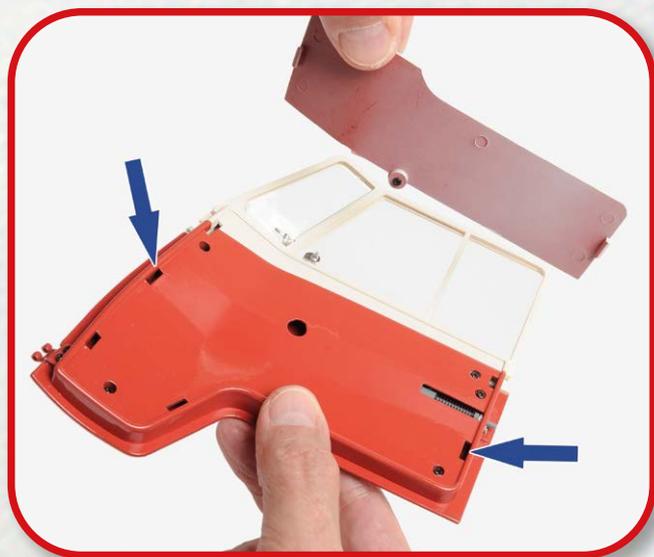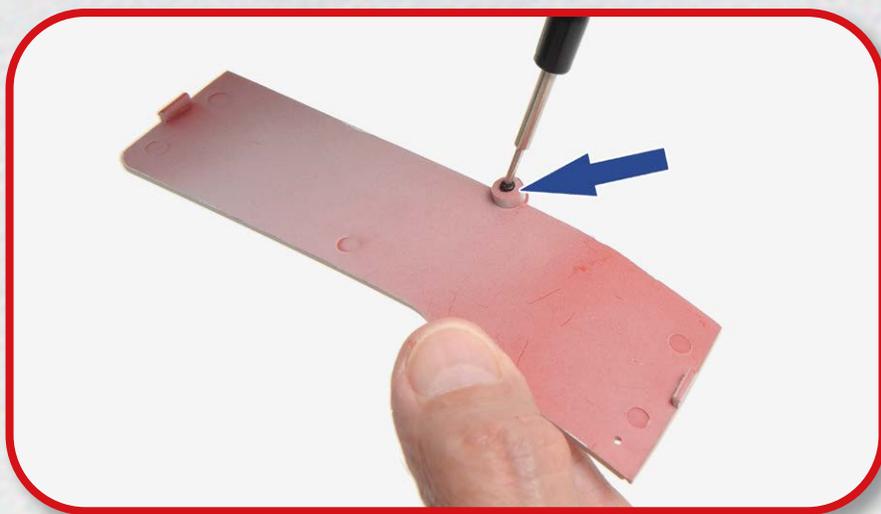

STEP 15-C

次に、フロントドア(右)を用意し、写真のようにフロントドアトリム・中央パネルのタブをドアの内側の四角い溝に差し込む。




STEP 15-D

ドアと平らになるように中央パネルを押し込む。




STEP 15-E

次に、写真のようにフロントドアトリム・上部パネル(右) (15-1)のタブをドアの内側の溝に差し込む。

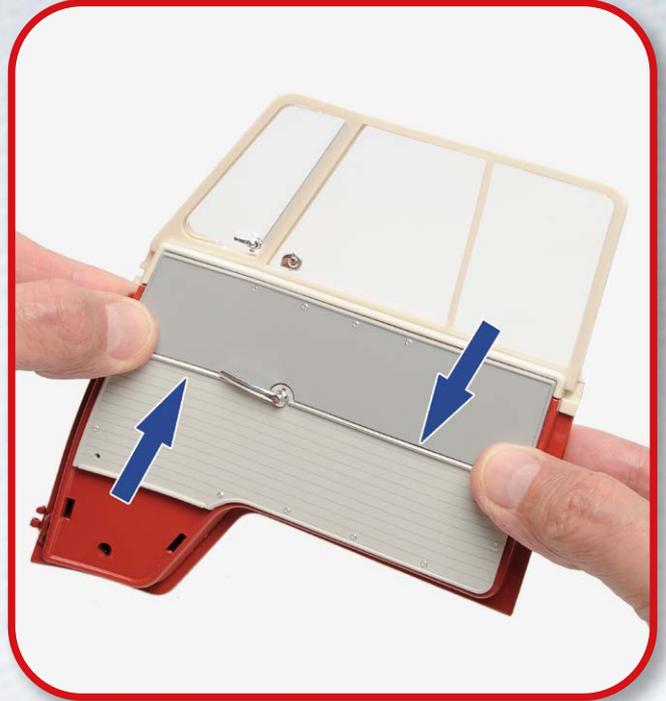

STEP 15-F

中央パネルと平らになるように上部パネルを押し込む。

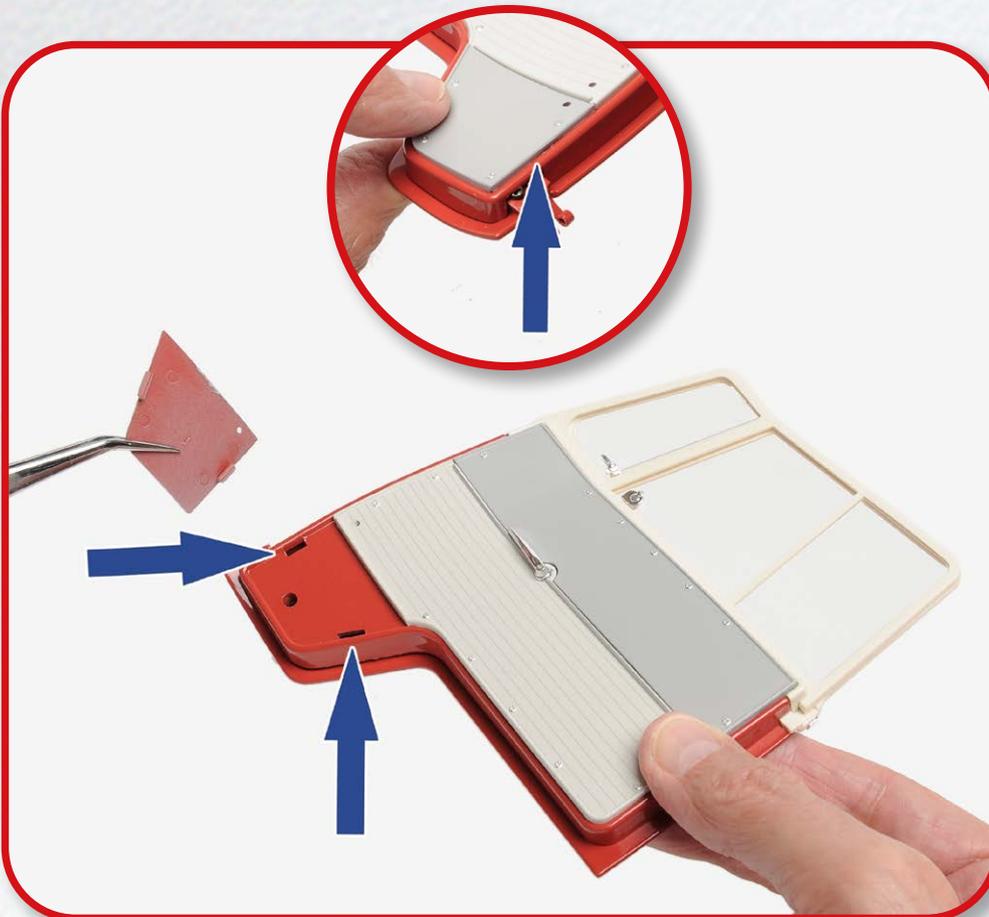

STEP 15-G

最後に、写真のようにフロントドアトリム・下部パネル(右) (15-3)のタブをドアの内側の溝に差し込み、中央パネルと平らになるように下部パネルを押し込む。

フロントドアトリム(右)

本ステージの完成
トリムを取り付けたフロ
ントドア(右)の内側。



パーツの取り付け位置



※写真は試作品です。バスのパーツ色は、ヴォルフスブルクのフォルクスワーゲンオートミュージアムに展示されているVW サンババスを参考にしました。