

スタートレック エンタープライズD

STAR TREK™

THE NEXT GENERATION

25



DeAgostini
COLLECTIBLES

25

STAR TREK™

THE NEXT GENERATION

スタートレック エンタープライズD


CONTENTS

353 **ステージ95**
下部デッキパネルを組み立てる (31)
バトルセクション下部フロントパネルを組み立てる (4)

356 **ステージ96**
下部デッキパネルを組み立てる (32)
下部デッキパネルを取りつける (21)


360 **ステージ97**
下部デッキパネルを組み立てる (33)
下部デッキパネルを取りつける (22)

363 **ステージ98**
下部デッキパネルを組み立てる (34)
下部デッキパネルを取りつける (23)
バトルセクション下部フロントパネルを組み立てる (5)

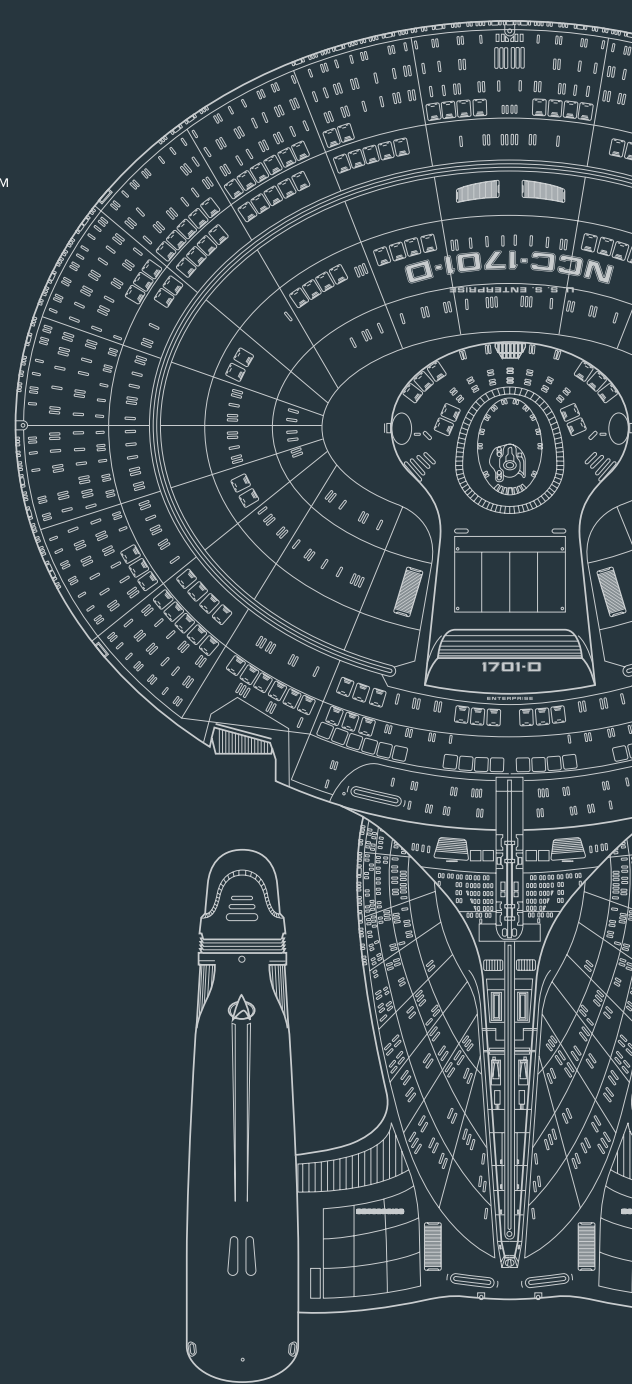

ステージ95

パーツリスト

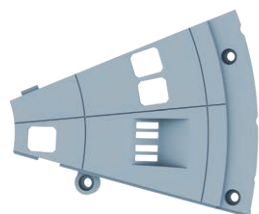

95A

裏面にL1-10の刻印があります



95B

透明パーツ



95C



95D

BLの刻印があります



95E



95F

Lの刻印があります




95G

Lの刻印があります



95H

裏面にL10の刻印があります

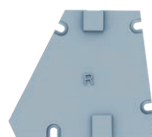

95I

Rの刻印があります



AM



BP



DP



95J

パーツ番号 パーツ名

95A デッキパネル(L1-10)

95B クリアウィンドウ×5

95C ダークウィンドウ×5

95D リフレクターパネル

95E 脱出ポッドカバー×4

95F 脱出ポッドカバーブラケット(1)

95G 脱出ポッドカバーブラケット(2)

95H 下部フェイザー・アレイ(L10)

95I バトルセクション下部フロントリフレクター(右)

95J バトルセクションライト

AM ネジ[1.7×4mm](4本+予備1本)

BP ネジ[1.7×3mm](4本+予備1本)

DP ネジ[2.3×4mm](2本+予備1本)

ステージ95 作り方ガイド


円盤下部用のデッキパネルを準備し、バトルセクション下部の組み立てを続ける。

デッキパネル (L1-10) の組み立て


STEP

A


95Aデッキパネル(L1-10)を用意し、95E脱出ポッドカバー3個を、赤いラインが円盤構造の外側を向くようにはめ込む。次に、図のように95Bクリアウィンドウ2個と95Cダークウィンドウ2個を、縁の幅が広い方がデッキパネルの外周側を向くようにはめ込む。

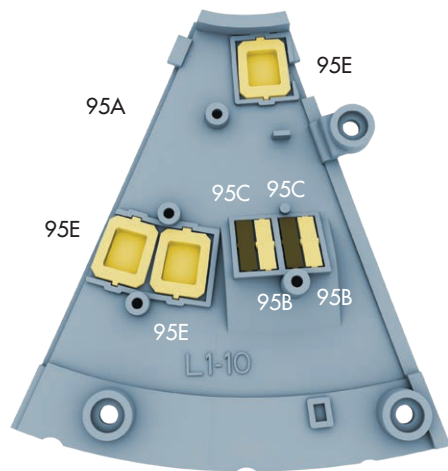


図のように95Dリフレクターパネルをウィンドウの上に合わせ、ネジAM1本でネジ留めする。次に、95F脱出ポッドカバーブラケット(1)と95G脱出ポッドカバーブラケット(2)を脱出ポッドカバーの上に合わせ、ネジAM3本でネジ留めする。

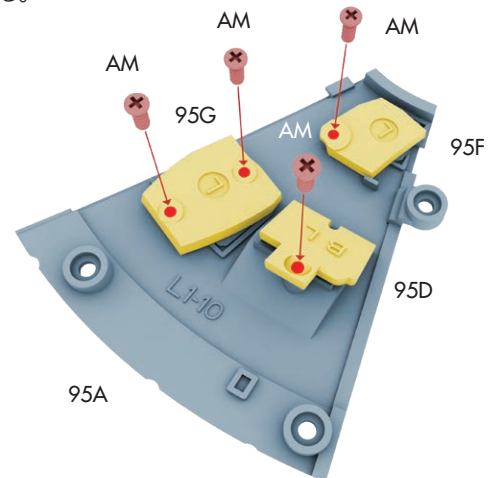

このステージの組み立て位置


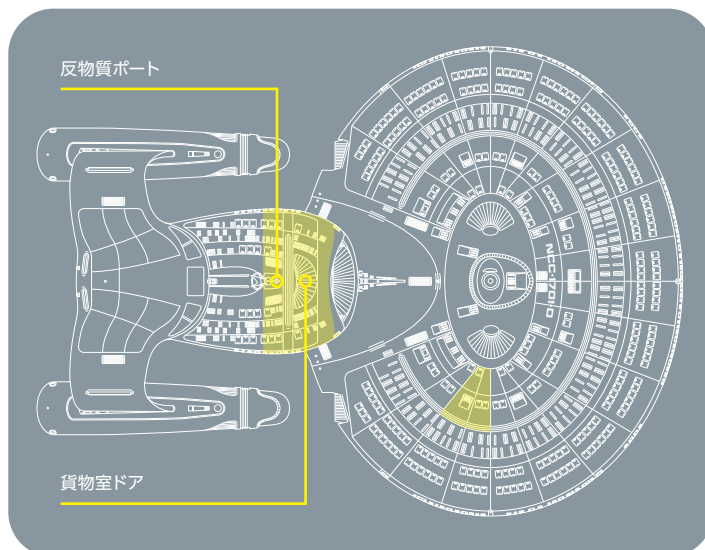


最後に95H下部フェイザー・アレイ (L10) を縁に合わせ、ネジDP2本でネジ留めする。

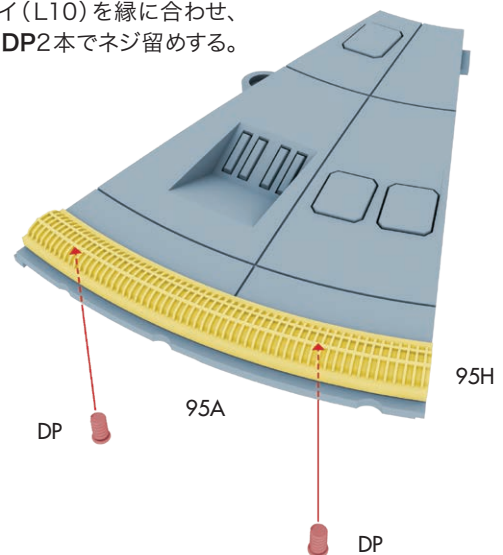

STEP
B


91Hバトルセクション下部フロントパネルを用意し、図のように95E脱出ポッドカバーを用意し、図のように95E脱出ポッドカバーを、赤いラインがパネルの外側を向くようにはめ込む。

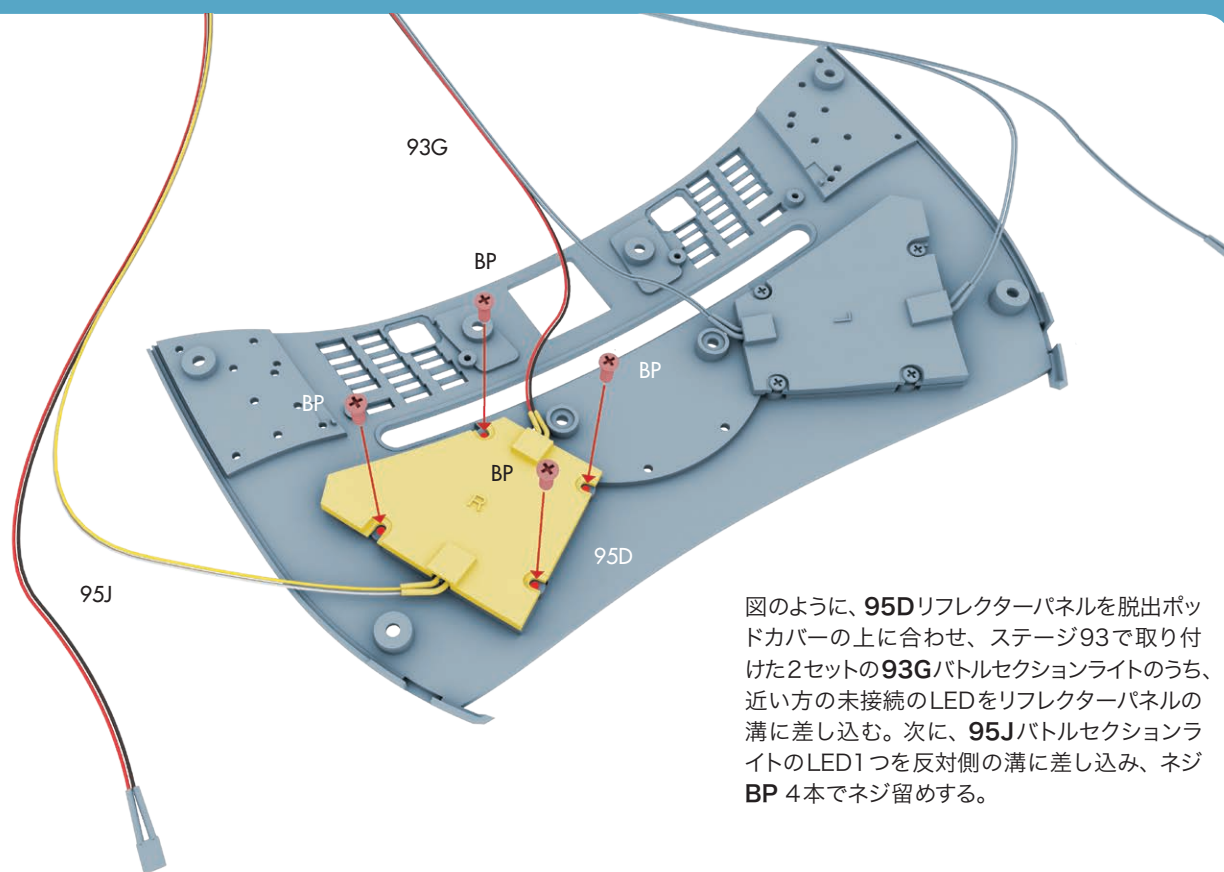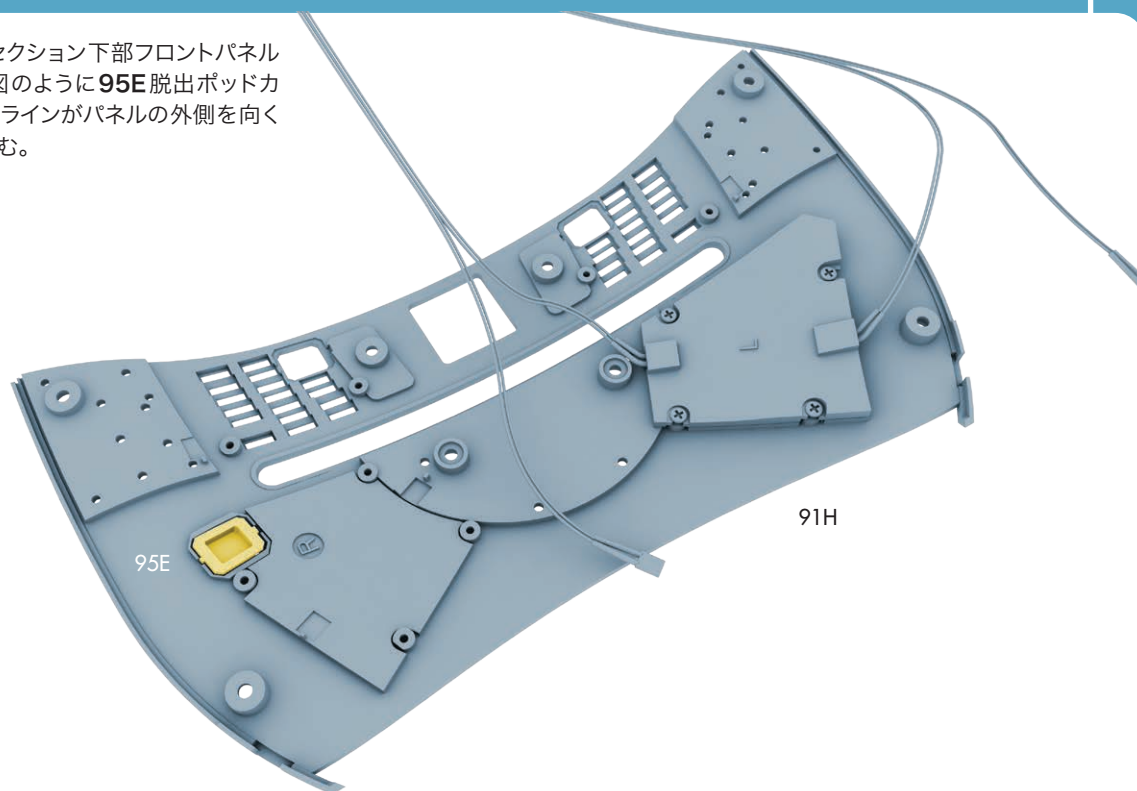

図のように、95Dリフレクターパネルを脱出ポッドカバーの上に合わせ、ステージ93で取り付けられた2セットの93Gバトルセクションライトのうち、近い方の未接続のLEDをリフレクターパネルの溝に差し込む。次に、95JバトルセクションライトのLED1つを反対側の溝に差し込み、ネジBP 4本でネジ留めする。

ステージ96

パーツリスト

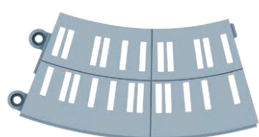

96A

裏面にL2-10の刻印があります




96B

L2-10-A1の刻印があります



96C

L2-10-Aの刻印があります

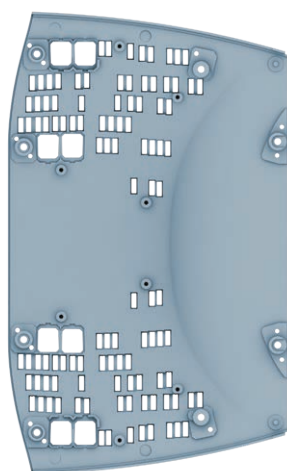

96F



96D

透明パーツ



96E



96G



AP



FM

パーツ番号 パーツ名

96A デッキパネル(L2-10)

96B リフレクターパネル(L2-10-A1)

96C リフレクターパネル(L2-10-A)

96D クリアウィンドウ×10

96E ダークウィンドウ×15

96F バトルセクション下部ミドルパネル

96G デッキパネルライト×2

AP ネジ[1.7×4mm] (6本+予備2本)


FM ネジ[2.3×4mm] (3本+予備1本)

ステージ96

作り方ガイド

デッキパネル2枚を下部フレームに取り付け、点灯テストを行う。

このステージの組み立て位置

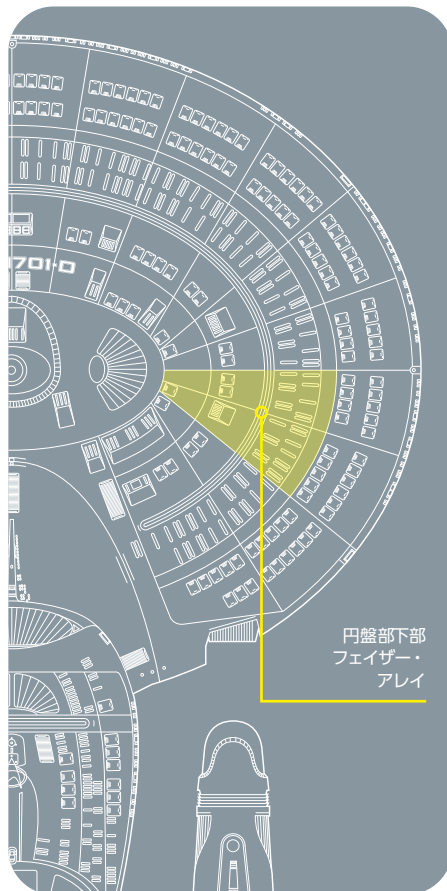

円盤部下部
フェイザー・
アレイ

組み立てのヒント

イラストを色分けすることで、どのパーツを組み立てているのかを示している。

レッド／新しいパーツをどこに合わせるか、どこにネジ留めするかを示す

イエロー／新しいパーツを示す

ブルーグレー／ひとつ前の組み立てを示す


ブルー／LEDライトが点灯する箇所を示す

デッキパネル(L2-10)の組み立て

STEP


A

96Aデッキパネル(L2-10)を用意し、図のように96Dクリアウィンドウ10個と96Eダークウィンドウ13個を、縁の幅が広い方がデッキパネルの外周側を向くようにはめ込む。

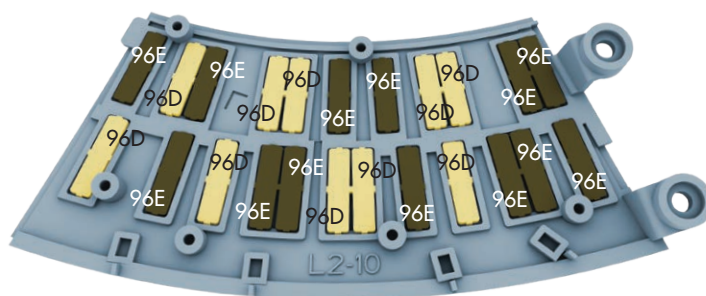

96A

図のように96Bリフレクターパネル(L2-10-A1)と96Cリフレクターパネル(L2-10-A)をウィンドウの上に合わせ、ネジAP2本でネジ留めする。

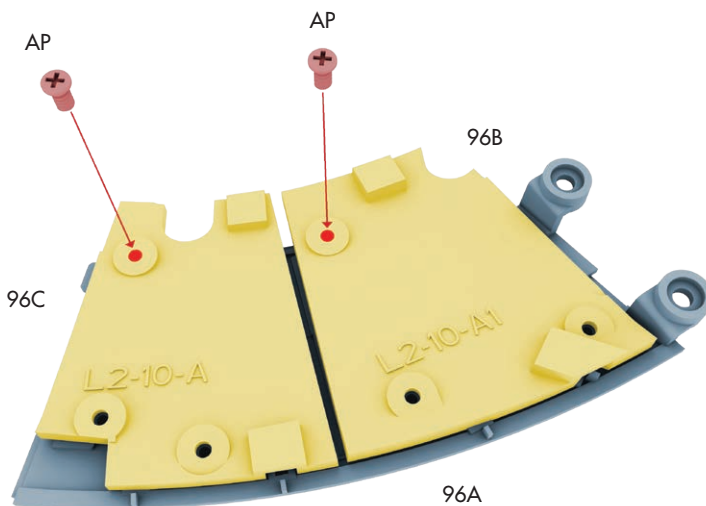


96A

96Fバトルセクション下部ミドルパネルは、後のステージで使用するので保管しておこう。


デッキパネル (L2-10) の取り付け

STEP
B

円盤部パーツを用意し、**96G**デッキパネルライト2本を**57B**円盤部プリント回路基板(PCB)3の「A」の差し込み口に差し込み、図のようにリード線をフレームに通す。

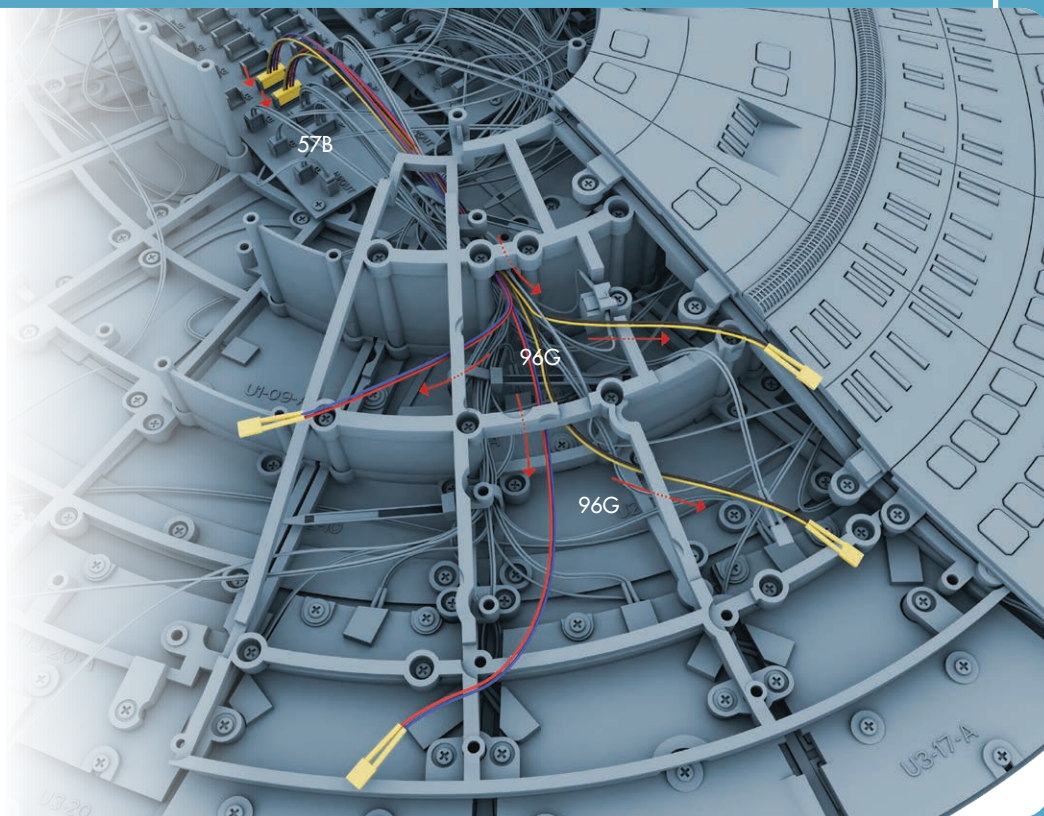

次に、フレームの一番奥に通したデッキパネルライトを、図のようにステップAで組み立てたデッキパネルパーツの下部の溝に差し込み、ネジ**AP**4本でネジ留めする。リード線をデッキパネルから離すように折り曲げる。


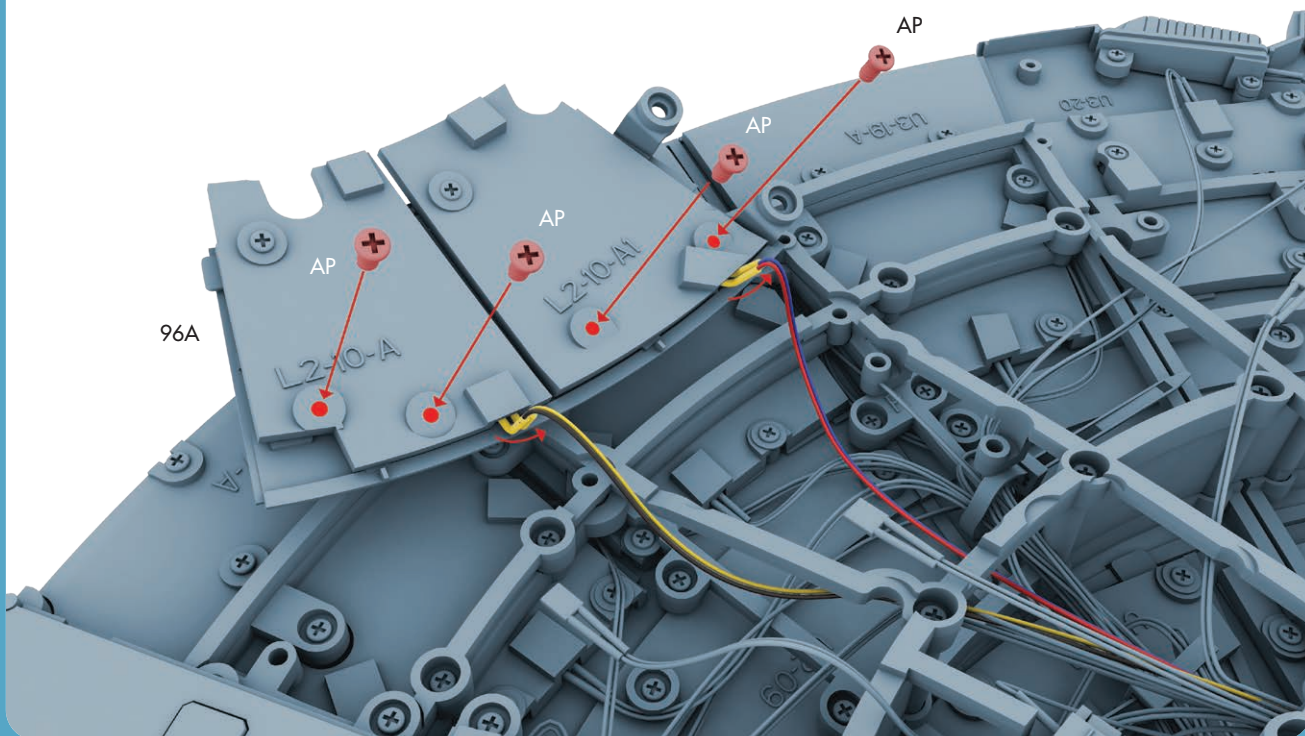


デッキパネル(L1-10)の取り付け


STEP

C

まず、ステージ92で取り付けした**92H**デッキパネルライト(1)を確認する。次に、ステージ95で組み立てた**95A**デッキパネル(L1-10)を用意し、**96A**デッキパネル(L2-10)の上部にはめ込む。**92H**デッキパネルライト(1)の赤青色のリード線が付いたLEDを**96C**リフレクターパネル(L2-10-A)の上部の溝に、ステージBで取り付けした**96G**デッキパネルライトの黄黒色のリード線が付いたLEDを**96B**リフレクターパネル(L2-10-A1)の上部の溝に差し込み、リード線をデッキパネルから離すように折り曲げる。

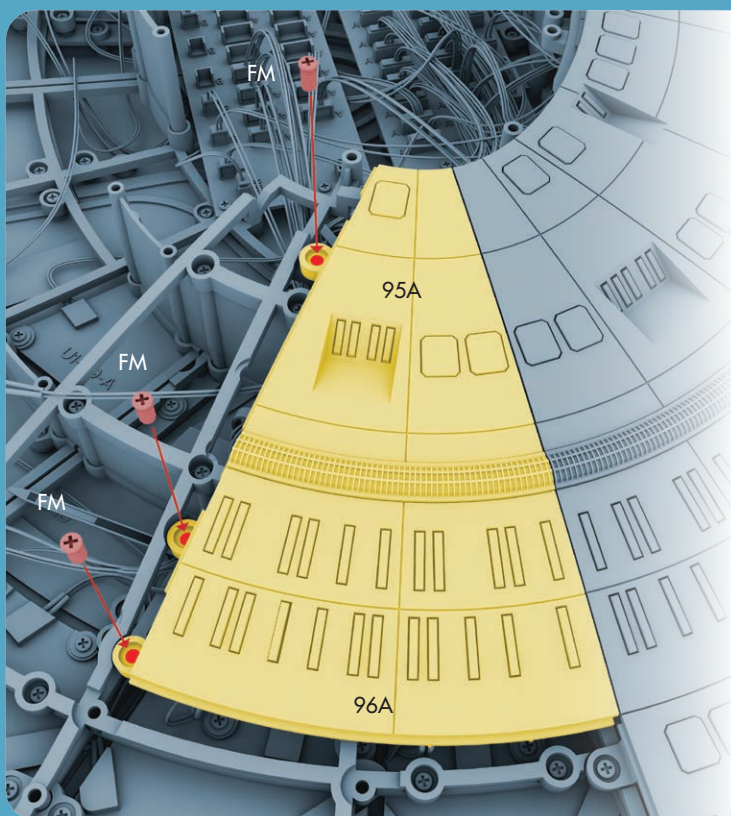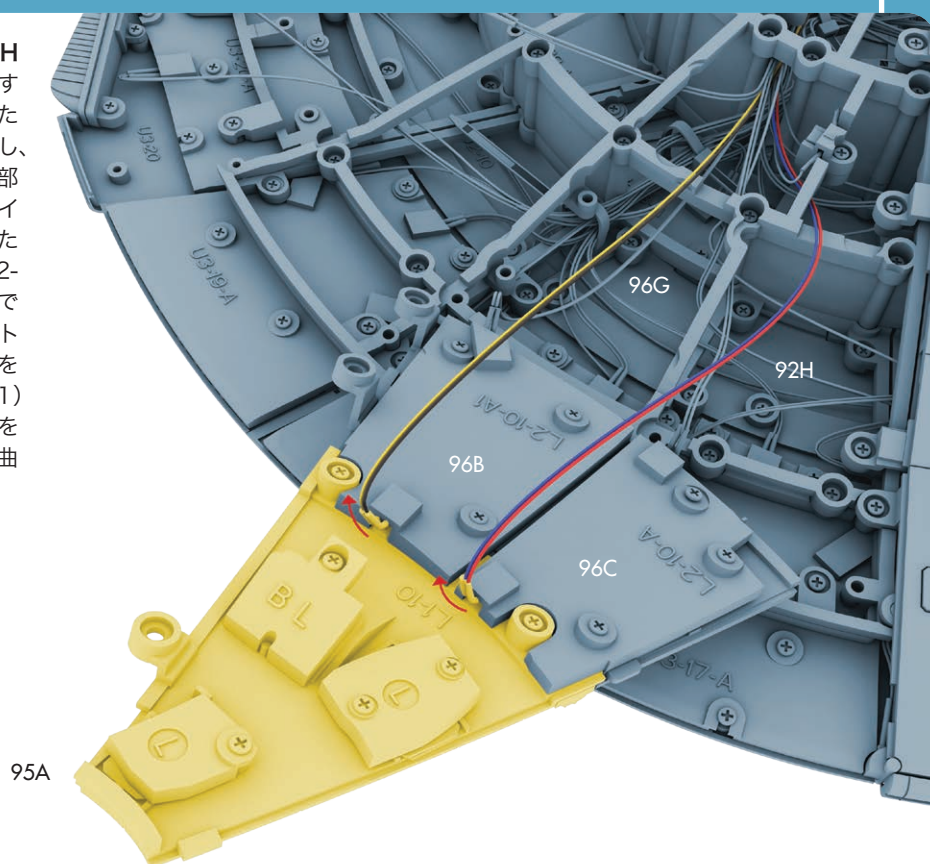


デッキパネルとフレームの間にリード線を挟まないように注意しながら、組み立てたデッキパネルパーツを円盤部のフレームに配置し、ネジ**FM3**本でネジ留めする。最後に、円盤部電源スイッチを「ON」にし、取り付けしたライトが下図のように点灯することを確認する。

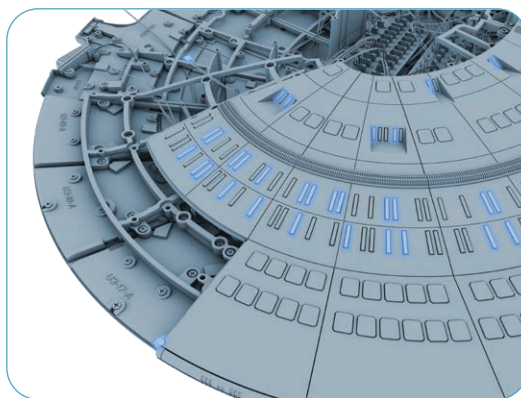

ステージ97

パーツリスト

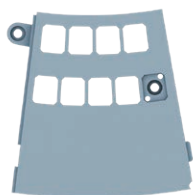

97A

裏面にL3-16の刻印があります



97B

L4-15の刻印があります



97C


L3-16の刻印があります



97D



97E

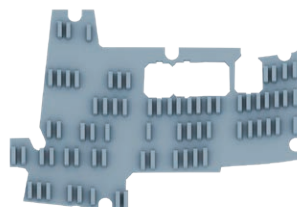

97F

透明パーツ



AM



FM



IM

パーツ番号 パーツ名

97A デッキパネル (L3-16)

97B アウターパネル (L4-15)

97C 脱出ポッドカバーブラケット (L3-16)

97D 脱出ポッドカバー×9

97E 脱出ポッドスクリューカバー

97F バトルセクション下部ウィンドウ (左)

AM ネジ [1.7×4mm] (2本+予備1本)


FM ネジ [2.3×4mm] (2本+予備1本)

IM ネジ [1.7×2.5×5mm] (2本+予備1本)

ステージ97 作り方ガイド

さらにデッキパネルを取りつけ、ナビゲーションライト(左舷側)を固定する。

このステージの組み立て位置


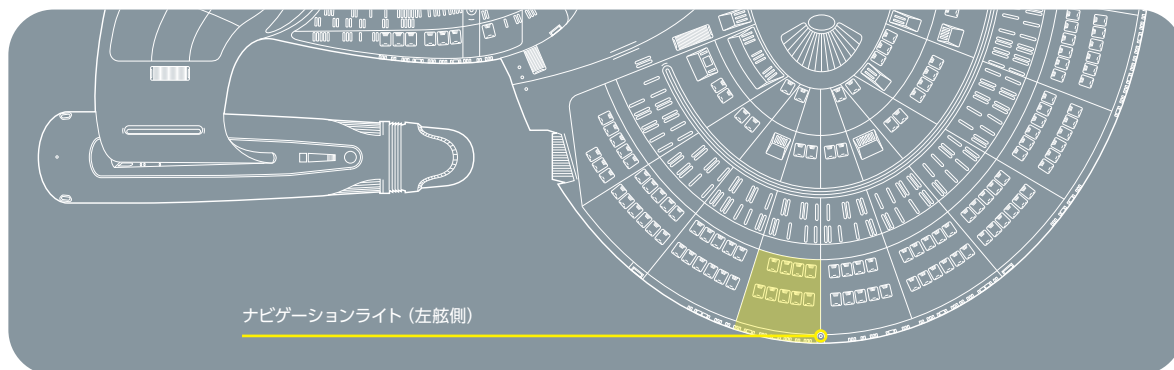


注:97Fバトルセクション下部ウィンドウ(左)は、後のステージで使用するので保管しておこう。

デッキパネル(L3-16)の組み立て


STEP
A

97Aデッキパネル(L3-16)を用意し、97D脱出ポッドカバー8個を、赤いラインが円盤構造の外側を向くようにはめ込む。

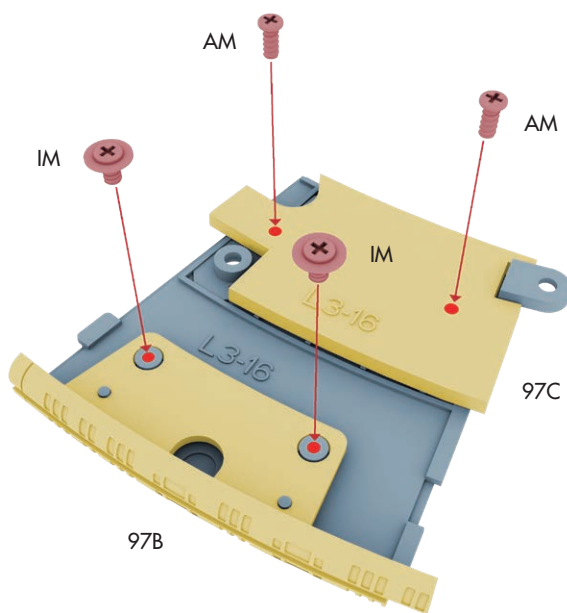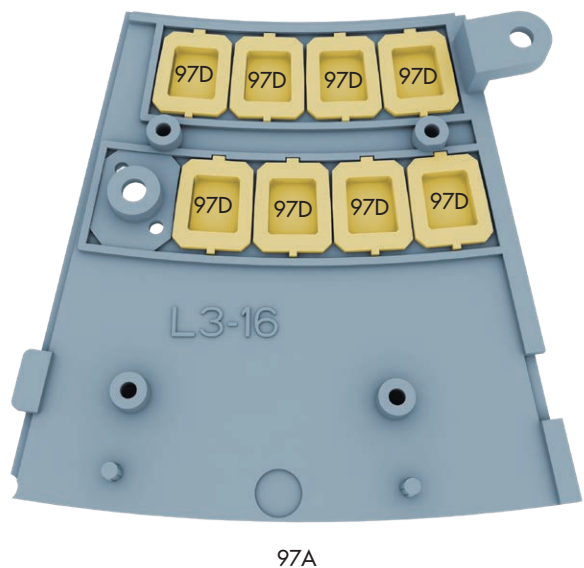


97C脱出ポッドカバーブラケット(L3-16)を脱出ポッドカバーの上に合わせ、ネジAM2本でネジ留めする。次に97Bアウターパネル(L4-15)をデッキパネルの端に合わせ、ネジIM2本でネジ留めする。

STEP
B

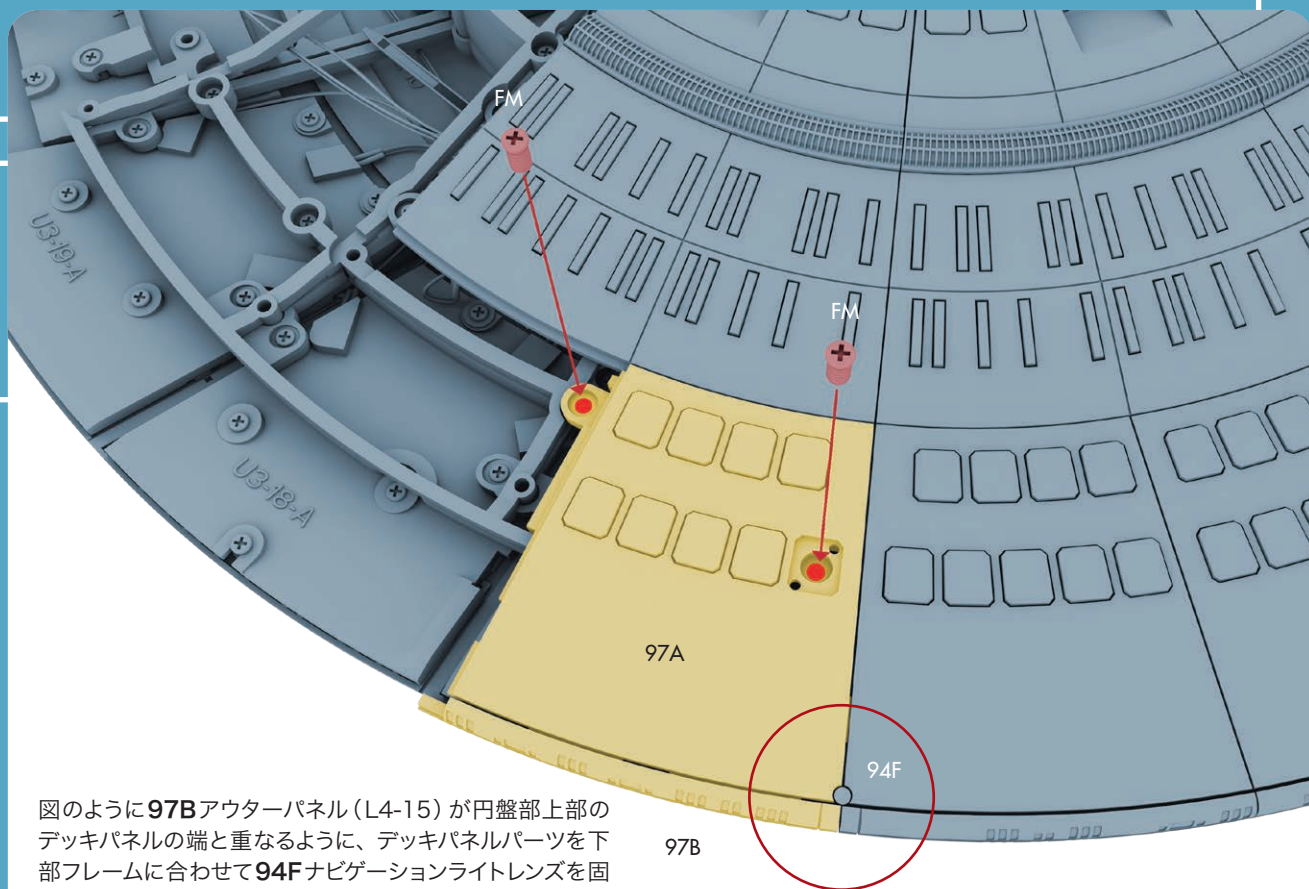


図のように**97B**アウターパネル (L4-15) が円盤部上部のデッキパネルの端と重なるように、デッキパネルパーツを下部フレームに合わせて**94F**ナビゲーションライトレンズを固定し、ネジ**FM**2本でネジ留めする。

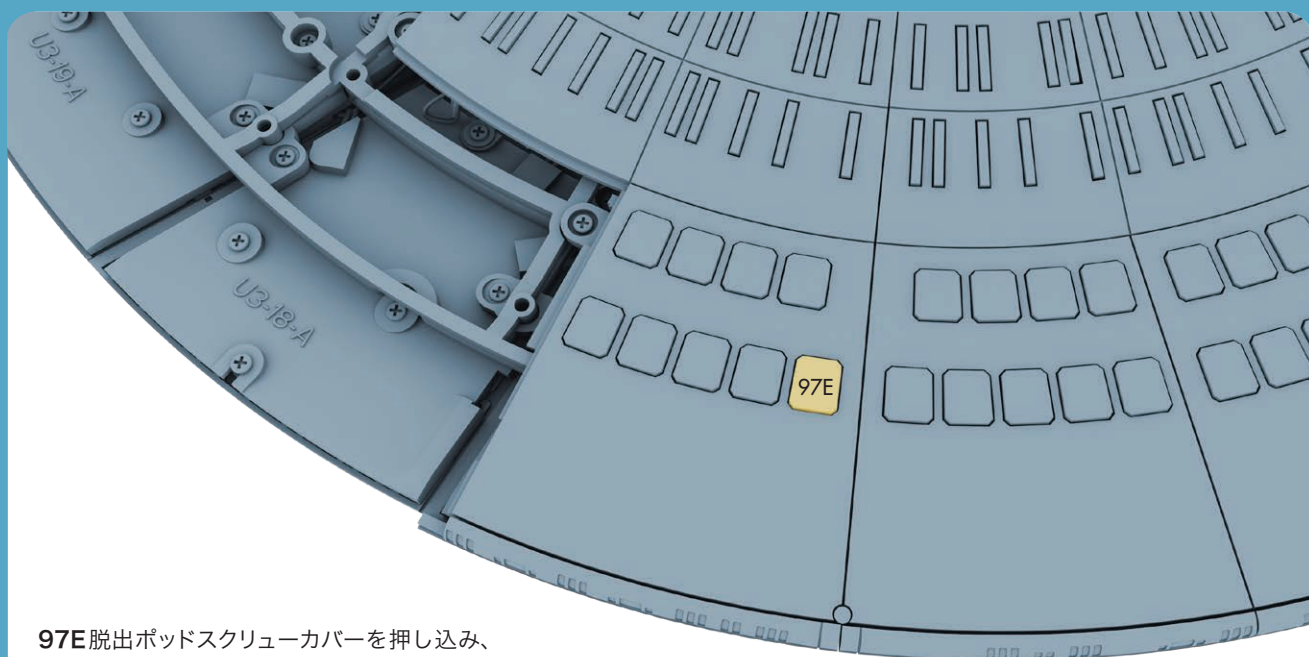

97E脱出ポッドスクリーカバーを押し込み、くぼみのネジを隠す。

ステージ98

パーツリスト

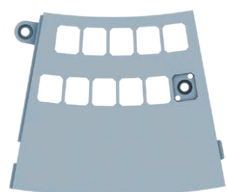

98A

裏面にL3-17の刻印があります



98B

L4-16の刻印があります



98C


L3-17-18の刻印があります



98D



98E

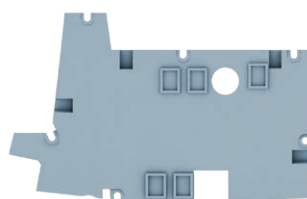

98F

Lの刻印があります



98G



AM



FM



IM



BP

パーツ番号 パーツ名

98A デッキパネル(L3-17)

98B アウターパネル(L4-16)

98C 脱出ポッドカバーブラケット(L3-17-18)

98D 脱出ポッドカバー×12

98E 脱出ポッドスクリューカバー

98F バトルセクション下部リフレクター(左)

98G バトルセクションライト

AM ネジ[1.7×4mm](2本+予備1本)

FM ネジ[2.3×4mm](2本+予備1本)

IM ネジ[1.7×2.5×5mm](2本+予備1本)


BP ネジ[1.7×3mm](2本+予備1本)

ステージ98

作り方ガイド

デッキパネルをもう1枚取りつけ、バトルセクションのウィンドウの取りつけと配線を行う。

このステージの組み立て位置

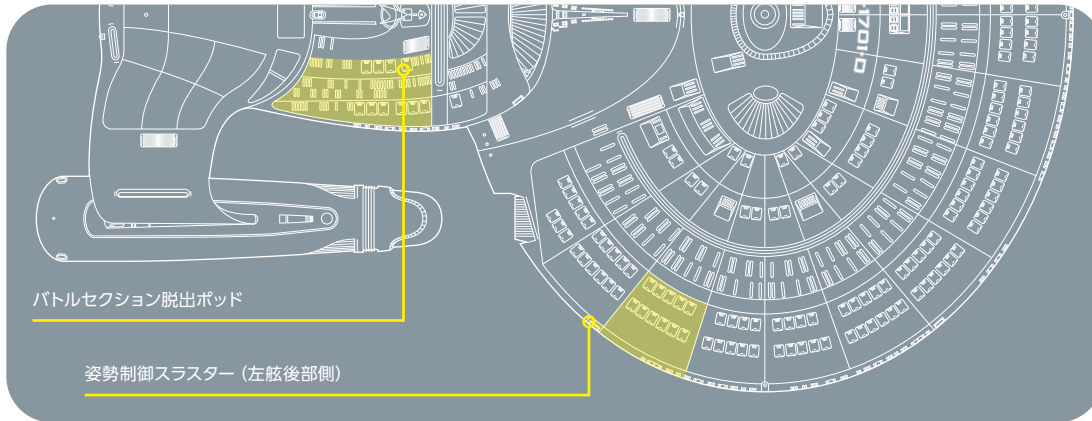

— 組み立てのコツ —

この号には2種類の脱出ポッドカバーが付属している。「脱出ポッドスクルーカバー」は、デッキパネルの取りつけが完了し、これ以上ネジを調整しない場合のみ取り付ける。

デッキパネル (L3-17) の組み立て


STEP

A

98A デッキパネル(L3-17)を用意し、98D 脱出ポッドカバー10個を、赤いラインが円盤構造の外側を向くようにはめ込む。




98A

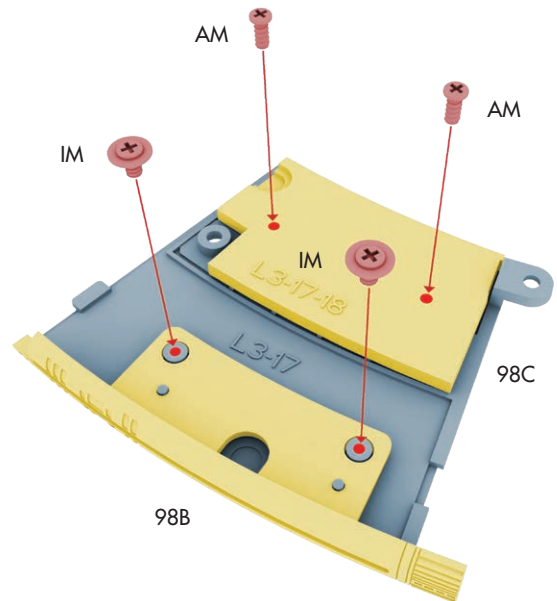


98C 脱出ポッドカバーブラケット (L3-17-18) を脱出ポッドカバーの上に合わせ、ネジAM2本でネジ留めする。次に98B アウターパネル (L4-16) をデッキパネルの端に合わせ、ネジIM 2本でネジ留めする。

STEP
B

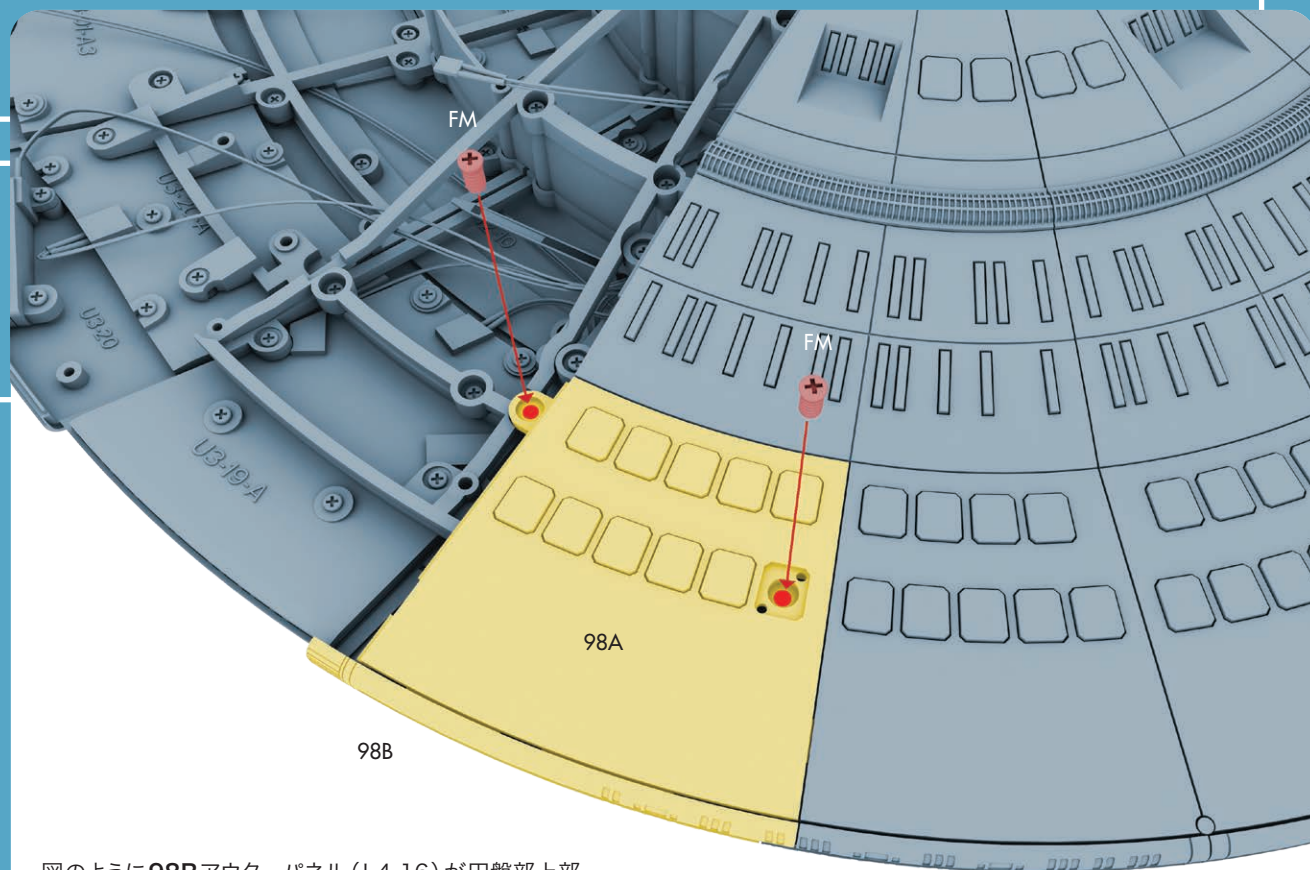

図のように**98B**アウターパネル (L4-16) が円盤部上部のデッキパネルの端と重なるように、デッキパネルパーツを下部フレームに合わせ、ネジ**FM**2本でネジ留めする。

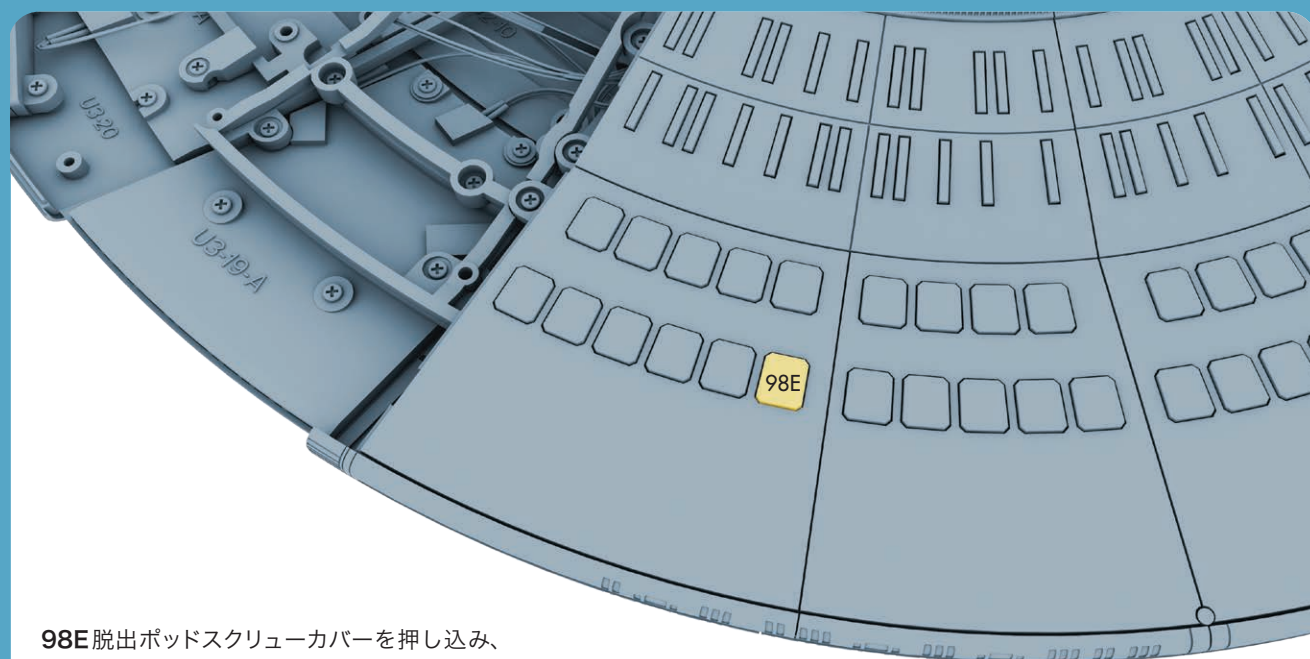


98E脱出ポッドスクリューカバーを押し込み、くぼみのネジを隠す。

STEP

C

バトルセクション下部フロントパーツを用意し、図のように**98D**脱出ポッドカバーを赤いラインがパネルの外側を向くようにはめ込む。次に、**97F**バトルセクション下部ウィンドウ(左)をその周りにはめ込む。

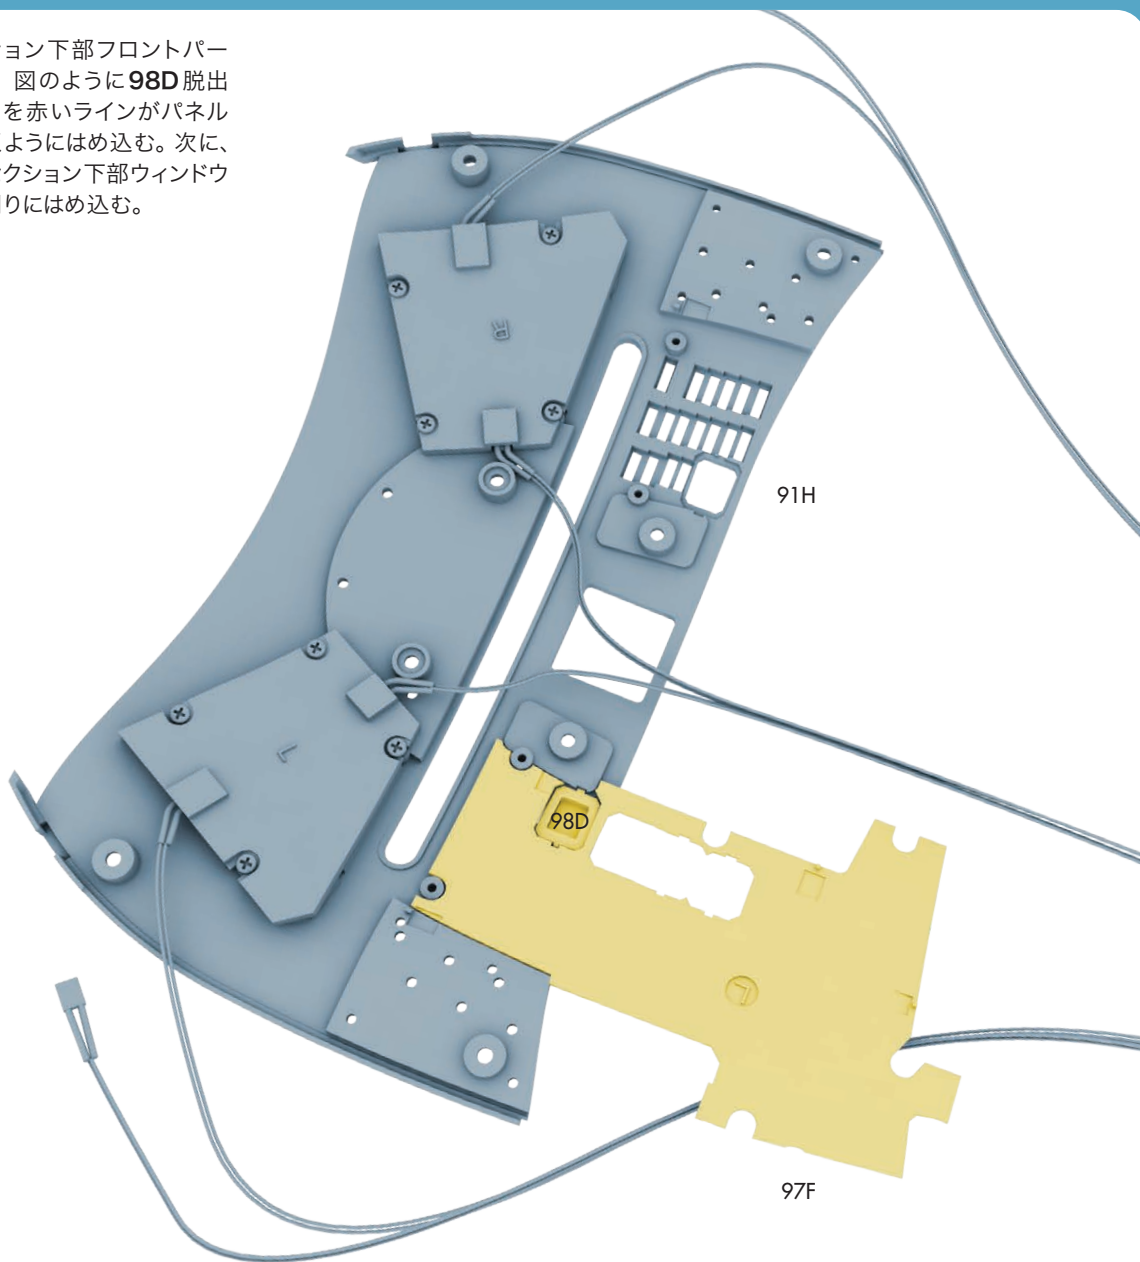

—— プラグとプリント回路基板 (PCB) の取扱い ——

LEDのコネクタをプリント回路基板 (PCB) に差し込む前に、必ず基板の差し込み口とLEDのコネクタの向きが合っているかを確認しよう。間違った向きに押し込むと、両パーツが破損し、LEDが点灯しなくなる恐れがある。

—— ネジを締めるときのコツ ——

パーツ番号が「BM」や「CM」など、Mで終わるネジは、金属製パーツ用のネジである。あらかじめ開けておいた穴にセルフタッピングでネジ山を切るため、このネジを締めるときは一息に締めずに、まずは半分だけネジ留めする。その後いったんネジを緩め、ネジ穴に出た削りカスを捨ててからしっかりと締めるとよい。

また、P (「BP」や「CP」など) で終わるネジはプラスチック製パーツ用のネジである。このネジを締めるときは、あまりきつく締めるとプラスチック製のパーツが割れる危険があるので、締めすぎないように注意する。

点灯テストで LED ライトが点灯しない場合

1. 新しい電池をバッテリーパックに入れて再試行する。
2. それでも問題が解決しない場合は、点灯しない LED ライトとバッテリーパックを、モデルに取り付けた他のプリント回路基板 (PCB) に接続してみる。もし LED ライトが点灯するようであれば、点灯テストで使用したプリント回路基板 (PCB) に不具合がある。
3. それでも点灯しない場合は、別の LED ライトで点灯テストを行ってみる。点灯するようであれば、元の LED ライトに不具合がある。

バトルセクション下部ウィンドウ (左) の配線

STEP

D

98Fバトルセクション下部リフレクター (左) をウィンドウ (左) の上に合わせ、図のように、近い方の**93G**バトルセクションライトの未接続のLEDをリフレクターの溝に差し込む。最後に、**98G**バトルセクションライトの赤黒色のリード線が付いたLEDをリフレクターの溝に差し込み、ネジBP2本でネジ留めする。

